# 目次

本書をお	ᢒ読みになる前に	9
	本書の表記	ç
	商標および著作権について	13
第1章	各部名称	
	1 各部の名称と働き         パソコン本体前面         パソコン本体左側面         パソコン本体背面         パソコン本体下面         ポートリプリケータ         FDD ユニット (USB)         2 状態表示 LCD         3 セキュリティボタン	16 16 19 20 23 25 26 30 31
第2章	取り扱い	
	<b>1 ポインティングデバイス</b>	36
	フラットポイント	36
	スティックポイント	39
	マウス	42
	マウスの接続のしかた	43
	マウスの使い方	44
	マウス接続時にフラットポイントおよびスティックポイントを 有効にする	40
	年 対 に する	46 <b>48</b>
	日本語キーボード	48
	テンキーボード	51
	3 バッテリ	<b>53</b>
	バッテリを充電する	53
	バッテリで運用する	54
	バッテリ残量を確認する	55
	取り扱い上の注意	57
	内蔵バッテリパックを交換する	58
	4 マルチベイ	60
	取り扱い上の注意	60
	使用できるユニット	60
	ユニットを交換する	61

5	PC カードスロット	63
	取り扱い上の注意	63
	PC カードをセットする	63
	PC カードを取り出す	65
6	ExpressCard スロット	67
	取り扱い上の注意	67
	使用できる ExpressCard	67
	ExpressCard をセットする	68
	ExpressCard を取り出す	69
7	SD メモリーカード/メモリースティックスロット	71
	取り扱い上の注意	71
	使用できるメモリーカード	71
	メモリーカードをセットする	72
	メモリーカードを取り出す	73
8	ディスプレイ	76
	液晶ディスプレイの明るさ変更	76
	解像度と発色数	78
	全画面表示と通常表示の切り替え	81
	表示装置の切り替え	83
	マルチモニタ機能	94
	スパン機能	101
	外部ディスプレイの走査周波数	102
9	音量(Windows Vista の場合)	105
	キーボードで調節する(Windows Vista の場合)	105
	画面上の音量つまみで設定する(Windows Vista の場合)	106
	ご購入時に音量を調節できる項目(Windows Vista の場合)	108
	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の	
	機能を切り替える(Windows Vista の場合)	109
10	音量(Windows XP の場合)	110
	キーボードで調節する(Windows XP の場合)	110
	画面上の音量つまみで設定する(Windows XP の場合)	110
	再生時/録音時の音量設定(Windows XP の場合)	111
	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の	
	機能を切り替える(Windows XP の場合)	113
11	通信	114
	LAN(有線 LAN)	114
	無線 LAN(IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)	115
	内蔵モデム	117

	12	省電力(Windows Vista の場合)	118
		スリープ/休止状態/省電力モード(Windows Vista の場合)	118
		注意事項(Windows Vista の場合)	118
		省電力の設定(Windows Vista の場合)	120
		スリープまたは休止状態にする(Windows Vista の場合)	122
		スリープまたは休止状態からのレジューム(Windows Vista の場合)	123
		省電力モード(Windows Vista の場合)	124
	13	省電力(Windows XP の場合)	126
		スタンバイ/休止状態/省電力モード(Windows XP の場合)	126
		注意事項(Windows XP の場合)	126
		省電力の設定(Windows XP の場合)	129
		スタンバイまたは休止状態にする(Windows XP の場合)	130
		スタンバイまたは休止状態からのレジューム(Windows XP の場合)	131
		省電力モード(Windows XP の場合)	132
第3章	周	辺機器の設置/設定/増設	
	1	周辺機器を取り付ける前に	136
	-	取り扱い上の注意	136
	2	メモリ	137
	_	メモリを増設する	137
	3	ポートリプリケータ	141
	Ū	ポートリプリケータを取り付ける	141
		ポートリプリケータを取り外す	143
	4	CD / DVD	144
	•	取り扱い上の注意	144
		使用できるディスク	147
		推奨ディスク	151
		DVD-RAM への書き込み/書き換え(Windows Vista の場合)	152
		DVD-RAM への書き込み/書き換え(Windows XP の場合)	153
		ディスクをセットする/取り出す	154
	5	フロッピーディスク	157
		取り扱い上の注意	157
		FDD ユニット (USB) の取り付け/取り外し	158
		フロッピーディスクをセットする/取り出す	159
	6	プリンタ	160
	•	接続	160

## 第4章 セキュリティ

1 セキュリティの重要性	162
<b>2</b> ネットワーク接続時のセキュリティ	164
コンピュータウイルス対策	164
Windows やソフトウェアのアップデート	166
セキュリティセンター	168
ファイアウォール	170
通信データの暗号化	170
無線 LAN 使用時の通信データの暗号化	170
<b>3 不正使用からのセキュリティ</b>	171
Windows のパスワード	171
管理者権限とユーザーアカウント	171
アクセス権と暗号化	172
BIOS のパスワード	172
セキュリティチップ	173
セキュリティボタン	173
スマートカードリーダ/ライタ	173
指紋センサー	174
FeliCa 対応リーダ/ライタ	175
Portshutter	175
暗号化機能付 HDD	175
<b>4 パソコンの盗難防止</b>	177
パソコン本体の施錠方法	177
<b>5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ</b>	178
パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する	
ご注意	178
ハードディスクのデータ消去サービス	179
ソフトウェア	
1 ソフトウェア	182
ソフトウェアー覧	182
ろう	184
アンインストール方法	206
2 ドライバ	207

第5章

## 第6章 BIOS

	1 BIOS セットアッフとは 2	10
	2 BIOS セットアップの操作のしかた 2	11
	BIOS セットアップを起動する 2	211
	設定を変更する2	213
	各キーの役割 2	214
	BIOS セットアップを終了する 2	215
	3 メニュー詳細 2	16
	情報メニュー 2	216
	システムメニュー 2	217
	詳細メニュー 2	218
	セキュリティメニュー 2	221
	· —· · ·	223
	終了メニュー 2	224
	4 BIOS のパスワード機能を使う 22	26
	パスワードの種類 2	226
	パスワードを設定する2	226
	パスワードを設定した後は2	228
	パスワードを忘れてしまったら2	229
		230
		32
	セキュリティチップ 2	232
		234
	6 BIOS が表示するメッセージ一覧2	38
	メッセージが表示されたときは2	238
	メッセージー覧 2	239
	7 ME BIOS について 24	44
	ME BIOS セットアップを起動する2	244
	ME BIOS セットアップを終了する 2	245
	Intel (R) ME Configuration メニューについて	245
	3	247
	ME BIOS が表示するメッセージについて2	247
笋ァ音	お手入れ	
<i>为 I</i> 早	43 <del>T</del> /\16	
		50
	2 液晶ディスプレイのお手入れ29	51
	3 キーボードのお手入れ 2!	52
	4 マウスのお手入れ 25	53
	5 フロッピーディスクドライブのお手入れ29	55
		57

## 第8章 トラブルシューティング

1	トラブルに備えて	262
	テレビ/ラジオなどの受信障害防止	262
	Windows のセットアップ後の操作	262
	修正プログラムの適用について	263
	データのバックアップ	263
	自動車内での使用について	263
	ドキュメントの確認	263
2	トラブル発生時の基本操作	264
	本パソコンや周辺機器の電源を確認する	264
	以前の状態に戻す	264
	セーフモードで起動する	265
	ハードウェアの競合を確認する	266
	バックアップを行う	267
	メッセージなどが表示されたらメモしておく	267
	UpdateAdvisor(本体装置)を使用する	267
	。 診断プログラムを使用する	268
	リカバリ	269
3	<b>起動・終了時のトラブル</b>	270
	<b>Windows</b> ・ソフトウェア関連のトラブル	273
	ハードウェア関連のトラブル	276
J	ハードウェア関連のトラブル一覧	276
	Nートウェア   対理のトラフルー見	277
	メモリ	278
	クモリ	279
	内蔵モデム	280
	ハードディスク	281
	デバイス	282
	CD / DVD	283
	フロッピーディスク	284
	PC カード	285
	ExpressCard	286
	スマートカード	286
	バッテリ	286
	ディスプレイ	288
	サウンド	289
	キーボード	290
	マウス/ポインティングデバイス/ペン	290
	USB	291
	プリンタ	292
	パソコン本体のお手入れ	292
	その他	293
6	それでも解決できないときは	294
9	お問い合わせ先	294
	- OJIHIV 'ロ 1ノ ピ ルー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>4</b> 34

## 第9章 仕様一覧/技術情報

<b>1 本体仕様</b>	296
<b>2 その他の仕様</b> コネクタのピン配列と信号名	
コネクタのピン配列と信号名	
ドライブ構成	
CD / DVD ドライブ仕様	212

Memo

# 本書をお読みになる前に

## 本書の表記

#### ■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となる ものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みくだ さい。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または 重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

$\triangle$	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
$\Diamond$	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	<ul><li>●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。</li><li>記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。</li></ul>

#### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味	
<b>廖重要</b>	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお 読みください。	
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。	
$\rightarrow$	参照ページや参照マニュアルを示しています。	

## ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

#### ■ コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

● ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。

● CD/DVD ドライブなどのドライブ名を、[CD/DVD ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。


例:[CD/DVD ドライブ]:\setup.exe

#### ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例: 「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「FMV マニュアル」をクリックする操作

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV マニュアル」の順にクリックします。

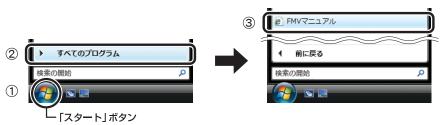

(画面は Windows Vista の例です)

## ■ BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「一」(ハイフン)でつなげて記述する場合があります。また、設定値を「:」(コロン)の後に記述する場合があります。

例: 「メイン」メニューの「言語 (Language)」の項目を「日本語 (JP)」に設定します。
↓
「メイン」 - 「言語 (Language)」: 日本語 (JP)

#### ■ ウィンドウ名の表記について

Windows Vista の場合、本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称で表記しています。

例:



「コンピュータ」ウィンドウ



「システム」ウィンドウ

#### ■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

#### ■ CD-ROM、DVD-ROM の使用について

本文中の操作手順において、CD-ROM、または DVD-ROM を使用することがあります。 操作に必要なドライブが搭載されていない場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してく ださい。使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある FMV-LIFEBOOK の 「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/) をご覧ください。 また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

#### ■ FMV-LIFEBOOK のカスタムメイドオプションについて

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載されています。

そのため、カスタムメイドで選択のオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハード ディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

なお、本書にはお使いの機種、または OS 以外の情報もあります。お使いの機種、または OS のところをお読みください。

製品名称	本文中の表記		
FMV-H8250	H8250	本パソ	コン
FMV-E8250	E8250	パソコン本体	
Windows Vista® Business	Windows Vista Business	Windows Vista	
Windows Vista® Home Basic	Windows Vista Home Basic	windows vista	Windows
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP	Willdows
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition	Willdows AF	
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP 日本語版 Service Pack	SP		•
Windows <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup> 7	Internet Explorer 7		
Windows <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup> 6.0 SP2	Internet Explorer 6.0 SP2		
Microsoft® Office Professional 2007	Office Professional 2007		
Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2007 with Microsoft <sup>®</sup> Office PowerPoint <sup>®</sup> 2007	Office Personal 2007 with Po	werPoint 2007	
Microsoft® Office Personal 2007	Office Personal 2007		
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Office Professional Enterprise	2003	
Microsoft® Office Personal Edition 2003	Office Personal 2003		
Microsoft® Office Excel 2003	Excel 2003		
Norton AntiVirus 2007	Norton AntiVirus		
Roxio Easy Media Creator	Easy Media Creator		
InterVideo WinDVD <sup>TM</sup> 8	WinDVD		
InterVideo WinDVD <sup>TM</sup> 5	WIIIDVD		
Adobe® Reader <sup>TM</sup> 8.1	Adobe Reader		
Adobe <sup>®</sup> Shockwave <sup>®</sup> Player	Shockwave Player		
Adobe <sup>®</sup> Flash <sup>®</sup> Player	Flash Player		
Sony FeliCa リーダー/ライターソフトフェア	FeliCa リーダー/ライター	ソフトフェア	
ExpressCard <sup>TM</sup> /34 モジュール	ExpressCard/34 ExpressCard		
ExpressCard <sup>TM</sup> /54 モジュール	ExpressCard/54		

## ■ お問い合わせ先/ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットの URL アドレスは 2007 年 10 月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください(→『取扱説明書』)。

## 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国にお

ける登録商標または商標です。 インテル、Intel、Celeron、インテル Core、Intel SpeedStep、および Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国に おける Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

NVIDIA、NVIDIA Quadro は NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。

Phoenix は、米国 Phoenix Technologies 社の登録商標です。

「メモリースティック」は、ソニー株式会社の商標です。 SDカードおよび SD ロゴは、SD ASSOCIATION の商標です。 FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。 ExpressCard<sup>TM</sup>、ExpressCard<sup>TM</sup> ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association(PCMCIA)の商 標で、富士通ヘライセンスされています。

Adobe、Flash、Reader および Shockwave は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標 または登録商標です。その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007

Memo

# 第1章

# 各部名称


各部の名称と役割について説明しています。

1	各部の名称と働き	16
2	状態表示 LCD	31
3	ヤキュリティボタン	33

## 1 各部の名称と働き

## パソコン本体前面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

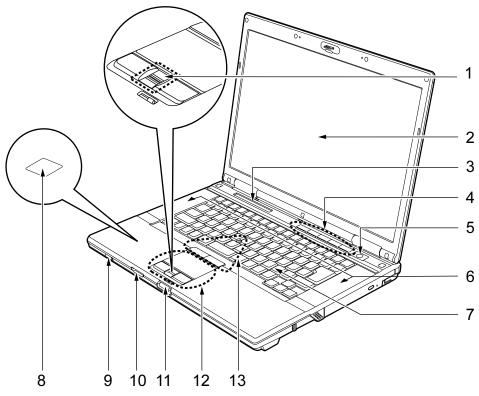

(イラストはモデルや状況により異なります)

- **1** 指紋センサー(指紋センサー搭載の場合のみ) 指紋を識別してユーザー認証を行うことができます。 「セキュリティ」-「指紋センサー」(→P.174)
- **2 液晶ディスプレイ** 本パソコンの画面を表示します。

## POINT

- ▶ 液晶ディスプレイの特性について 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了 承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。

- ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
- ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。

省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の設定」(Windows Vista)、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウ(Windows XP)から行えます。また、スクリーンセーバーの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。

・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

#### **3** 状態表示 LCD

本パソコンの状態が表示されます。 「状態表示 LCD」  $(\rightarrow P.31)$ 

#### 4 セキュリティボタン

添付のソフトウェア「セキュリティボタン」でパスワードを設定することにより、ユーザー認証を行うことができます。

また、Windows 起動時にはワンタッチボタンとしても使用できます。

#### **5** 電源ボタン((「))

パソコン本体の電源を入れたり、スリープ (Windows Vista)、スタンバイ (Windows XP)、およびレジュームさせるためのボタンです。

## POINT

▶ 電源ボタンを4秒以上押さないでください。 電源ボタンを4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

#### 6 スピーカー

本パソコンの音声が出力されます。

「取り扱い」 — 「音量 (Windows Vista の場合)」 ( $\rightarrow$  P.105)

「取り扱い」 - 「音量 (Windows XP の場合)」  $(\rightarrow P.110)$ 

## **%重要**

▶ 音量は、スピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。スピーカーが故障する原因となります。

#### **7** キーボード

文字を入力したり、パソコン本体に命令を与えます。 「取り扱い」 - 「キーボード」 ( $\rightarrow$  P.48)

8 FeliCa 対応リーダ/ライタ(FeliCa 対応リーダ/ライタ搭載の場合のみ)

セキュリティ情報などを格納した、非接触 IC カード技術方式 FeliCa 対応の IC カードをタッチすることで、ユーザー認証などを行うことができます。

「セキュリティ」 - 「FeliCa 対応リーダ/ライタ」 (→ P.175)

#### 9 ワイヤレススイッチ (無線 LAN 搭載の場合のみ)

無線 LAN による通信機能の ON と OFF を切り替えます。 ワイヤレススイッチを右側へスライドさせることにより、通信機能が ON になります。 病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、スイッチを OFF にしてく ださい。

「取り扱い」 - 「無線 LAN (IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)」(→ P.115)

#### 10 SD メモリーカード/メモリースティックスロット

SD メモリーカード、またはメモリースティックをセットするためのスロットです。 「取り扱い」 - 「SD メモリーカード/メモリースティックスロット」 ( $\rightarrow$  P.71)

#### **11** ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックします。 液晶ディスプレイを開くときは、ラッチを押しながらロックを外します。

#### 12 フラットポイント

マウスポインタを操作します。

中央のスクロールボタンを押すと、画面が上下にスクロールします。 なお、指紋センサー搭載の場合は、スクロールボタンは搭載されていません。 「取り扱い」 - 「フラットポイント」 ( $\rightarrow$  P.36)

## POINT


- ▶ 中央のスクロールボタンをお使いになるには、「Synaptics Pointing Device Driver」が必要です。本パソコンにはプレインストールされています。
- ▶ お使いになるソフトウェアによっては、スクロールボタンによる画面のスクロールができない場合があります。

#### 13 スティックポイント (スティックポイント搭載の場合のみ)

指先で前後左右に押してマウスポインタを操作します。 「取り扱い」 - 「スティックポイント」(→ P.39)

## パソコン本体右側面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



(イラストはモデルや状況により異なります)

1 盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。

2 マルチベイ

カスタムメイドの選択により、次のいずれかが搭載されています。

・H8250 の場合

内蔵 CD-ROM ドライブユニット

内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット

内蔵スーパーマルチドライブユニット

マルチベイ用カバー

・E8250 の場合

内蔵 CD-ROM ドライブユニット

内蔵 DVD-ROM ドライブユニット

内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット

内蔵スーパーマルチドライブユニット

マルチベイ用カバー

「周辺機器の設置/設定/増設」-「CD / DVD」(→ P.144)

ユニットは交換することができます。

「取り扱い」 - 「マルチベイ」 ( $\rightarrow$  P.60)

## **POINT**

- ▶ マルチベイに何も取り付けていない状態では、本パソコンを使用しないでください。故障の原因となります。
- 3 CD/DVD 取り出しボタン


CD/DVD ドライブにディスクをセットしたり、取り出すときに押します。

4 ベイユニット取り外しレバー

マルチベイに取り付けられているユニットを取り外す場合にレバーを起こします。 「取り扱い」 - 「ユニットを交換する」(→ P.61)

## パソコン本体左側面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

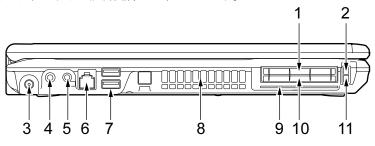

(イラストはモデルや状況により異なります)

## **廖重要**

- ▶ コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- 1 ExpressCard スロット(EC)

ExpressCard をセットするためのスロットです。 「取り扱い」 - 「ExpressCard スロット」 ( $\rightarrow$  P.67)

2 ExpressCard 取り出しボタン

ExpressCard を取り出すときに押します。 「取り扱い」 - 「ExpressCard を取り出す」(→ P.69)

- **3** DC-IN コネクタ (===)
  - パソコン本体に添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。
- 4 マイク・ラインイン兼用端子( 🔊 )

市販のマイクを接続することができます(外径3.5mmのミニプラグに対応)。 ただし、市販されているマイクの一部の機種(ダイナミックマイクなど)には、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。

また、設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。 「取り扱い」 - 「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える(Windows Vista の場合)」( $\rightarrow$  P.109)

「取り扱い」 - 「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える(Windows XP の場合)」( $\rightarrow$  P.113)

## 修重要

▶ マイク端子には、マイク以外のコネクタを接続しないでください。故障の原因となることがあります。

#### **5** ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(**○**)

市販のヘッドホンを接続することができます(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。 ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。

また、設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。 「取り扱い」 — 「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える(Windows Vista の場合)」( $\rightarrow$  P.109)

「取り扱い」 - 「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える(Windows XP の場合)」( $\rightarrow$  P.113)

## ⚠注意



- ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。 耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。 突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- **6** モデムコネクタ ( ) (モデム搭載の場合のみ) モジュラーケーブルを接続するためのコネクタです。

#### **POINT**

▶ 内蔵モデムについては、『内蔵モデムをお使いになる方へ』をご覧ください。

#### **7** USB コネクタ (◆◆◆・)

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。2 ポートあります。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

## 修重要

▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。

#### 8 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。

パソコンの電源を入れると、内部のファンが数秒間回転します。

また、パソコン本体内部の温度が高くなると内部のファンが回転し、熱が放出されます。 このため、起動時や動作中にファンによる回転音が発生しますが、パソコンの放熱のためであり、異常ではありません。

## ∧注意



申請気孔をふさがないでください。
内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

## **廖重要**

- ▶ 排気孔からは熱風が出ます。排気孔付近には手を触れないでください。
- ▶ 排気孔の近くに物を置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた物が熱くなることがあります。
- **9 スマートカードスロット**(♠) スマートカードをセットするためのスロットです。

#### POINT

- ▶ スマートカードをセットする方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
- **10** PC カードスロット(III)

PC カードをセットするためのスロットです。 「取り扱い」 - 「PC カードスロット」 ( $\rightarrow$  P.63)


**11** PC カード取り出しボタン

PC カードを取り出すときに押します。

「取り扱い」 - 「PC カードを取り出す」 ( $\rightarrow$  P.65)

## パソコン本体背面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

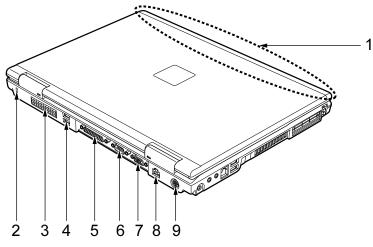

(イラストはモデルや状況により異なります)

## 修重要

- ▶ コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- **1** 内蔵無線 LAN アンテナ (無線 LAN 搭載モデルのみ)

無線 LAN 用アンテナが内蔵されています。

本パソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分には極力触れないでください。また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所は避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。

「取り扱い」 — 「無線 LAN(IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)」(→ P.115)

- **2 盗難防止用ロック取り付け穴** 市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。
- **3 吸気孔** 空気を取り込むための穴です。

## ∧注意



吸気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

**4** USB コネクタ (◆◆◆・)

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。2 ポートあります。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

#### POINT\_

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- 5 パラレルコネクタ(国)

プリンタなどを接続するためのコネクタです。

「周辺機器の設置/設定/増設」-「プリンタ」(→ P.160)

6 シリアルコネクタ ( [OIO] )

RS-232C 準拠の機器を接続するためのコネクタです。

7 外部ディスプレイコネクタ (アナログ) (□)

プロジェクタやアナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。

「取り扱い」 - 「表示装置の切り替え」 ( $\rightarrow$  P.83)

「取り扱い」-「マルチモニタ機能」(→P.94)

LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。

「取り扱い」 - 「LAN (有線 LAN)」 (→ P.114)

**9** ビデオ出力 (S ビデオ) 端子 (S→)


テレビにパソコンの映像を表示するための端子です。市販のケーブルを使って、テレビのS映像入力端子と接続します。

「取り扱い」 - 「表示装置の切り替え」  $(\rightarrow P.83)$ 

「取り扱い」 - 「マルチモニタ機能」  $(\rightarrow P.94)$ 

## パソコン本体下面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

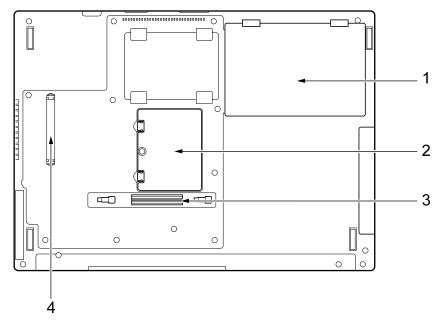

1 内蔵バッテリパック

内蔵バッテリパックが装着されています。 「取り扱い」-「バッテリ」(→ P.53)


- **2** 拡張 RAM モジュールスロット本パソコンのメモリをセットするためのスロットです。「周辺機器の設置/設定/増設」-「メモリ」(→ P.137)
- 3 ポートリプリケータ接続コネクタポートリプリケータを接続するためのコネクタです。「周辺機器の設置/設定/増設」-「ポートリプリケータ」(→P.141)
- **4 ダストキャッチャー** 空冷用通風路に蓄積するほこりを取り除きやすくします。 「お手入れ」 「空冷用通風路のお手入れ」(→ P.257)

## ポートリプリケータ

## 修重要

▶ 本パソコンには、ポートリプリケータは添付されておりません。 お使いになる場合は、別売のポートリプリケータをご購入ください。

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

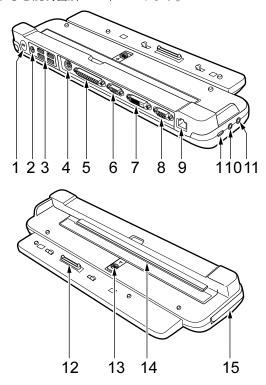

## **%重要**

- ▶ コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面のコネクタはモデムコネクタ以外お使いになれません。

#### 1 盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。

## 修重要

▶ ポートリプリケータ背面の盗難防止用ロック取り付け穴に盗難防止用ケーブルを接続することで、ポートリプリケータ取り外しレバーを起こせなくなり、パソコン本体をポートリプリケータに固定することができます。

盗難防止用ケーブルを接続した状態でパソコン本体の取り外しを行う場合は、ポートリプリケータ左側面の盗難防止用ロック取り付け穴をお使いください。

#### **2** DC-IN コネクタ (===)

ポートリプリケータに添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。

## 修重要

- ▶ ポートリプリケータの DC-IN コネクタにはポートリプリケータに添付の AC アダプタを接続してください。
- **3** USB コネクタ (◆◆◆・)

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格対応の機器を接続するためのコネクタです。

4ポートあります。パソコン本体とあわせて8ポートお使いになれます。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

#### POINT

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- 4 拡張キーボード/マウスコネクタ

PS/2 マウスや PS/2 キーボードを接続するためのコネクタです。

「取り扱い」 - 「テンキーボード」 ( $\rightarrow$  P.51)

「取り扱い」 - 「PS/2 マウス」  $(\rightarrow P.43)$ 

5 パラレルコネクタ(風)

プリンタなどを接続するためのコネクタです。

「周辺機器の設置/設定/増設」-「プリンタ」(→P.160)

**6** シリアルコネクタ ( [OIO] )

RS-232C 準拠の機器を接続するためのコネクタです。

7 外部ディスプレイコネクタ (デジタル)

H8250 をお使いの場合に、DVI-D に対応したデジタルディスプレイを接続するためのコネクタです。

「取り扱い」 - 「表示装置の切り替え」  $(\rightarrow P.83)$ 

「取り扱い」 - 「マルチモニタ機能」  $(\rightarrow P.94)$ 

## 修重要

▶ E8250 の場合、外部ディスプレイコネクタ (デジタル) はお使いになれません。

## POINT

▶ 外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された 映像を再生する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応した ディスプレイをお使いください。

また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。なお、別売またはカスタムメイドで選択した DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット、スーパーマルチドライブユニットに添付の「WinDVD」は HDCP に対応しています。

▶ 外部ディスプレイコネクタ (デジタル) にキャップが取り付けられている場合は、外してお使いください。

8 外部ディスプレイコネクタ (アナログ) (□)

プロジェクタやアナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。

「取り扱い」 - 「表示装置の切り替え」 $(\rightarrow P.83)$  「取り扱い」- 「マルチモニタ機能」 $(\rightarrow P.94)$ 

**9** LAN コネクタ ( <u>品</u> )

LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。 「取り扱い」 - 「LAN (有線 LAN)」 ( $\rightarrow$  P.114)

**10** ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ω)

市販のヘッドホンを接続することができます(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。 ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。

また、設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。 「取り扱い」 - 「 $\sim$  ッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える (Windows Vista の場合)」 ( $\rightarrow$  P.109)

「取り扱い」 - 「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える(Windows XP の場合)」( $\rightarrow$  P.113)

## ∧注意



ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。
 耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。



電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。
 突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

11 マイク端子(ア)

市販のマイクを接続し、音声(モノラル)を録音するための端子です(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。

ただし、市販されているマイクの一部の機種(ダイナミックマイクなど)には、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。

## **%重要**

- ▶ マイク端子には、マイク以外のコネクタを接続しないでください。故障の原因となることがあります。
- 12 接続コネクタ

パソコン本体のポートリプリケータ接続コネクタに接続するためのコネクタです。

- **13** ガイドプレートロック(本パソコンでは使用しません)
- **14** ガイドプレート (本パソコンでは使用しません)

## **廖重要**

▶ 本パソコンでは、ガイドプレートロック、およびガイドプレートは使用しません。 ポートリプリケータにパソコン本体を取り付けるときは、ガイドプレートが立ち上がって いないことを確認してください。ガイドプレートが立ち上がっている場合は、必ず手前に 倒してからお使いください。

#### 15 ポートリプリケータ取り外しレバー


ポートリプリケータをパソコン本体から取り外す場合にレバーを起こします。 「周辺機器の設置/設定/増設」-「ポートリプリケータ」(→P.141)

## FDD ユニット (USB)

## 修重要

▶ カスタムメイドの選択により、FDD ユニット(USB)が添付されています。

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

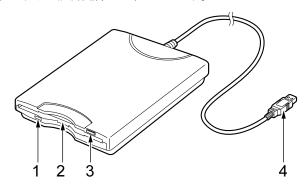

1 アクセスランプ

フロッピーディスクにアクセスしているときに点灯します。

## POINT

- ▶ アクセスランプが点灯中に電源ボタンを操作すると、フロッピーディスクのデータが壊れるおそれがあります。
- 2 フロッピーディスクドライブ

フロッピーディスクにデータを書き込んだり、フロッピーディスクからデータを読み出したりします。

「周辺機器の設置/設定/増設」-「フロッピーディスク」(→ P.157)

- 3 フロッピーディスク取り出しボタン
  - フロッピーディスクを取り出すときに押します。

「周辺機器の設置/設定/増設」 - 「フロッピーディスク」 ( $\rightarrow$  P.157)


4 接続コネクタ

パソコン本体またはポートリプリケータと接続するためのコネクタです。

「周辺機器の設置/設定/増設」 – 「FDDユニット(USB)の取り付け/取り外し」( $\rightarrow$ P.158)

## 2 状態表示 LCD

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

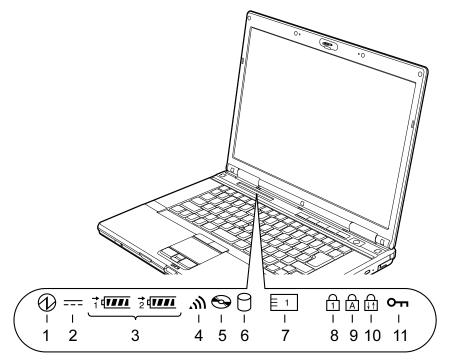

(イラストはモデルや状況により異なります)

## POINT

- ▶ 電源を切っている場合は、充電中を除いて状態表示 LCD の全表示が消灯します。
- **1** 電源表示(**①**)

本パソコンが動作状態のときに点灯し、スリープ (Windows Vista)、スタンバイ (Windows XP) のときに点滅します。

**2** AC アダプタ表示 (===)

AC アダプタから電源が供給されているときに点灯します。

バッテリが取り付けられているときに点灯します。1 は内蔵バッテリパック、2 はマルチベイの増設用内蔵バッテリユニットを表します。

・バッテリ充電表示 (→→)

バッテリを充電しているときに点灯します。

「取り扱い」-「バッテリを充電する」(→ P.53)

·バッテリ残量表示(**▼■■**▲)

バッテリの残量を表示します。

「取り扱い」 - 「バッテリ残量を確認する」(→ P.55)

- **4** 無線 LAN 表示 (ふん) (無線 LAN 搭載モデルのみ) ワイヤレススイッチが ON のときに点灯します。
- **5** CD **アクセス表示**(◆) CD や DVD にアクセスしているときに点灯します。
- **6** ハードディスクアクセス表示( ) 内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

## POINT

- ▶ ハードディスクアクセス表示が点灯中に電源ボタンを操作すると、ハードディスクのデータが壊れるおそれがあります。
- **7 PC カードアクセス表示**(<u></u>1) PC カードにアクセスしているときに点灯します。
- **8** Num Lock 表示(白) キーボードがテンキーモードのときに点灯します。【Num Lk】キーを押して、テンキー モードの設定と解除を切り替えます。
- - 【Shift】+【Caps Lock】キーを押して、アルファベットの大文字/小文字の入力モードを切り替えます。 「取り扱い」 - 「キーボード」 ( $\rightarrow$  P.48)
- 10 Scroll Lock 表示(位)

アルファベットの大文字入力モードのときに点灯します。

画面をスクロールしないように設定(スクロールロック)したときに点灯します。 【Fn】+【Num Lk】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。 点灯中の動作は、ソフトウェアに依存します。

**11** セキュリティ表示(Om)


添付のソフトウェア「セキュリティボタン」でパスワードを設定している場合、パスワード要求時に点灯します。パソコン本体の電源を入れたときやレジューム時にセキュリティ表示が点灯したらパスワードを入力してください。

## 3 セキュリティボタン

セキュリティボタンは、パソコンの起動時や、省電力状態からのレジューム時のパスワードを 設定することができます。また、Windows が起動しているときにはワンタッチボタンとして機 能します。

セキュリティボタンの詳しい使い方については、『セキュリティボタン取扱説明書』をご覧ください。

ワンタッチボタンとして使用するときの設定の変更方法については、「ワンタッチボタン設定」のヘルプをご覧ください。「ワンタッチボタン設定」のヘルプは「スタート」→「すべてのプログラム」→「ワンタッチボタン」→「2. ヘルプ」の順にクリックすると表示します。 各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

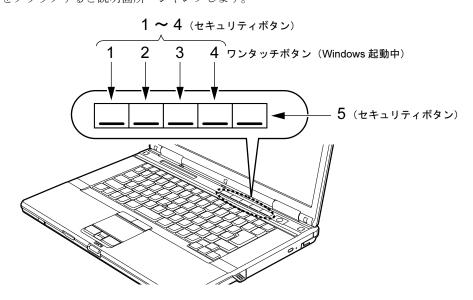

#### ■ セキュリティボタンとしての機能

	ボタン名称	機能
1~4	数字ボタン	パスワードを入力するときに使用します。
5	Enter ボタン	入力したパスワードを確定するときに押します。

## ■ Windows 起動中の機能(ワンタッチボタン)

	Windows 起動中のボタン名称	動作
1	ワンタッチ「サポートナビ」 ボタン	「FMV サポートナビ」が起動します。
2	ワンタッチ「省電力」ボタン	「省電力ユーティリティ」で設定された省電力モードになり、消費電力を節約することができます。ボタンを押すごとに省電力モードと通常モードが切り替わります。 ご購入時の設定では液晶ディスプレイの輝度(明るさ)が暗くなります。 「省電力ユーティリティ」については、「取り扱い」-「省電力モード(Windows Vista の場合)」(→P.124)、「取り扱い」-「省電力モード(Windows XP の場合)」(→P.132)をご覧ください。
3	ワンタッチ「プレゼン」ボタン	画面の解像度や出力先が切り替わります。画面の解像度や出力先の設定は「Fujitsu Display Manager」で複数作成することができます。詳しくはヘルプをご覧ください。 ご購入時の設定では、出力先は本パソコンと本パソコンに接続した外部ディスプレイの同時表示になります。 ボタンを連続して押さないでください。ボタンを連続して押す場合は、画面が切り替わったのを確認してから行なってください。
4	ワンタッチ「ロック」ボタン	Windows のロック画面に切り替わります。

第2章

# 取り扱い

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている(取り付け可能な)周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

1	ポインティングデバイス	36
2	キーボード	48
3	バッテリ	53
4	マルチベイ	60
5	PC カードスロット	63
6	ExpressCard スロット	67
7	SD メモリーカード/メモリースティックスロット	71
8	ディスプレイ	76
9	音量(Windows Vista の場合)	105
10	音量(Windows XP の場合)	110
11	通信	114
12	省電力(Windows Vista の場合)	118
13	省雷力(Windows XP の場合)	126

## 1 ポインティングデバイス


## フラットポイント

フラットポイントは、指先の操作で画面上の矢印 (マウスポインタ) を動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその下側にある 2 つのボタン、および中央のスクロールボタンで構成されています。

操作面は、マウスでいえばボールやセンサー部分の機能を持ち、操作面を上下左右に指先でな ぞることにより画面上のマウスポインタを移動させます。また、軽くたたくことにより、ク リックやダブルクリック、ドラッグなどの操作を行うこともできます。

左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。

中央のスクロールボタンは、前後方向に押すことにより、簡単に画面を上下にスクロールできます。

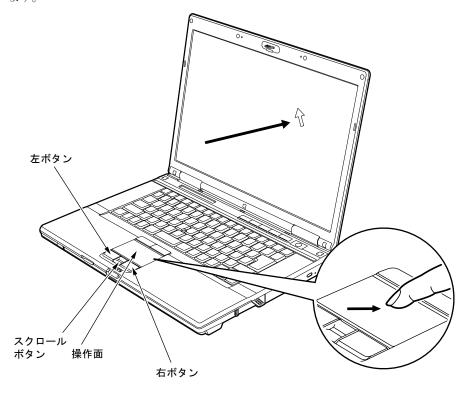

#### POINT\_

- ▶ フラットポイントは、その動作原理上、お使いになる方の指先の乾燥度などにより、ポインティング動作に若干の個人差が発生する場合があります。
- ▶ フラットポイントは表面の結露、湿気などにより、誤動作することがあります。また濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいはフラットポイントの表面が汚れている場合はマウスポインタが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ▶ フラットポイントとマウスの同時使用については、「マウスのプロパティ」ウィンドウで設定できます。詳しくは、「マウス接続時にフラットポイントおよびスティックポイントを有効にする」(→ P.46) をご覧ください。

また、BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」(→P.218) でも設定できます。

▶ フラットポイントのみをお使いになる場合には、スティックポイントを無効にすることができます。スティックポイントの無効または有効の設定は、「マウスのプロパティ」ウィンドウの「デバイス設定」タブで変更できます。

「マウスのプロパティ」ウィンドウの「デバイス設定」タブを表示するには、次のように操作してください。

Windows Vista の場合 「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」を クリックします。

Windows XP の場合
 「コントロールパネル」ウィンドウにある「プリンタとその他のハードウェア」ー「マウス」アイコンをクリックします。

#### ■ フラットポイントの使い方

#### クリック

操作面を1回軽くたたくか、左ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。



#### ● 右クリック

右ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。



#### ● ダブルクリック

操作面を 2 回連続して軽くたたくか、左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押して、すぐ離すことです。




#### ● ポイント

マウスポインタをメニューなどに合わせることです。マウスポインタを合わせたメニューの下に階層がある場合 (メニューの右端に▶が表示されています)、そのメニューが表示されます。



#### ● ドラッグ

マウスポインタを任意の位置に移動し、操作面をすばやく2回軽くたたき、2回目にたたいたときに指を操作面上から離さないで希望の位置までなぞり、指を離します。または、マウスポインタを任意の位置に移動し、左ボタンを押しながら希望の位置まで操作面をなぞり、指を離します。



#### ● スクロール

カスタムメイドで指紋センサーを選択しなかった場合は、スクロールボタンが搭載されています。

ウィンドウ内のスクロールする領域をクリックしてからスクロールボタンを前後方向に押すと、ウィンドウ内の表示がスクロールします。



戻る:向こうに押す 進む:手前に押す

### POINT

▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。

また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリック、スクロールの速度なども変更できます。

「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、次のように操作してください。

- ・Windows Vista の場合
  - 「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」を クリックします。
- ・Windows XP の場合 「コントロールパネル」ウィンドウにある「プリンタとその他のハードウェア」-「マウス」アイコンをクリックします。
- ▶ フラットポイントの操作面でクリックなどの操作を行う場合は、指先で軽く、素早く触れてください。力を入れて行う必要はありません。
- ▶ マウスポインタは、フラットポイントの操作面を指でなぞった方向に移動します。操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から離し、適当な場所に指を下ろしてからもう一度なぞってください。
- ▶ ボタンの操作は、フラットポイントの操作面の上側にあるスティックポイント用ボタンで行うこともできます。


### スティックポイント

### 修重要

- ▶ H8250 の場合、標準でスティックポイントが搭載されています。
- ▶ E8250 の場合、カスタムメイドの選択によってスティックポイントが搭載されています。

スティックポイントは、指先の操作で画面上の矢印(マウスポインタ)を動かすことのできる 便利なポインティングデバイスで、スティックポイントとフラットポイントの操作面の上側に ある 2 つのボタンで構成されています。

スティックポイントは、マウスでいえばボールやセンサー部分の機能を持ち、スティックポイントを前後左右に指先で押すことにより画面上のマウスポインタを移動させます。また、軽くたたくことにより、クリックやダブルクリック、ドラッグなどの操作を行うこともできます。左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。

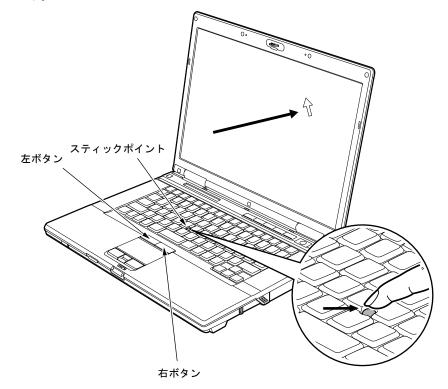

### POINT

- ▶ スティックポイントのキャップは古くなると、表面がすべりやすくなります。キャップが古くなった場合は、スティックポイント用キャップと交換してください。スティックポイント用キャップは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ スティックポイントと、マウスの同時使用については、「マウスのプロパティ」ウィンドウで設定できます。詳しくは、「マウス接続時にフラットポイントおよびスティックポイントを有効にする」( $\rightarrow$  P.46) をご覧ください。

また、BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」 $(\rightarrow P.218)$  でも設定できます。

▶ スティックポイントのみをお使いになる場合には、フラットポイントを無効にすることができます。フラットポイントの無効または有効の設定は、「マウスのプロパティ」ウィンドウの「デバイス設定」タブで変更できます。


「マウスのプロパティ」ウィンドウの「デバイス設定」タブを表示するには、次のように操作してください。

- ・Windows Vista の場合 「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」を クリックします。
- ・Windows XP の場合 「コントロールパネル」ウィンドウにある「プリンタとその他のハードウェア」-「マウス」アイコンをクリックします。

#### ■ スティックポイントの使い方

#### クリック

スティックポイントを1回軽くたたくか、左ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。




#### ● 右クリック

右ボタンを1回カチッと押して、すぐ離すことです。



#### ● ダブルクリック

スティックポイントを 2 回連続して軽くたたくか、左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押して、すぐ離すことです。



#### ● ポイント


マウスポインタをメニューなどに合わせることです。マウスポインタを合わせたメニューの下に階層がある場合(メニューの右端に▶が表示されています)、そのメニューが表示されます。



#### ● ドラッグ

マウスポインタを任意の位置に移動し、スティックポイントを素早く2回軽くたたきます。2回目にたたいたときに、指をスティックポイントから離さないで希望の位置までスティックポイントを押し、指を離します。

または、マウスポインタを任意の位置に移動し、左ボタンを押しながら希望の位置までスティックポイントを押し、指を離します。



### **POINT**

▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。

また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリック、スクロールの速度なども変更できます。

「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、次のように操作してください。


- ・Windows Vista の場合
  「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」を
  クリックします。
- ・Windows XP の場合
  「コントロールパネル」ウィンドウにある「プリンタとその他のハードウェア」-「マウス」アイコンをクリックします。
- ▶ スティックポイントでクリックなどの操作を行う場合は、指先で軽く、素早く触れてください。力を入れて行う必要はありません。
- ▶ ボタンの操作は、フラットポイントの操作面の下側にあるフラットポイント用ボタンで行うこともできます。
- ▶ マウスポインタは、スティックポイントを押した方向に移動します。

### マウス

### 修重要

▶ カスタムメイドの選択により、USB マウス、USB マウス(光学式)が添付されています。 特に断りがない場合は、USB マウスと USB マウス(光学式)をまとめて「USB マウス」 と呼んでいます。

#### ■ USB マウス / USB マウス (光学式)

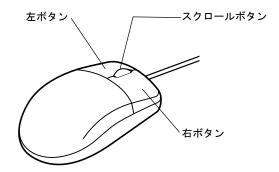

#### POINT\_

- ▶ お使いになるソフトウェアによっては、スクロールボタンによる画面のスクロールができない場合があります。

#### □ USB マウス(光学式)について

USB マウス (光学式) は、底面からの赤い光により照らし出されている陰影をオプティカル (光学) センサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上だけでなく、衣類の上や紙の上でも使用することができます。

### **廖重要**

- ▶ オプティカル (光学) センサーについて
  - ・マウス底面から発せられている赤い光を直接見ると、眼に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
  - ・センサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
  - ・発光部分を他の用途に使用しないでください。

### POINT

- ▶ USB マウス (光学式) は、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - 光沢のあるもの
  - ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの (木目調など)
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- ▶ マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになることをお勧めします。
- ▶ USB マウス (光学式) は、非接触でマウスの動きを検知しているため、特にマウスパッドを必要としません。ただし、マウス本体は接触しているので、傷がつきやすい机やテーブルの上では、傷を防止するためにマウスパッドをお使いになることをお勧めします。

### マウスの接続のしかた

### **POINT**


▶ 本パソコンにマウスを接続すると、自動的にフラットポイントおよびスティックポイントが使えなくなります。

マウスを接続したときにフラットポイントおよびスティックポイントと併用する場合は、「マウス接続時にフラットポイントおよびスティックポイントを有効にする」 $(\rightarrow P.46)$ をご覧ください。

#### ■ USB マウス

**1** 本パソコンの USB コネクタに USB マウスを接続します。

USB コネクタと USB マウスのコネクタの内側の形状を確認し、形を互いに合わせて、まっすぐに差し込んでください。

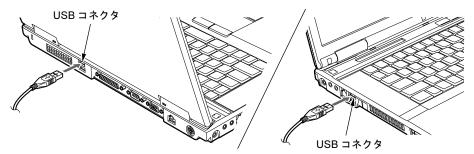

### POINT

- ▶ USB マウスによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる USB マウスのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ Windows が起動していないときは、USB マウスはお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体左側面、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。


#### ■ PS/2 マウス

- **1** パソコン本体の電源を切るか、スリープ(Windows Vista)、またはスタンバイ(Windows XP)にします。
- 2 パソコン本体にポートリプリケータを接続します。

ポートリプリケータを取り付ける手順については、「周辺機器の設置/設定/増設」-「ポートリプリケータを取り付ける」(→P.141)をご覧ください。

#### **3** PS/2 マウスを接続します。

PS/2 マウスをポートリプリケータ背面の拡張キーボード/マウスコネクタに接続します。このとき、コネクタに刻印されている矢印が上側になるように接続してください。

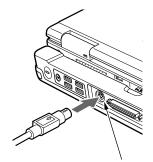

拡張キーボード/マウスコネクタ


#### POINT

- ▶ スクロール機能付きマウスを接続している場合は、パソコンの動作中にマウスを抜かないでください。
- ▶ スクロール機能付きマウスなどの多機能マウスを使用する場合は、専用ドライバのインストールが必要なことがあります。その場合には、標準 PS/2 マウスのドライバに変更してから、お使いになるマウスのドライバをインストールしてください。
- ▶ マウスは、定期的にクリーニングをしてください(→ P.253)。

### マウスの使い方

#### ■ マウスの動かし方

マウスの左右のボタンに指がかかるように手をのせ、机の上などの平らな場所で滑らせるよう に動かします。マウスの動きに合わせて、マウスポインタが同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。



### ■ ボタンの操作

クリック

マウスの左ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。



#### ● 右クリック

マウスの右ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。



#### ● ダブルクリック

マウスの左ボタンをカチカチッと2回素早く押して、すぐ離すことです。



#### ● ポイント


マウスポインタをメニューなどに合わせることです。マウスポインタを合わせたメニューの下に階層がある場合 (メニューの右端に▶が表示されています)、そのメニューが表示されます。





#### ● ドラッグ

マウスの左ボタンを押したままマウスを移動し、希望の位置でボタンを離します。

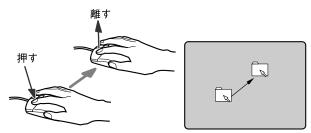

#### ● スクロール

ウィンドウ内のスクロールする領域をクリックしてからスクロールボタンを前後方向に回すと、ウィンドウ内の表示がスクロールします。

また、第3のボタンとして押して使うこともできます。





### POINT

▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。

また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリック、スクロールの速度なども変更できます。

「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、次のように操作してください。

- ・Windows Vista の場合
  「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」を
  クリックします。
- ・Windows XP の場合 「コントロールパネル」ウィンドウにある「プリンタとその他のハードウェア」-「マウス」アイコンをクリックします。

# マウス接続時にフラットポイントおよびスティックポイントを有効にする

本パソコンにマウスを接続すると、自動的にフラットポイントおよびスティックポイントが使えなくなります。マウスを接続したときにフラットポイントおよびスティックポイントと併用する場合は、次のように設定してください。

#### ■ USB マウス

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 次のように操作し、「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示します。
  - Windows Vista の場合
    「ハードウェアとサウンド」→「マウス」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    「プリンタとその他のハードウェア」-「マウス」アイコンをクリックします。
- **3** 「デバイス設定」タブの「USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを 無効にする。」のチェックを外し、「OK」をクリックします。

### POINT

- ▶ 「マウスのプロパティ」ウィンドウで、USB マウスを接続したときのフラットポイントおよびスティックポイントの動作を設定するには、「Synaptics Pointing Device Driver」が必要です。本パソコンにはプレインストールされています。
- ▶ フラットポイントおよびスティックポイントと USB マウスを同時に使用する設定をした場合、BIOS セットアップの設定を変更すると、【Fn】+【F4】キーでフラットポイントおよびスティックポイントの有効と無効を切り替えることができます。
  - 1. BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」の項目を「手動」に設定します。 BIOS セットアップについては、「BIOS」 - 「BIOS セットアップの操作のしかた」(→ P.211) をご覧ください。
  - Windows が起動したら、【Fn】+【F4】キーを押します。 キーを押すたびに、フラットポイントおよびスティックポイントの有効と無効が切り 替わります。

有効の場合は「Internal pointing device:Enable」、無効の場合は「Internal pointing device:Disable」と表示されます。

- ・【Fn】+【F4】キーを押してフラットポイントおよびスティックポイントを無効にしても、本パソコンの再起動後およびレジューム後は、フラットポイントおよびスティックポイントが有効になります。フラットポイントおよびスティックポイントを無効にする場合は、もう一度【Fn】+【F4】キーを押して切り替えてください。
- ・「IndicatorUtility」をアンインストールすると、手順 2 で表示されるメッセージは画面に表示されません。
- ・「マウスのプロパティ」ウィンドウで、USB マウスを接続したときにフラットポイント およびスティックポイントと同時に使用する設定にしたとき以外は、BIOS セットアッ プの設定は変更しないでください。
- ▶ フラットポイントおよびスティックポイントを常に無効にするには、手順3で「USBマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」をチェックしてください。

#### ■ PS/2 マウス

PS/2 マウス接続時にフラットポイントまたはスティックポイントと併用する場合は、BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」( $\rightarrow$  P.218) で設定します。

また、ホットプラグ機能についても BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」( $\rightarrow$  P.218) で設定します。

### POINT

- ▶ BIOS セットアップの設定を変更すると、【Fn】+【F4】キーでフラットポイントおよびスティックポイントの有効と無効を切り替えることができます。
  - 1. BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」の項目を「手動」に設定します。 BIOS セットアップについては、「BIOS」 - 「BIOS セットアップの操作のしかた」(→ P.211) をご覧ください。
  - 2. Windows が起動したら、【Fn】+【F4】キーを押します。 キーを押すたびに、フラットポイントおよびスティックポイントの有効と無効が切り 替わります。

有効の場合は「Internal pointing device:Enable」、無効の場合は「Internal pointing device:Disable」と表示されます。

- ・【Fn】+【F4】キーを押してフラットポイントおよびスティックポイントを無効にしても、本パソコンの再起動後およびレジューム後は、フラットポイントおよびスティックポイントが有効になります。フラットポイントおよびスティックポイントを無効にする場合は、もう一度【Fn】+【F4】キーを押して切り替えてください。
- ・「IndicatorUtility」をアンインストールすると、手順2で表示されるメッセージは画面に表示されません。

# 2 キーボード

### 日本語キーボード

キーボードのキーの役割を説明します。

キーは大きく分けると、制御キーと文字キーの2種類があります。

#### POINT\_

- ▶ お使いのソフトウェアによっては、キーの役割が変わることがあります。詳しくは、お使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- ▶ キーボードに枠で囲われている刻印は、【Fn】キーと組み合わせて使う機能です。

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

: 制御キー: 文字キー



#### ■ 主なキーの名称と働き

**1**【Esc】キー

ソフトウェアの実行中の操作を取り消します。

【Ctrl】+【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示され、ソフトウェアを強制終了させることができます。

2 (F1) ~ (F12) +-

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられています。

**3**【Num Lk】キー

テンキーモードに切り替えます。再度押すと、解除されます。 「テンキーモード」  $(\rightarrow P.51)$ 

#### 4 [Insert] +-/ [Prt Sc] +-

【Insert】キー 入力する文字の挿入/上書きを切り替えます。

【Prt Sc】キー 【Fn】キーを押しながらこのキーを押すと、画面のコピーをクリップ ボードに取り込みます。

【Fn】+【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、アクティブになっているウィンドウのコピーをとることができます。

#### **5**【Delete】キー

カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルなどを削除します。

【Ctrl】+【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、応答しなくなったソフトウェアを終了させたり、パソコンを強制的に終了させたりすることができます。

#### 6【半角/全角】キー

文字の入力時に、半角/全角を切り替えます。

#### **7**【Caps Lock】キー

【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、アルファベットの大文字/小文字を切り替えます。

Caps Lock を ON にすると大文字、OFF にすると小文字を入力することができます。

#### **8** 【Shift】キー

他のキーと組み合わせて使います。

#### 9 【Ctrl】キー

他のキーと組み合わせて使います。

#### 10 [Back Space] +-

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

#### 11 [Enter] +-

入力した文字を確定したり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。 リターンキーまたは改行キーとも呼ばれます。

#### 12 [↑] [↓] [←] [→] ‡−

カーソルを移動します。

#### **13**【Fn】キー

本パソコン独自のキーです。次のような働きがあります。

- 【Fn】+【F3】 スピーカーやヘッドホンの ON/OFF を切り替えます。 「キーボードで調節する(Windows Vista の場合)」( $\rightarrow$  P.105) 「キーボードで調節する(Windows XP の場合)」( $\rightarrow$  P.110)
- 【Fn】+【F4】 BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」( $\rightarrow$  P.219) の項目を「手動」に設定したときに、フラットポイントおよびスティックポイントの有効と無効を切り替えます ( $\rightarrow$  P.46)。
- 【Fn】+【F5】 全画面表示と通常表示を切り替えます (E8250 の場合のみ)。 「全画面表示と通常表示の切り替え」(→ P.81)
- 【Fn】+【F6】 液晶ディスプレイを暗くします。 「液晶ディスプレイの明るさ変更」(→P.76)
- **【Fn】+【F7】** 液晶ディスプレイを明るくします。 「液晶ディスプレイの明るさ変更」(→ P.76)

【Fn】+【F9】 音量を大きくします。 「キーボードで調節する(Windows Vista の場合)」( $\rightarrow$  P.105) 「キーボードで調節する(Windows XP の場合)」( $\rightarrow$  P.110)

【Fn】+【F10】 テレビ以外の外部ディスプレイ接続時に、液晶ディスプレイのみの表示、外部ディスプレイのみの表示、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示を切り替えます。

テレビへの表示切り替えは、Windows の「画面の設定」ウィンドウ (Windows Vista)、「画面のプロパティ」ウィンドウ (Windows XP) で設定してください。

「表示装置の切り替え」(→ P.83)

**14 (分)** (Windows) **キー** 「スタート」メニューを表示します。

**15**【Alt】キー 他のキーと組み合わせて使います

他のキーと組み合わせて使います。 **16【Space】キー** 

空白を入力します (キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーです)。

**17**【**含**】(**アプリケーション**) **キー** 選択した項目のショートカットメニューを表示します。 マウスの右クリックと同じ役割をします。

**18**【Home】キー

【Fn】キーを押しながらこのキーを押すと、カーソルを行の最初に移動します。 【Fn】+【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最初に移動します。

**19**【PgUp】キー 【Fn】キーを押しながらこのキーを押すと、前の画面に切り替えます。

**20**【PgDn】キー 【Fn】キーを押しながらこのキーを押すと、次の画面に切り替えます。

**21**【End】キー

【Fn】キーを押しながらこのキーを押すと、カーソルを行の最後に移動します。

【Fn】+【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最後に移動します。

#### ■ テンキーモード

文字キーの一部を通常の状態と切り替えて、テンキー(数値入力を容易にするキー配列)として使えるようにすることを「テンキーモード」といいます。テンキーモードの切り替えは、【Num Lk】キーで行い(状態表示 LCD の Num Lock 表示が点灯)、キーボードの図の太線で囲まれたキーがテンキーとなります。これらのキーで入力できる文字は、各キーの前面に刻印されています。

#### **POINT**

- ▶ 別売のテンキーボードをパソコン本体に接続して【Num Lk】キーを押すと、テンキーボードのテンキーが有効になり、パソコン本体のテンキーは無効になります。
- ▶ BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」で、「起動時の Numlock 設定」を「オン (Fn キー)」に設定すると、【Fn】キーを押しながらパソコン本体のテンキーが使用できる ようにようになります。

### テンキーボード

#### ■ USB テンキーボード

パソコン本体のテンキーモードとは別に、USB テンキーボードを接続してテンキーを使用することができます。


テンキーモードに切り替えるには、USB テンキーボードの【Num Lock】キーを押します。

### POINT\_

- ▶ USB テンキーボードは、パソコン本体の電源を入れてから接続しても、接続してからパソコン本体の電源を入れても、使用することができます。
- ▶ Excel 2003 をお使いのときに、テンキーの【一】キーを押すと拡張(選択) モードになる ことがあります。これは Excel 2003 の仕様によるものです。

#### □接続のしかた

USB テンキーボードは、USB コネクタに接続して使用します。

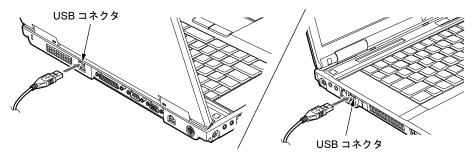

### **POINT**

- ▶ 接続方法については、「マウスの接続のしかた」(→P.43)をご覧ください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体左側面、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。

#### ■ PS/2 テンキーボード


PS/2 テンキーボードは、パソコン本体がテンキーモードの場合のみ使用できます。テンキーモードに切り替えるには、パソコン本体の【 $Num\ Lk$ 】キー、または PS/2 テンキーボードの【 $Num\ Lock$ 】キーを押します。

### POINT

▶ Excel 2003 をお使いのときに、テンキーの【一】キーを押すと拡張(選択) モードになる ことがあります。これは Excel 2003 の仕様によるものです。

#### □接続のしかた

- **1** パソコン本体の電源を切るか(→『取扱説明書』)、スリープ(Windows Vista)、 スタンバイ(Windows XP)の状態にします。
- **2** パソコン本体にポートリプリケータを接続します。 ポートリプリケータを取り付ける手順については、「周辺機器の設置/設定/増設」-「ポートリプリケータを取り付ける」(→ P.141) をご覧ください。
- **3** ポートリプリケータ背面の拡張キーボード/マウスコネクタに、PS/2 テンキーボードケーブルを接続します。

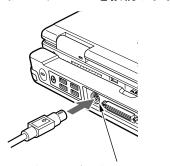

拡張キーボード/マウスコネクタ

### POINT

▶ 接続方法については、「マウスの接続のしかた」(→P.43)をご覧ください。

# 3 バッテリ

### バッテリを充電する

**1** AC アダプタを接続します。

AC アダプタを接続すると充電が始まり、状態表示 LCD にバッテリ充電表示 (→→)と、そのときのバッテリ残量が表示されます。

2 バッテリ充電表示が消えたことを確認し、ACアダプタを取り外します。


#### POINT\_

- ▶ 充電時間については、「仕様一覧/技術情報」-「本体仕様」(→P.296)をご覧ください。
- ▶ 本パソコンのご購入時、または 1ヶ月以上充電していない場合は、バッテリを充電してからお使いください。
- ▶ バッテリの充電は、バッテリ充電表示(→→)が消え、左端のバッテリ残量表示が点滅(→)(▼●● ) から点灯(「●●● ) に変わると完了です。バッテリの充電は充分に時間をかけて行い、満充電状態にしてください。
- ▶ バッテリ残量が90%以上残っている場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。 バッテリ残量が89%以下になると充電されます。
- ▶ 電源が切れている場合、充電が完了してしばらくすると、状態表示 LCD の全表示が消灯します。
- ▶ 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリの充電能力は低下します。
- ▶ バッテリ運用直後の充電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、バッテリの保護機能が働いて充電が行われない場合があります( → か点滅します)。しばらくして、バッテリの温度が低下すると充電が開始されます。
- ▶ 増設用内蔵バッテリユニットを取り付けた場合、内蔵バッテリパックの充電が完了した後に、増設用内蔵バッテリユニットの充電が開始されます。

### バッテリで運用する

1 AC アダプタを取り外し、電源ボタンを押します。

電源表示が点灯します。

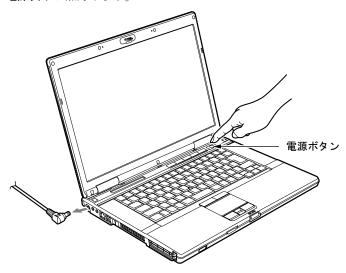

#### POINT\_

- ▶ 周囲の温度が低いと、バッテリ稼働時間が短くなります。
- ▶ バッテリ稼働時間については、「仕様一覧/技術情報」-「本体仕様」(→P.296)をご覧ください。
- ▶ バッテリを長期間使用すると充電能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。 稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください(→ P.58)。
- ▶ バッテリの温度が上昇すると、本パソコンの動作が遅くなる場合があります。その場合には、AC アダプタを接続してください。
- ▶ 増設用内蔵バッテリユニットを取り付けた場合、放電は増設用内蔵バッテリユニット、内蔵バッテリパックの順に行われます。

### バッテリ残量を確認する

バッテリの残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示 LCD のバッテリ残量表示で確認できます。

#### ■ バッテリの残量表示

状態表示 LCD	バッテリの状態
q <b>7##</b> #	バッテリ残量 100%~ 76%
<b>₫₩</b> ₩	バッテリ残量 75%~ 51%
<b>₫</b>	バッテリ残量 50%~ 26%
<b>□</b>	バッテリ残量 25%~ 13% (充電中 25%~ 0%)
d 📜	バッテリ残量 12%以下 <sup>注</sup> ▮ が点滅
<u> </u>	バッテリ残量0% (バッテリ切れ状態)

注:この状態を LOW バッテリ状態といいます。 「LOW バッテリ状態」(→ P.56)

#### **POINT**

- ▶ バッテリ残量表示は、バッテリ(リチウムイオン電池)の特性上、使用環境(温度条件やバッテリの充放電回数など)により、実際のバッテリ残量とは異なる場合があります。
- ▶ バッテリ残量が90%以上残っている場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。 バッテリ残量が89%以下になると充電されます。

#### ■ バッテリの異常表示

バッテリが正しく充電できないことを示します。

### POINT

▶ **東京東**が点滅している場合は、パソコン本体の電源を切ってからバッテリを取り外し、 もう一度取り付けてください。それでも点滅している場合はバッテリが異常です。新しい バッテリと交換してください。

内蔵バッテリの交換については、「内蔵バッテリパックを交換する」 $(\rightarrow P.58)$  を、増設用内蔵バッテリユニットの交換については、「ユニットを交換する」 $(\rightarrow P.61)$ をご覧ください。

#### ■ LOW バッテリ状態

#### **POINT**

- Windows XP の場合、省電力機能で警告音が鳴るように設定することができます。詳しくは、「省電力(Windows XP の場合)」(→P.126)をご覧ください。ただし、スピーカーを OFF にしていると、警告音が聞こえません。【Fn】+【F3】キーを押して、スピーカーの ON/OFF を切り替えてください。
- ▶ Windows の起動前(BIOS セットアップなど)では、警告音の設定はできません。
- ▶ LOW バッテリ状態のまま使用し続けると、作成中または保存中のデータが失われることが あります。 すみやかに AC アダプタを接続してください。 また、AC アダプタがない場合 は、作成中のデータを保存し、動作中のソフトウェアを終了後、本パソコンの電源を切っ てください。
- ▶ ハードディスクへの読み書きは大量の電力を使います。LOW バッテリ状態で、ハードディスクへデータを保存する場合は、AC アダプタを接続してください。
- ▶ Windows Vista の場合、バッテリ残量が約7%になったら、自動的に休止状態になるように 設定されています。
- ▶ Windows XP の場合、バッテリ残量が約3%になったら、自動的にスタンバイするように設定されています。設定を変更する場合は、次の項目のチェックを外してください。
  - ・「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「アラーム」タブの「バッテリ切れアラーム」の「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」

ただし、これらの設定を変更すると、バッテリが切れた時点で電源が切断されます。その ため、保存中や作成中のデータが失われたり、パソコン本体の動作が不安定になることが あります。

### 取り扱い上の注意

### ⚠警告



バッテリの交換などで、バッテリパックの取り付け/取り外しを行うときは、落としたり、強い衝撃を与えないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えたバッテリパックは使用しないでください。

感電や火災、バッテリパックの破裂の原因となります。

#### ● 分解しないでください

バッテリを分解して内部に触れると、感電・火災の原因となります。

#### ● 放電について

- ・バッテリは、充電後にお使いにならなくても、少しずつ自然放電していくので、使う直 前に充電することをお勧めします。
- ・長期間(約1ヶ月以上)本パソコンをお使いにならない場合は、バッテリを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリの寿命が短くなります。

#### ● 寿命について

- ・パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは消耗し劣化します。月に一度は パソコン本体をバッテリで運用し、バッテリの状態を確認してください。
- ・高温環境に放置した場合、バッテリの消耗、劣化が進みます。
- ・バッテリは消耗品なので、長期間使用すると充電能力が低下します。その場合は新しい バッテリと交換してください。
- ・バッテリの稼働時間が極端に短くなってきたらバッテリの寿命です。
- ・寿命になったバッテリは、パソコン本体から取り外してください。取り付けたまま放置すると、感電や火災の原因となります。

#### ● 廃棄・リサイクルについて

バッテリを廃棄する場合は、ショート (短絡) 防止のために、バッテリパックのコネクタ に絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。なお、取り外したバッテリパックおよび 増設用内蔵バッテリユニットは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。また、バッテリパックおよび増設用内蔵バッテリユニット (リチウムイオン電池) は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。

バッテリパックのリサイクルについては、『取扱説明書』をご覧ください。

#### ● バッテリ稼働時間について

- ・バッテリ稼働時間を長くするには、省電力機能を利用します。詳しくは、「省電力 (Windows Vista の場合)」 ( $\rightarrow$  P.118)、「省電力 (Windows XP の場合)」 ( $\rightarrow$  P.126) をご覧ください。
- ・バッテリ稼働時間は環境温度に影響され、低温時はバッテリ稼働時間が短くなる場合があります。

#### ● 次のような場合は AC アダプタを使用してください

- ・ハードディスクや CD/DVD などを頻繁に使用するとき
- ・LAN やモデムを頻繁に使用するとき
- ・本パソコンをご購入時の状態に戻すとき
- ・PC カードや ExpressCard、USB 機器を 2 つ以上同時に取り付ける場合

#### ● 次のような場合はバッテリ残量に注意して使用してください

- ・無線 LAN などのワイヤレス機器を使用するとき
- ・BIOS セットアップを操作するとき

### 内蔵バッテリパックを交換する

内蔵バッテリパックの交換は、プログラムやデータをハードディスクなどに保存してから行います。

# 爪警告



 バッテリパックの交換を行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。

### POINT

- ▶ 新しい内蔵バッテリパックは、次の製品をご購入ください。
  - ・H8250 の場合

商品名: Li-ion バッテリパック FM-61B

商品番号: 0644540 ・E8250 の場合

商品名: Li-ion バッテリパック FM-61C

商品番号: 0644550


商品名: Li-ion バッテリパック FM-61B (大容量)

商品番号: 0644540

内蔵バッテリパックは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

- ▶ 増設バッテリの取り付け/取り外しについては、「ユニットを交換する」(→ P.61) をご覧ください。
- 1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- 2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 3 内蔵バッテリパックを取り外します。


バッテリのツメ(2ヶ所)を押しながら、内蔵バッテリパックを取り外します。

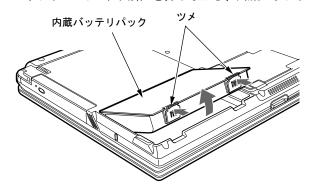

#### 4 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、パソコン本体の突起と内蔵バッテリパックのスリットをあわせ、カチッと音がするまでしっかりとはめこみます。

#### 内蔵バッテリパック

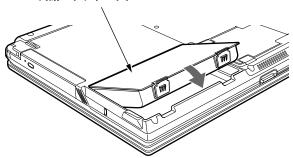

### 修重要

▶ 取り外した内蔵バッテリパックは、ショート(短絡)防止のために、内蔵バッテリパックのコネクタに絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。取り外した内蔵バッテリパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。

内蔵バッテリパック (リチウムイオン電池) は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。リサイクルについては、『取扱説明書』をご覧ください。

# 4 マルチベイ

### 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、マルチベイユニットをお使いになる場合は、次の点に注意してください。

- 内蔵 CD-ROM ドライブユニット、内蔵 DVD-ROM ドライブユニット、内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット、内蔵スーパーマルチドライブユニットは、ディスクが高速に回転する非常にデリケートな装置です。ディスクにアクセスしている状態で、パソコン本体を持ち運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。ユニットが破損したりデータが壊れるおそれがあります。
- 極端に高温、低温の場所、温度変化の激しい場所での保管は避けてください。
- 直射日光のあたる場所や発熱器具のそばには近づけないようにしてください。
- 衝撃や振動の加わる場所での保管は避けてください。
- 湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。
- 内部に液体や金属など異物が入った状態で使用しないでください。もし、何か異物が入ったときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。
- 汚れは、柔らかい布でから拭きするか、柔らかい布に水または水で薄めた中性洗剤を含ませて軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなど揮発性のものは避けてください。
- 分解したり、解体したりしないでください。
- 磁石や強い磁界を発生する装置の近くでの使用や保管は避けてください。
- 増設用内蔵バッテリユニットの取り扱い上の注意については、「取り扱い上の注意」(→P.57) をご覧ください。

### 使用できるユニット

本パソコンで使用できるユニットは、次のとおりです。

- H8250 の場合
  - ・内蔵 CD-ROM ドライブユニット (FMVNCD03)
  - ・内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット (FMVNCB23)
  - ・内蔵スーパーマルチドライブユニット (FMVNSM11)
  - ・増設用内蔵バッテリユニット (FMVNBT25A)
  - マルチベイ用カバー
- E8250 の場合
  - ・内蔵 CD-ROM ドライブユニット (FMVNCD03)
  - ・内蔵 DVD-ROM ドライブユニット(カスタムメイドで選択した場合のみ)
  - ・内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット (FMVNCB24)
  - ・内蔵スーパーマルチドライブユニット (FMVNSM12)
  - ・増設用内蔵バッテリユニット(FMVNBT25A)
  - マルチベイ用カバー

### ユニットを交換する


### 修重要

- ▶ 本パソコンをお使いになるときは、必ずマルチベイにユニットを取り付けてください。何も取り付けない状態でお使いになると、故障の原因となります。
- ▶ ベイユニット取り外しレバーを起こすとロックが解除され、ユニットが使えなくなることがあります。ベイユニット取り外しレバーは、ユニットを取り外す場合のみ起こしてください。誤ってレバー操作をしてしまった場合は、いったんパソコン本体の電源を切り、ユニットを取り外してからもう一度取り付けてください。
- ▶ 電源が入っている場合は、増設用内蔵バッテリユニットを取り外す前に、内蔵バッテリパックの残量が充分にあることを確認してください。内蔵バッテリパックの残量が充分でない場合は、AC アダプタを接続してから行うようにしてください。

### POINT


- ▶ 次のユニットを交換する場合は、手順4から操作してください。
  - ・増設用内蔵バッテリユニット
- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
- 2 「[お使いのマルチベイユニット]を安全に取り外します」をクリックします。
- 3 「ハードウェアの取り外し([お使いのマルチベイユニット] は安全に取り外すことができます)」と表示されていることを確認します。
- **4** ユニットを取り外します。

ベイユニット取り外しレバーを起こし(1)、ユニットを取り外します(2)。

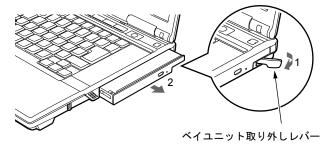

### 5 新しいユニットを取り付けます。

ユニットのコネクタを奥にして、突き当たるまで、しっかり押し込みます。

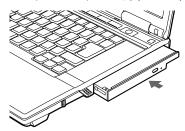

### POINT

▶ ユニットの交換直後は「コンピュータ」ウィンドウ(Windows Vista)、「マイコンピュータ」ウィンドウ(Windows XP)などからドライブの表示が消えることがあります。しばらくすると再表示され、使用することができます。

# 5 PC カードスロット

### 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、PC カードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ずケースに入れてください。

#### **POINT**

- ▶ PC カードによっては、ExpressCard と同時に使用できない場合があります。詳しくは、お使いの PC カードや ExpressCard のマニュアルをご覧ください。
- ▶ 本パソコンでは、LANカードまたはモデムカードが使えない場合があります。
- ▶ 本パソコンでは、3.3Vまたは5Vを使用するPCカードのみサポートしています。12Vを使用するPCカードはサポートしていません。

### PC カードをセットする

# ⚠注意



● PC カードをセットまたは取り出すときは、PC カードスロットに指を入れないでください。 けがの原因となることがあります。

## 修重要


▶ PC カードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。PC カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

### POINT

- ▶ PC カードによっては、パソコン本体の電源を切ってからセットするものがあります。詳しくは、お使いの PC カードのマニュアルをご覧ください。
- ▶ PC カードによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いの PC カードのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ PCカードやExpressCard、USB機器を2つ以上同時に取り付ける場合には、ACアダプタを接続してください。バッテリで稼動すると、バッテリが劣化します。

1 パソコン本体左側面の PC カードスロットに、PC カードをセットします。

PC カードの製品名を上にして、PC カードスロットに差し込みます。

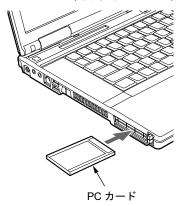

### 修重要

- ▶ PC カードスロットは下段になります。上段に PC カードをセットしないでください。上段 にセットすると、破損の原因になったり、PC カードが取り出せなくなったりすることが あります。
- ▶ PCカード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず中に押し込んでください。PCカード取り出しボタンが飛び出した状態で PCカードをセットすると、ボタンが中に入らなくなり破損する原因となります。
- ▶ PCカードによっては、PCカードがPCカードスロットから飛び出した状態でセットされる ものがあります。PC カードの飛び出した部分をぶつけたりしないでください。破損の原 因となります。
- ▶ うまくセットできない場合は、一度 PC カードを取り出し、上下が反対になっていないか、 差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。また、お使いの PC カードの マニュアルもご覧ください。
- ▶ コードやケーブルを接続して使う PC カードをお使いの場合、PC カードとコードやケーブルを接続しているコネクタ部分に物をのせたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。

### PC カードを取り出す

# 



● PC カードの使用終了直後は、PC カードが高温になっていることがあります。PC カードを取り出すときは、手順 3 の後、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



PC カードをセットまたは取り出すときは、PC カードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

### 修重要

▶ PC カードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。PC カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

#### **POINT**

- ▶ コードやケーブルを接続して使う PC カードを取り出す場合、PC カードのコードやケーブルを引っ張らないでください。破損の原因となります。
- ▶ PC カードは、次の手順に従って取り出してください。手順どおり行わないと、故障の原因となります。
- ▶ PC カードによっては、パソコン本体の電源を切ってから取り出すものがあります。詳しくは、お使いの PC カードのマニュアルをご覧ください。
- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。


### POINT

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックして PC カードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ PC カードによっては、通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものがあります。アイコンが表示されない場合には、PC カードのマニュアルをご覧ください。
- 2 「「PC カード」を安全に取り外します」をクリックします。


### **POINT**

- ▶ 「「PC カード]」には、お使いの PC カードの名称が表示されます。
- ▶ 次の場合は、「OK」をクリックし、PCカードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
  - ・Windows Vista の場合
    「[PC カード] の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合。
  - ・Windows XP の場合 「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実 行してください。」というメッセージが表示された場合。
- 3 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。

**4** PC カード取り出しボタンを軽く一回押すと、ボタンが少し飛び出します。

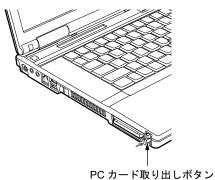

5 飛び出した PC カード取り出しボタンを押し、PC カードを取り出します。

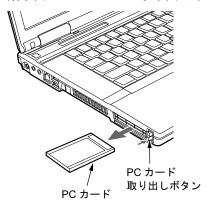

# 修重要

▶ PCカード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず中に押し込んでください。PCカード取り出しボタンが飛び出した状態でお使いになると、ボタンが破損する原因となります。

# 6 ExpressCard スロット

### 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、ExpressCard をお使いになるときは、次の点に注意してください。


- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。


#### **POINT**

- ▶ ExpressCard によっては、PC カードと同時に使用できないものがあります。詳しくは、 お使いの ExpressCard や PC カードのマニュアルをご覧ください。
- ▶ 本パソコンでは、LANカードまたはモデムカードが使えない場合があります。

# 使用できる ExpressCard

本パソコンでは、ExpressCard テクノロジに対応した ExpressCard/34 および ExpressCard/54 が 使用できます。ExpressCard/34 はカードの幅が 34mm、ExpressCard/54 はカードの幅が 54mm の ExpressCard です。

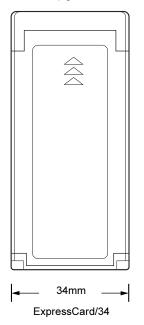

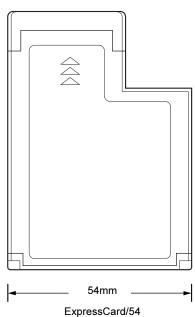

### ExpressCard をセットする

# 



ExpressCard をセットまたは取り出すときは、ExpressCard スロットに指を入れないでください。


けがの原因となることがあります。

### **%重要**

▶ ExpressCard は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電 気により破壊される場合があります。ExpressCard を取り扱う前に、一度金属質のものに 手を触れて、静電気を放電してください。

### **POINT**

- ▶ ExpressCard によっては、パソコン本体の電源を切ってからセットするものがあります。詳しくは、お使いの ExpressCard のマニュアルをご覧ください。
- ▶ ExpressCard によっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いの ExpressCard のマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてくだ さい。
- ▶ ExpressCard やPCカード、USB機器を2つ以上同時に取り付ける場合には、ACアダプタを接続してください。 バッテリで稼働すると、 バッテリが劣化します。
- **1** パソコン本体左側面のExpressCardスロットに、ExpressCardをセットします。 ExpressCard の製品名または差し込み方向を示す矢印のある面を上にして、ExpressCard スロットに差し込みます。

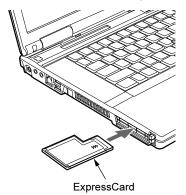

### 修重要

- ▶ ExpressCard スロットは上段になります。下段に ExpressCard をセットしないでください。 下段にセットすると、破損の原因になったり、ExpressCard が取り出せなくなったりする ことがあります。
- ▶ ExpressCard/34 をお使いの場合は、ExpressCard の左端を ExpressCard スロットの左端にあわせて差し込んでください。また、差し込むときに ExpressCard を左右にゆらすと、破損するおそれがあります。 ExpressCard はまっすぐ差し込んでください。
- ▶ ExpressCard 取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず中に押し込んでください。 ExpressCard 取り出しボタンが飛び出した状態で ExpressCard をセットすると、ボタン が中に入らなくなり、破損する原因となります。

- ExpressCardによっては、ExpressCardがExpressCardスロットから飛び出した状態でセットされるものがあります。ExpressCardの飛び出した部分をぶつけたりしないでください。破損の原因となります。
- ▶ うまくセットできない場合は、一度 ExpressCard を取り出し、上下が反対になっていないか、差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。また、お使いの ExpressCard のマニュアルもご覧ください。
- ▶ コードやケーブルを接続して使う ExpressCard をお使いの場合、ExpressCard とコードやケーブルを接続しているコネクタ部分に物をのせたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。

### ExpressCard を取り出す

### ⚠注意



● ExpressCard の使用終了直後は、ExpressCard が高温になっている場合があります。 ExpressCard を取り出すときは、手順3の後、しばらく待ってから取り出してください。火 傷の原因となることがあります。



ExpressCard をセットまたは取り出すときは、ExpressCard スロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

# 修重要

▶ ExpressCard は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。ExpressCardを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

### POINT

- ▶ コードやケーブルを接続して使う ExpressCard を取り出す場合、ExpressCard のコードやケーブルを引っ張らないでください。破損の原因となります。
- ► ExpressCard は、次の手順に従って取り出してください。手順どおり行わないと、故障の 原因となります。
- ▶ ExpressCard によっては、パソコン本体の電源を切ってから取り出すものがあります。詳しくは、お使いの ExpressCard のマニュアルをご覧ください。
- **1** 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

#### POINT\_

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックして ExpressCard を取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ ExpressCard によっては、通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示 されないものがあります。アイコンが表示されない場合には、ExpressCard のマニュアル をご覧ください。
- 2 「[ExpressCard] を安全に取り外します」をクリックします。


### POINT

- ▶「[ExpressCard]」には、お使いの ExpressCard の名称が表示されます。
- ▶ 次の場合は、「OK」をクリックし、ExpressCard にアクセスしていないことを確認した後、 もう一度手順1からやり直してください。
  - Windows Vista の場合
    「[ExpressCard] の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合。
     Windows XP の場合
  - ・Windows XP の場合 「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実 行してください。」というメッセージが表示された場合。
- **3** 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 4 ExpressCard 取り出しボタンを軽く一回押すと、ボタンが少し飛び出します。



ExpressCard 取り出しボタン

**5** 飛び出したExpressCard取り出しボタンを押し、ExpressCardを取り出します。

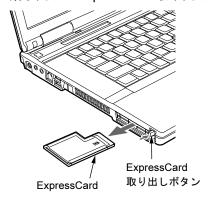

### 修重要

▶ ExpressCard 取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず中に押し込んでください。 ExpressCard 取り出しボタンが飛び出した状態でお使いになると、ボタンが破損する原因となります。

# 7 SDメモリーカード/メモリースティック スロット

### **POINT**

▶ ここでは、SDメモリーカードやメモリースティックをまとめて、メモリーカードと呼んでいます。

### 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、メモリーカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ず専用のケースに入れてください。

### 使用できるメモリーカード

- SD メモリーカード
- SDHC メモリーカード
- miniSD カード
- microSD カード
- メモリースティック注
- メモリースティック (メモリーセレクト機能付) <sup>圧</sup>
- メモリースティック Duo 注
- メモリースティック PRO 注
- メモリースティック PRO Duo <sup>注</sup>
- 注:マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。

### POINT

- ▶ SD メモリーカードとメモリースティックは、同時に使用できません。
- ▶ すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
- ▶ 著作権保護機能には対応していません。
- ▶ マルチメディアカード(MMC)、セキュアマルチメディアカードには対応していません。
- ▶ SD IO カードには対応していません。
- ▶ 2GBを超えるSDメモリーカードには対応していません。2GBを超える場合は、SDHCカードをお使いください。
- メモリースティックについて
  - ・メモリースティックをお使いの場合、パラレルインターフェースを利用した高速データ 転送に対応しています。
  - ・メモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をお使いの場合は、アダプタが 必要になります。メモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo は、必ずアダ プタにセットしてからお使いください。そのまま挿入すると、メモリースティックが取り

出せなくなります。

メモリースティックを取り出す場合は、必ずアダプタにセットしたまま取り出してください。アダプタだけをダイレクトメモリースロットに残すと、故障の原因となります。

・メモリースティック Duo アダプタは、塗装部分が剥がれた状態で使用しないでください。ダイレクトメモリースロット内部の端子が接触し、メモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo を認識しなかったり、故障の原因となります。

また、剥がれた塗装部分などにテープなどを貼って使用しないでください。アダプタが 取り出せなくなる場合があります。

- ▶ miniSD カード/ microSD カードについて
  - miniSD カード/ microSD カードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。miniSD カード/ microSD カードは、必ずアダプタにセットしてからお使いください。そのまま 挿入すると、カードが取り出せなくなります。

カードを取り出す場合は、必ずアダプタにセットしたまま取り出してください。アダプタだけをダイレクトメモリースロットに残すと、故障の原因となります。

・miniSD カードのアダプタには、裏面の中央部から端子が露出している製品がありますが、このタイプのアダプタは使用しないでください。ダイレクトメモリースロット内部の端子が接触し、故障の原因となる場合があります。

miniSD カードのアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご使用ください。

### メモリーカードをセットする

# ∧注意



メモリーカードをセットまたは取り出すときは、SDカード/メモリースティックスロットに指を入れないでください。 けがの原因となることがあります。

### 修重要

▶ メモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリーカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。


### POINT

- ▶ メモリーカードや、記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ▶ メモリーカードをデジタルカメラなどで使用している場合、Windows 上でフォーマットしないでください。フォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使用できなくなります。

フォーマットしてしまった場合は、デジタルカメラなどで再度フォーマットしてからご使用ください。フォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。

**1** パソコン本体前面の SD メモリーカード/メモリースティックスロットに、メモリーカードをセットします。

メモリーカードの製品名を上にして、SDメモリーカード/メモリースティックスロットにしっかり差し込みます。

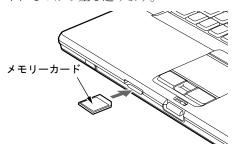

## 修重要

▶ 書き込み禁止の状態のメモリーカードにファイルの書き込みや削除を行う場合、書き込み エラーメッセージ、または削除エラーメッセージの表示に時間がかかったり、メモリーカー ドの内容の一部が正しく表示されない場合があります。その場合は、書き込み禁止の状態 を解除し、もう一度セットしてください。

### POINT\_

- ▶ 次の場合は、ウィンドウを閉じてください。
  - ・Windows Vista の場合 「自動再生」ウィンドウが表示された場合。
  - Windows XP の場合 「Windows が実行する動作を選んでください」が表示された場合。

## メモリーカードを取り出す

# ⚠注意



メモリーカードをセットまたは取り出すときは、SDメモリーカード/メモリースティックスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

## 修重要

▶ メモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリーカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

## **POINT**

▶ メモリーカードや、記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。

**1** 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。


### **POINT**

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックしてメモリーカードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ メモリーカードによっては、通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものがあります。アイコンが表示されない場合には、メモリーカードのマニュアルをご覧ください。
- **2** 「[メモリーカード] を安全に取り外します」をクリックします。

### POINT\_

- ▶「[メモリーカード]」には、お使いのメモリーカードの名称が表示されます。
- ▶ 次の場合は、「OK」をクリックし、メモリーカードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
  - ・Windows Vista の場合 「[メモリーカード] の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合。
  - ・Windows XP の場合 「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実 行してください。」というメッセージが表示された場合。
- 3 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたら、メモリーカードを一度押します。


メモリーカードが少し飛び出します。

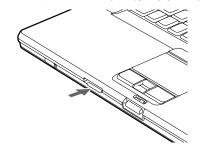

## 修重要

- ▶ SDメモリーカード/メモリースティックスロットからメモリーカードを取り出す場合は、メモリーカードを強く押さないでください。指を離したときメモリーカードが飛び出し、紛失したり、衝撃で破損したりするおそれがあります。 メモリーカードを引き抜くときは、ひねったり斜めに引いたりして、メモリーカードに無理な力がかからないようにしてください。
- ▶ メモリーカードを取り出す場合は、SDメモリーカード/メモリースティックスロットを人に向けたり、顔を近づけたりしないでください。メモリーカードが飛び出すと、けがの原因となることがあります。

## 4 メモリーカードを取り出します。

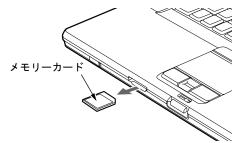

# 8 ディスプレイ

## 液晶ディスプレイの明るさ変更

ここでは、液晶ディスプレイの明るさを変更する方法を説明しています。

本パソコンは、AC アダプタを使っているときと、バッテリで使っているときの液晶ディスプレイの明るさをそれぞれ設定できます。

ご購入時には、ACアダプタで使っているときに明るくなり、バッテリで使っているときには暗くなるように設定されています。液晶ディスプレイの明るさは、お使いの環境に合わせて変更してください。

### ■ Windows Vista の場合

液晶ディスプレイの明るさは、キーボードまたは「電源オプション」ウィンドウで変更することができます。

一時的に明るさを変更する場合にはキーボードで、普段使用する明るさを変更する場合には 「電源オプション」ウィンドウで設定を変更します。暗くすると、消費電力が小さくなります。

## 修重要

▶ 外部ディスプレイの明るさの変更方法については、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

## POINT

- ▶ 「Windows モビリティセンター」を使ってディスプレイの明るさを変更できます。
  - 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
     「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックします。 「Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。
  - 3. 「明るさ」のつまみを左右にドラッグして、明るさを調節します。
  - ・「Windows モビリティセンター」では、パソコンをいつもとは違う場所で使用するときなどに、お使いになる状況に合わせた各種設定を1つの画面ですべて変更することができます。
- ▶「Windows モビリティセンター」やキーボードで明るさを変更しても、パソコンを再起動したり、スリープや休止状態から復帰したり、ACアダプタの取り付けや取り外しを行った直後は、変更前の明るさに戻ります。そのような時にも変更を有効にしておきたい場合は、「電源オプション」ウィンドウで設定してください。

#### □キーボードで明るさを変更する

キーボードでは液晶ディスプレイの明るさを8段階に変更できます。

 $\llbracket Fn \rrbracket + \llbracket F6 \rrbracket$ キーを押すと暗く、 $\llbracket Fn \rrbracket + \llbracket F7 \rrbracket$ キーを押すと明るくなります。

調節中は、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。

## POINT

▶ 次のような場合は、キーボードで明るさを変えられないことがあります。しばらくしてから変更してください。

- ・本パソコンを再起動した直後
- ・スリープまたは休止状態からレジュームした直後
- ・AC アダプタを取り付けたり、取り外したりした直後
- ► 「IndicatorUtility」をアンインストールすると、明るさを示すインジケータが表示されません。詳しくは、「ソフトウェア」ー「ソフトウェア一覧」(→P.182)をご覧ください。

#### □「電源オプション」ウィンドウで明るさを変更する

- **1** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
- 3 「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの輝度を調整」をクリックします。
- **4** 「ディスプレイの輝度を調整」のつまみをドラッグして、ディスプレイの輝度 を調整します。
- 5 「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

### ■ Windows XP の場合

液晶ディスプレイの明るさは、キーボードを使って変更できます。暗くすると、消費電力が小さくなります。また、OS、ドライバや「IndicatorUtility」によって、それぞれの電源の状態で保存されます。詳しくは、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」 ( $\rightarrow$ P.182) をご覧ください。

## 修重要

▶ 外部ディスプレイの明るさの変更方法については、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

#### □明るさを変更する

キーボードで液晶ディスプレイの明るさを8段階に変更できます。

 $\llbracket Fn \rrbracket + \llbracket F6 \rrbracket$ キーを押すと暗く、 $\llbracket Fn \rrbracket + \llbracket F7 \rrbracket$ キーを押すと明るくなります。

調節中は、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。

## POINT\_

- ▶ 次のような場合は、キーボードで明るさを変えられないことがあります。しばらくしてから変更してください。
  - ・本パソコンを再起動した直後
  - ・スタンバイまたは休止状態からレジュームした直後
  - ・AC アダプタを取り付けたり、取り外したりした直後
- ▶ 「IndicatorUtility」をアンインストールすると、明るさを示すインジケータが表示されません。詳しくは、「ソフトウェア」-「ソフトウェアー覧」(→P.182)をご覧ください。
- ▶「IndicatorUtility」をインストールしている場合、Windowsの起動中にACアダプタの取り付けや取り外しを行うと、「画面の明るさが変更されました。」というメッセージが表示されます。ACアダプタ使用時、バッテリ使用時それぞれの状態で、前回設定していた明るさに戻ります。画面の指示に従い操作してください。詳しくは、「ソフトウェア」ー「ソフトウェア一覧」(→P.182)をご覧ください。

## 解像度と発色数

ここでは、本パソコンの液晶ディスプレイの画面の解像度や発色数について説明しています。 発色数は「中」が6万5千色、「最高」が1677万色です。

- ●「H8250 の場合」 (→ P.78)
- ●「E8250 の場合」 (→ P.79)

## ■ 表示できる解像度と発色数

### □ H8250 の場合

解像度(ピクセル)	発色数	Windows Vista	Windows XP	
800 × 600	中(16 ビット)	)	$\circ$	
800 \ 600	最高(32 ビット)注			
$1024 \times 768$	中(16 ビット)	)	0	
1024 \( \tau \) /08	最高(32 ビット)注	O	O	
1280 × 1024	中(16 ビット)		0	
1280 × 1024	最高(32 ビット)注	O	O	
1600 × 1200	中(16 ビット)	0	0	
1000 × 1200	最高(32 ビット)注		U	
1020 × 1200	中(16 ビット)	0	0	
1920 × 1200	最高(32 ビット)注		0	

注:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

#### □ E8250 の場合

解像度(ピクセル)	発色数	Windows Vista	Windows XP	
800 × 600	中(16 ビット)	$\circ$	$\circ$	
$800 \times 600$	最高(32 ビット) <sup>注 1</sup>	O	O	
1024 × 768	中(16 ビット)	$\circ$	$\circ$	
1024 ^ /08	最高 (32 ビット) <sup>注1</sup>	O	O	
1280 × 768	中(16 ビット)	0	0	
1280 ^ /08	最高 (32 ビット) 注1		O	
1200 × 200	中 (16 ビット)	○注 2		
$1280 \times 800$	最高(32 ビット) <sup>注 1</sup>	O		
1280 × 1024	中(16 ビット)	○注3	○注 4	
1200 × 1024	最高 (32 ビット) <sup>注 1</sup>	O	0,	
1400 × 1050	中(16 ビット)	○注3	○注 4	
1400 × 1030	最高 (32 ビット) <sup>注 1</sup>		O	
1680 × 1050	中(16 ビット)	○注3	○注 4	
1080 × 1030	最高 (32 ビット) <sup>注 1</sup>			
1600 × 1200	中(16 ビット)	_	○注 4	
1000 \( 1200	最高(32 ビット) <sup>注 1</sup>	<u>-</u>	0	

注1:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

注2: WXGA 搭載の場合のみ表示できます。

注3: WSXGA+ 搭載の場合のみ表示できます。

注4:仮想デスクトップになります。

ただし、WSXGA +搭載の場合は、1600 × 1200 のみ仮想デスクトップになります。

仮想デスクトップでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。

この解像度が表示されない場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックし、表示されたウィンドウの「モニタ」タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外してください。

## ■ 注意事項

- 通常は 640 × 480 の解像度は選択できませんが、一部のゲームやソフトウェアでは使用されることもあります。
- Windows XP では、E8250 で、液晶ディスプレイの解像度以上に解像度を設定する場合、あらかじめ次のように設定してください。なお、画面は仮想デスクトップに表示されます。
  - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
  - 2.「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックします。
  - 3. 「モニタ」タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックが外れていることを確認します。

## POINT

▶「このモニタでは表示できないモードを隠す」の項目が選択できない場合は、この設定は必要ありません。

- 次の場合、Windows の画面の通常表示と全画面表示を切り替えることができます。
  - ・H8250 で、解像度を 1600 × 1200 以下に設定した場合
  - ・E8250 の WSXGA+ 搭載で、解像度を 1400 × 1050 以下に設定した場合
  - ・E8250 の WXGA 搭載で、解像度を 1280 × 768 以下に設定した場合
- 解像度の切り替え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 画面の解像度や発色数、リフレッシュレートを変更する場合は、起動中のソフトウェアや 常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。また、変更後は必ず本パソ コンを再起動してください。

## ■ 解像度や発色数を変更する

ここでは、本パソコンの液晶ディスプレイの画面の解像度や発色数を変更する方法について説明しています。

## 修重要

- ▶ 解像度や発色数を変更するときに一時的に画面表示が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 1 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
    - 2.「画面の設定」をクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    - 2. 「設定」タブをクリックします。
- 2 解像度や発色数を変更します。
- **3** 「適用」をクリックします。

## POINT

- ▶ 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に、「OK」をクリックしてください。
- **4** 「OK」をクリックします。

## 全画面表示と通常表示の切り替え

画面の解像度をご購入時の設定より低く設定すると、ディスプレイ全体に拡大して表示する全 画面表示と、ディスプレイ中央に表示する通常表示を切り替えることができます。

### ■ 注意事項

- 次の場合、Windows の画面の通常表示と全画面表示を切り替えることができます。
  - ・H8250 で、解像度を 1600 × 1200 以下に設定した場合
  - ・E8250 の WSXGA+ 搭載で、解像度を 1400 × 1050 以下に設定した場合
  - ・E8250 の WXGA 搭載で、解像度を 1280 × 768 以下に設定した場合

### **POINT**

▶ Windows XP の場合、コマンドプロンプトの全画面表示は、プライマリのみに表示されます。

### ■ 切り替え方法

#### □ H8250 の場合

### **POINT**

- ▶ 初めて電源を入れたときは、「NVIDIA コントロールパネルビューの選択」ウィンドウが表示されます。「標準」にチェックを入れて「OK」をクリックしてください。
- 1 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
    - 2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. **デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。** 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    - 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- **2** 「Quadro FX 570M」タブをクリックし、「NVIDIA コントロールパネルの起動」 をクリックします。

「NVIDIA コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

- **3** 「タスクの選択 ....」または「カテゴリの選択 ...」の「表示」をクリックします。
- **4** 「フラット パネル スケーリングの変更」または「外観」の「フラット パネル スケーリングの変更」をクリックします。

- **5** 「2. ディスプレイのネイティブ解像度より低い解像度を使用する場合 …」で、お 使いになる設定を選択します。
  - NVIDIA スケーリングの使用 デスクトップが画面全体に拡張されます。
  - ●固定された縦横比の NVIDIA スケーリングを使用する デスクトップがアスペクト比(縦横比)を維持したまま最大拡張されます。
  - ■スケールしないデスクトップが通常表示になります。
- **6** 「適用」をクリックします。

### POINT

- ▶「変更の適用」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- 7 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、「NVIDIA コントロールパネル」ウィンドウを閉じます。
- **8** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

#### □ E8250 の場合

- **1** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
    - 2.「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. **デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。** 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    - 2.「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- **2** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。

- **3** 左の一覧から「ディスプレイ設定」をクリックします。
- **4** 「アスペクト比のオプション」または「ディスプレイの拡張」で、お使いになる設定を選択します。
  - ●アスペクト比を保持 デスクトップがアスペクト比(縦横比)を維持したまま最大拡張されます。
  - ●全画面表示(枠なし) デスクトップが画面全体に拡張されます。
  - ●デスクトップの中央デスクトップが通常表示になります。

### POINT\_

- ▶「デスクトップの中央」は、液晶ディスプレイの場合のみ選択できます。
- **5** 「適用」をクリックします。

## POINT

- ▶ 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に、「OK」をクリックしてください。
- **6**「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

### POINT\_

- ▶ デスクトップの解像度をご購入時の解像度よりも小さい値に設定した場合、2種類の画面 拡張設定が選択できます。
  - ・ 画面全体に拡張 画面全体が縦長に表示されます。
  - ・アスペクト比を維持したまま拡張 縦長にはなりませんが、画面の上下に黒いスペースができます。
- ▶ Windows XP では、液晶ディスプレイ表示のときは、キーボードの【Fn】キーを押しながら【F5】キーを押しても、全画面表示と通常表示を切り替えることができます。なお、【Fn】+【F5】キーを使って切り替えたときは、パソコンの電源を切ると画面の設定は保存されません。設定を保存するときは、「画面のプロパティ」ウィンドウで切り替えてください (→ P.81)。

## 表示装置の切り替え

本パソコンに接続した外部ディスプレイに画面を表示する方法と、2 つのディスプレイに同時に表示する方法を説明します。なお、外部ディスプレイをあらかじめ取り付けてから切り替えてください。

## POINT

▶ 外部ディスプレイコネクタに接続した場合、「Fujitsu Display Manager」を起動して、表示するディスプレイを切り替えることもできます。使用方法については、「Fujitsu Display Manager」のヘルプをご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「ヘルプ」の順にクリックして表示します。

## ■ ディスプレイの表示

表示可能なディスプレイの組み合わせは次のようになります。

## **%重要**

▶ E8250 では、デジタルディスプレイはお使いになれません。

#### □1台のディスプレイで表示する場合

- 液晶ディスプレイ
- アナログディスプレイ
- デジタルディスプレイ (H8250 の場合)

● テレビ

#### □2台のディスプレイで表示する場合

- 液晶ディスプレイ+アナログディスプレイ
- 液晶ディスプレイ+デジタルディスプレイ (H8250 の場合)
- 液晶ディスプレイ+テレビ
- アナログディスプレイ+デジタルディスプレイ(H8250の場合)
- アナログディスプレイ+テレビ

### ■ 外部ディスプレイを接続する

ここでは、アナログディスプレイ、デジタルディスプレイ、またはテレビを接続する場合につ いて説明します。

# ▲警告



外部ディスプレイの接続/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダ プタを取り外してください。また、外部ディスプレイの電源も切り、電源ケーブルを取り外し てください。

## Λ注意



ケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および 外部ディスプレイが故障する原因となります。

#### □アナログディスプレイを接続する場合


感電の原因となります。

- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- 2 パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを接 続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右の ネジで固定します(2)。





## POINT

- ▶ アナログディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続するこ ともできます。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体の外部ディスプレイコネクタからディ スプレイケーブルを取り外してください。破損の原因となります。

- **3 アナログディスプレイにディスプレイケーブルを接続します**。 接続方法は、アナログディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **4** アナログディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れます。
- **5** パソコン本体に AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。


### POINT\_

- ▶ アナログディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
  - ・パソコン本体の液晶ディスプレイとアナログディスプレイで同時に表示される。
  - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。 この場合は、画面の指示に従ってアナログディスプレイのドライバをインストールして ください。
- ▶ アナログディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニットは離して使用してください。

#### □ デジタルディスプレイを接続する場合(H8250 の場合)

- **1** パソコン本体に、ポートリプリケータを取り付けます。 ポートリプリケータを取り付ける手順については、「周辺機器の設置/設定/増設」ー「ポートリプリケータを取り付ける」(→P.141)をご覧ください。
- **2** ポートリプリケータ背面の外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右のネジで固定します(2)。

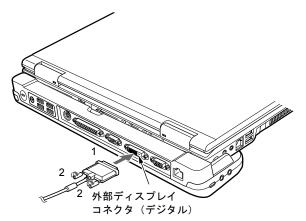

- **3** デジタルディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。 接続方法は、デジタルディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **4** デジタルディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れます。

**5** ポートリプリケータに AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。


## POINT

- ▶ 外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された 映像を再生する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応した ディスプレイをお使いください。
  - また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。なお、別売またはカスタムメイドで選択した DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット、スーパーマルチドライブユニットに添付の「WinDVD」は HDCP に対応しています。
- ▶ デジタルディスプレイを接続後、パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
  - ・パソコン本体の液晶ディスプレイとデジタルディスプレイで同時に表示される。
  - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。 この場合は、画面の指示に従ってデジタルディスプレイのドライバをインストールして ください。
- ▶ デジタルディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニットは離して使用してください。

#### □テレビを接続する場合

- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します (→『取扱説明書』)。
- **2** パソコン本体背面のビデオ出力(Sビデオ)端子に、S端子ケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込みます。

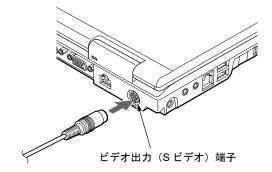

- **3** テレビに S 端子ケーブルを接続します。 接続方法は、テレビのマニュアルをご覧ください。
- **4** テレビの電源ケーブルを接続して、テレビの電源を入れます。
- 5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。

## POINT

- ▶ テレビを接続後、パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
  - ・パソコン本体の液晶ディスプレイとテレビで同時に表示される。

### ■ 表示できる解像度と発色数

#### □ H8250 の場合

● 外部ディスプレイ/液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示

解像度(ピクセル) <sup>注 1</sup>	発色数	Windows Vista	Windows XP <sup>注 2</sup>
200 × 600	中(16 ビット)		
$800 \times 600$	最高 (32 ビット) 注3	0	0
1024 × 768	中(16 ビット)		
1024 \( \tau \) /08	最高 (32 ビット) <sup>注 3</sup>	O	O
1280 × 1024	中(16 ビット)	0	0
$1280 \times 1024$	最高 (32 ビット) 注3		
1600 × 1200	中(16 ビット)	0	0
1000 ^ 1200	最高 (32 ビット) <sup>注 3</sup>	O	O

- 注1:各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注2:使用する外部ディスプレイによっては仮想デスクトップになります。仮想デスクトップでは、一部の範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。
- 注3:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

#### ● テレビ

解像度(ピクセル)	発色数	Windows Vista	Windows XP	
800 × 600	中(16 ビット)			
800 \ 600	最高 (32 ビット)	O		
$1024 \times 768$	中(16 ビット)	0	0	
1024 ^ /08	最高 (32 ビット)	O		

● 液晶ディスプレイとテレビの同時表示

解像度(ピクセル)	発色数	Windows Vista	Windows XP	
900 × 600	中(16 ビット)			
$800 \times 600$	最高(32 ビット) <sup>注</sup>	O		
$1024 \times 768$	中(16 ビット)	0	0	
1024 ^ /00	最高 (32 ビット) 注	O	O	

注:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

#### □ E8250 の場合

● 外部ディスプレイ

解像度(ピクセル) <sup>注 1</sup>	発色数	Windows Vista <sup>注 2</sup>	Windows XP <sup>注 3</sup>	
800 × 600	中(16 ビット)		0	
800 × 000	最高(32 ビット)	O		
1024 × 768	中(16 ビット)			
1024 × 708	最高(32 ビット)	O		
1280 × 768	中(16 ビット)		0	
1280 × 708	最高(32 ビット)	O		
1280 × 1024	中(16 ビット)			
1280 × 1024	最高(32 ビット)	0		
1400 × 1050	中(16 ビット)		0	
1400 × 1030	最高(32 ビット)	O		
1600 × 1200	中(16 ビット)			
$1600 \times 1200$	最高(32 ビット)			

- 注1:各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注2:各ディスプレイの最大解像度は、各ディスプレイがサポートしている最大解像度になります。各ディスプレイがサポートしている最大解像度よりも大きい解像度を使用することはできません。
- 注3: プラグアンドプレイ対応の外部ディスプレイを使用の場合、最大解像度は外部ディスプレイからの情報により決定されます。
- 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示

解像度(ピクセル) <sup>注 1</sup>	発色数	Windows Vista	Windows XP	
800 × 600	中(16 ビット)	0	0	
800 × 600	最高 (32 ビット) 注2			
1024 × 768	中(16 ビット)			
1024 × 708	最高 (32 ビット) <sup>注 2</sup>	O	O	
1280 × 768	中(16 ビット)			
1280 × 708	最高 (32 ビット) <sup>注 2</sup>	O		
1280 × 1024	中(16 ビット)	0	○注3	
1280 × 1024	最高 (32 ビット) <sup>注 2</sup>			
1400 × 1050	中(16 ビット)	0	○注3	
1400 × 1030	最高 (32 ビット) <sup>注 2</sup>	O		
1600 × 1200	中(16 ビット)	_	○注3	
1000 / 1200	最高 (32 ビット) 注2			

- 注1:各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。
- 注3:液晶ディスプレイでは、仮想デスクトップになります。

仮想デスクトップでは、一部の範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。 ただし、WSXGA+搭載の場合は、1600×1200のみ仮想デスクトップになります。

この解像度が表示されない場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックし、表示されたウィンドウの「モニタ」タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外してください。

#### ● テレビ

解像度(ピクセル)	発色数	Windows Vista	Windows XP	
800 × 600	中(16 ビット)			
800 \ 000	最高(32 ビット)	O		
1024 × 768	中(16 ビット)	0	0	
1024 ^ /00	最高(32 ビット)	O		

● 液晶ディスプレイとテレビの同時表示

解像度(ピクセル)	発色数	Windows Vista	Windows XP	
800 × 600	中(16 ビット)			
800 \ 000	最高(32 ビット)注			
1024 \ 769	中(16 ビット)	0		
$1024 \times 768$	最高(32 ビット)注	0	O	

注:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

### ■ 注意事項

- 表示装置の切り替えの設定は次のようになります。
  - ・Windows が起動するまでの間は、BIOS セットアップの設定が有効です。
  - ・Windows 起動中は「画面の設定」ウィンドウまたは「画面のプロパティ」ウィンドウの 設定が有効(Windows を再起動後も有効)です。
  - ・Windows が起動すると、表示されるディスプレイは、前回 Windows で使用していた状態 に戻ります。ただし、外部ディスプレイが接続されていない場合は、液晶ディスプレイ に表示されます。
  - ・外部ディスプレイを接続して、初めて電源を入れたときは、同時表示の状態に切り替わる 場合があります。
  - ・H8250 の場合、【Fn】+【F10】キーで切り替えた表示装置の設定は、「画面の設定」ウィンドウまたは「画面のプロパティ」ウィンドウの設定に反映されます。ただし、「画面の設定」ウィンドウまたは「画面のプロパティ」ウィンドウを表示中に【Fn】+【F10】キーで表示装置を切り替えても、「画面の設定」ウィンドウまたは「画面のプロパティ」ウィンドウの表示には反映されません(一度ウィンドウを閉じ、再度表示させると反映されています)。
- 解像度の切り替え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 外部ディスプレイまたは液晶プロジェクタによっては、液晶ディスプレイ+外部ディスプレイの同時表示時に、画面が正しく表示されないことがあります。
- 外部ディスプレイで液晶ディスプレイ以上の高解像度を利用するには、それらの解像度を 表示可能な外部ディスプレイが必要です。

- 液晶プロジェクタを本パソコンの液晶ディスプレイと同時表示で使用する場合、VESAで標準化された DDC の規格を満たしていて、かつ本パソコンの液晶ディスプレイと同じ解像度を表示可能な液晶プロジェクタが必要です。本規格を正しく満たしているかどうかに関しては、それぞれの液晶プロジェクタのメーカーにご確認ください。これはプラグアンドプレイを実現するために外部ディスプレイの情報をパソコン本体に伝送できるようにするための規格であり、これを満たしていない液晶プロジェクタには表示することはできません。
- BIOS セットアップの画面は、液晶ディスプレイのみに表示されることがあります。外部ディスプレイにも BIOS セットアップの画面を表示させる場合には、BIOS セットアップの「詳細」-「ディスプレイ設定」を「外部ディスプレイ」(H8250 の場合「外部アナログ」、または「外部デジタル」)に設定してください。詳しくは、「BIOS」-「メニュー詳細」(→P.216)をご覧ください。

## POINT

- ▶ ビデオ出力(Sビデオ)端子に接続したテレビは設定することができません。
- 液晶ディスプレイ+外部ディスプレイの同時表示を選択した場合、外部ディスプレイ画面 は液晶ディスプレイ画面と同一の解像度になります。
- ビデオ CD や DVD-VIDEO などの動画再生中に、表示するディスプレイを切り替えないでください。 いったん動画を再生しているソフトウェアを終了してから、表示するディスプレイを切り替えてください。
- 外部ディスプレイとして CRT ディスプレイを接続した場合は、「画面の設定」ウィンドウまたは「画面のプロパティ」ウィンドウでリフレッシュレートを 85Hz 以上に設定できるように見えますが、実際の CRT ディスプレイの走査周波数は各機種の「外部ディスプレイの走査周波数」(→P.102) の表以外の周波数を使用することはできません。
- 画面の解像度や発色数、リフレッシュレートを変更する場合は、起動中のソフトウェアや 常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。また、変更後は必ず本パソ コンを再起動してください。

## POINT

▶ Windows XP の場合は、外部ディスプレイを接続した状態で、コマンドプロンプトをウィンドウ表示から全画面表示に切り替えると、ディスプレイが切り替わることがあります。また、コマンドプロンプトを終了したときやウィンドウ表示に切り替えたときに、ディスプレイが切り替わることがあります。この現象はドライバおよび Windows での制限(仕様)です。あらかじめご了承ください。

## ■ Windows の操作で切り替える

## POINT

本パソコンは、テレビを接続できます。

#### □ H8250 の場合

- 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
  - 2.「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。

#### ● Windows XP の場合

- 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- **2** 「Quadro FX 570M」タブをクリックし、「NVIDIA コントロールパネルの起動」 をクリックします。

「NVIDIA コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

- 3 「タスクの選択 ....」または「カテゴリの選択 ...」の「表示」をクリックします。
- **4** 「複数のディスプレイの設定」または「複数のディスプレイ」の「複数のディスプレイの設定」をクリックします。
- 5 次の操作を行います。
  - ●1台のディスプレイに表示する場合

「1. 使用する nView ディスプレイモードを選択します。」から「1 台のディスプレイのみ使用する(シングル)」を選択し、「2. 使用するディスプレイを選択します。」から「[外部ディスプレイ名]」を選択します。

●同時表示の場合

「1. 使用する nView ディスプレイモードを選択します。」から「両方のディスプレイで同じ (クローン)」を選択し、「2. 使用するディスプレイを選択します。」から「Laptop Display + [外部ディスプレイ名]」または「ラップトップディスプレイ+[外部ディスプレイ名]」を選択します。

**6** 「適用」をクリックします。

## POINT

- ▶「変更の適用」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- 7 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、「NVIDIA コントロールパネル」ウィンドウを閉じます。
- **8** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

#### □ E8250 の場合

- **1** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
    - 2.「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    - 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。

**2** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel<sup>®</sup> Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。

- **3** 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- **4** 次の操作を行います。
  - ●1 台のディスプレイに表示する場合 「シングルディスプレイ」の一覧から、表示するディスプレイをクリックして、 チェックを付けます。
  - ●同時表示の場合

「マルチディスプレイ」の「Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン」をクリックして、チェックを付けます。

## POINT

- ▶ 同時表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。
  - ・液晶ディスプレイと外部ディスプレイの場合
    - プライマリ:ノートブック
    - セカンダリ:PC モニタ
  - 液晶ディスプレイとテレビの場合
    - プライマリ:ノートブック
    - セカンダリ:テレビ
  - 外部ディスプレイとテレビの場合
    - プライマリ: PC モニタ
    - セカンダリ:テレビ
- ▶ 「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。
- **5** 「適用」をクリックします。

## **POINT**

- ▶ 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に、「OK」をクリックしてください。
- **6** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## POINT

- ▶ 外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数が異なるため、外部ディスプレイ表示に切り替えたときに何も表示されない、または正常に表示されないことがあります。その場合は次の操作を行うようにしてください。
  - ・何も表示されない場合 何も操作しないでお待ちください。15 秒ぐらい待つと、表示先が液晶ディスプレイに戻ります。表示先が液晶ディスプレイに戻らないときは、【Fn】キーを押しながら【F10】 キーを押して、表示先を切り替えてください。
  - ・正常に表示されない場合外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレートを確認し、次の方法で設定を変更してください。

- 1. 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
  - 1. デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。

「個人設定」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- Windows XP の場合
- 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- 2. 「モニタ」タブをクリックします。
- 3. 「モニタの設定」のリフレッシュレートを外部ディスプレイでサポートする走査周波 数に設定します。
- 4. 「OK」をクリックします。
- ▶ 別の外部ディスプレイに変更する場合は、変更前と変更後の両方の外部ディスプレイがサポートする解像度、リフレッシュレートにあらかじめ変更し、パソコンの電源を切った後、別の外部ディスプレイを接続してください。外部ディスプレイのサポートする解像度、リフレッシュレートが異なる場合は、外部ディスプレイを変更したときに、画面が表示できなくなる場合があります。

### ■ キーボードで切り替える場合

表示するディスプレイを切り替えるには、【Fn】+【F10】キーを押します。ディスプレイは次の順に切り替わります。このとき【F10】キーを、間隔を空けて押してください。

- 外部ディスプレイを1台接続した場合 液晶ディスプレイ → 外部ディスプレイ → 液晶ディスプレイ+外部ディスプレイ (同時表示) → 液晶ディスプレイ…
- 外部ディスプレイ (アナログ) と外部ディスプレイ (デジタル) を接続した場合 液晶ディスプレイ→外部 (アナログ) →液晶ディスプレイ+外部 (アナログ) → かい (デジタル) →液晶ディスプレイ+外部 (デジタル) →液晶ディスプレイ…

## 修重要

▶ ビデオ出力(S ビデオ)端子に接続したテレビは、【Fn】+【F10】キーでは切り替えることができません。テレビの表示については、「画面の設定」ウィンドウまたは「画面のプロパティ」ウィンドウで切り替えてください。

## POINT

- ▶ H8250 で Windows Vista の場合は、前回に「画面の設定」ウィンドウで設定した画面の設定 情報を保持しています。【Fn】+【F10】キーで表示装置を切り替えて液晶ディスプレイ+ 外部ディスプレイにした場合には前回の設定で表示されます。
- ▶ キーを押してもディスプレイが切り替わらない場合は、「画面の設定」ウィンドウまたは 「画面のプロパティ」ウィンドウで切り替えてください。
- ▶ Windows XPで、コマンドプロンプトを全画面表示にしている場合は、【Fn】+【F10】キーを使用してディスプレイを切り換えることができません。一度、ウィンドウ表示に切り換えてからディスプレイを切り替えてください。

### ■ ワンタッチ「プレゼン」ボタンで切り替える場合

ワンタッチ「プレゼン」ボタンを押すと、外部ディスプレイとの同時表示(解像度は  $1024 \times 768$  固定)に切り替わります。もう一度押すと、液晶ディスプレイのみの表示に戻ります。切り替えのパターンは、「Fujitsu Display Manager」で設定できます。詳しくは、「Fujitsu Display Manager」のヘルプをご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」 → 「ヘルプ」の順にクリックして表示します。

## マルチモニタ機能

本パソコンには、2台のディスプレイで1つのデスクトップを表示できる「マルチモニタ機能」があります。パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで、1つのデスクトップを表示できます。また、H8250の場合は、別売のポートリプリケータ接続時に2台の外部ディスプレイで、1つのデスクトップを表示できます。ここではプライマリアダプタ(メイン画面)として液晶ディスプレイを、セカンダリアダプタ(サブ画面)として外部ディスプレイを使用する場合の手順を説明します。

## 修重要

- ▶ ビデオ出力 (S ビデオ) 端子にテレビを接続した場合、マルチモニタ機能はお使いになれません。
- ▶ マルチモニタ機能をお使いになる前に、必ず外部ディスプレイを接続してください。
- ▶ マルチモニタ機能をお使いになる前に、使用中のソフトウェアを終了してください。
- ▶ マルチモニタ機能をお使いになるときは液晶ディスプレイを「プライマリ」、外部ディスプレイを「セカンダリ」に設定してください。また、H8250でアナログディスプレイとデジタルディスプレイの2台でマルチモニタ機能をお使いになる場合は、アナログディスプレイをプライマリアダプタ、デジタルディスプレイをセカンダリアダプタに設定してください。ただし、デジタルディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタ(デジタル)にデジタルディスプレイを接続した場合に、お使いになれます。
- ▶ マルチモニタ機能の注意
  - ・2 台のディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリアダプタとセカン ダリアダプタの設定を変更しないでください。
  - ・セカンダリアダプタのみに表示されているソフトウェアを起動中に、セカンダリアダプ タの使用を終了しないでください。ソフトウェアおよび Windows の動作が不安定にな り、データが保存されないことがあります。
  - 次の事項はプライマリアダプタのみで表示されます。
    - 液晶ディスプレイの全画面表示
    - コマンドプロンプトの全画面表示(Windows XP の場合)
    - 一部のスクリーンセーバー
    - 動画再生画面の全画面表示
    - アクセラレータ機能を使用しての動画再生画面
- ▶ 発色数についての注意
  - ・プライマリアダプタとセカンダリアダプタで、別々の発色数を設定しないでください。
  - ・「中」または「最高」に設定してください。

## POINT

▶ H8250 で Windows Vista 以外の場合、マルチモニタ使用時は、キーボードによるディスプレイの切り替えは無効となります。

### ■ 外部ディスプレイを接続する

ここでは、アナログディスプレイ、またはデジタルディスプレイを接続する場合について説明 します。

## ⚠警告



外部ディスプレイの接続/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。また、外部ディスプレイの電源も切り、電源ケーブルを取り外してください。
 感電の原因となります。

# **▲注意**



ケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および 外部ディスプレイが故障する原因となります。

## 修重要

▶ E8250 では、デジタルディスプレイはお使いになれません。


#### □アナログディスプレイを接続する場合

- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します (→『取扱説明書』)。
- **2** パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右のネジで固定します(2)。

#### 外部ディスプレイコネクタ



## POINT

- ▶ アナログディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続することもできます。
- ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体の外部ディスプレイコネクタからディスプレイケーブルを取り外してください。破損の原因となります。
- **3 アナログディスプレイにディスプレイケーブルを接続します**。 接続方法は、アナログディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **4** アナログディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れます。

**5** パソコン本体に AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。


### POINT

- ▶ アナログディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
  - ・パソコン本体の液晶ディスプレイとアナログディスプレイで同時に表示される。
  - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。 この場合は、画面の指示に従ってアナログディスプレイのドライバをインストールして ください。
- ▶ アナログディスプレイなど磁界を発生する機器とFDDユニットは離して使用してください。

### □ デジタルディスプレイを接続する場合(H8250 の場合)

- **1** パソコン本体に、ポートリプリケータを取り付けます。 ポートリプリケータを取り付ける手順については、「周辺機器の設置/設定/増設」ー 「ポートリプリケータを取り付ける」(→P.141)をご覧ください。
- **2** ポートリプリケータ背面の外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右の ネジで固定します(2)。

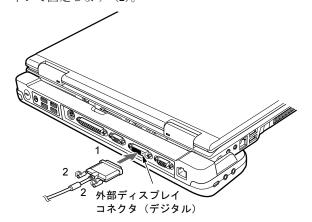

- **3** デジタルディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。 接続方法は、デジタルディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **4** デジタルディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れます。
- **5** ポートリプリケータに AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。

## POINT

▶ 外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された 映像を再生する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応した ディスプレイをお使いください。

また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。なお、別売またはカスタムメイドで選択した DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット、スーパーマルチドライブユニットに添付の「WinDVD」は HDCP に対応しています。

- ▶ デジタルディスプレイを接続後、パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
  - ・パソコン本体の液晶ディスプレイとデジタルディスプレイで同時に表示される。
  - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。 この場合は、画面の指示に従ってデジタルディスプレイのドライバをインストールして ください。
- ▶ デジタルディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニットは離して使用してください。

## ■ 表示できる解像度と発色数

次の表の解像度以外を選択した場合、画面が正しく表示されないことがあります。

#### □ H8250 の場合

● Windows Vista の場合

発色数	プライマリの	セカンダリの解像度 <sup>注 1</sup>					
光色数	解像度	800 × 600	1024 × 768	1280 × 1024	1600 × 1200		
	800 × 600	0	0	0	0		
d (16.18 1)	1024 × 768	0	0	0	0		
中(16 ビット) 最高(32 ビット) <sup>注2</sup>	1280 × 1024	0	0	0	0		
	1600 × 1200	0	0	0	0		
	1920 × 1200	0	0	0	0		

注 1 : 各解像度はお使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。

注2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

● Windows XP の場合

発色数	プライマリの		セカンダリの解像度 <sup>注 1</sup>			
光亡奴	解像度	800 × 600	1024 × 768	1280 × 1024	1600 × 1200	
中(16 ビット) 最高(32 ビット) <sup>注2</sup>	800 × 600	0	0	0	0	
	1024 × 768	0	0	0	0	
	1280 × 1024	0	0	0	0	
	1600 × 1200	0	0	0	0	
	1920 × 1200	0	0	0	0	

注 1 : 各解像度はお使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。

注2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

#### □ E8250 の場合

● Windows Vista の場合

	プライマリの	セカンダリの解像度 <sup>注 1</sup>						
発色数	解像度	800 × 600	1024 × 768	1280 × 768	1280 × 1024	1400 × 1050	1600 × 1200	
	$800 \times 600$	0	0	0	0	0	0	
	1024 × 768	0	0	0	0	0	0	
	1280 × 768	0	0	0	0	0	0	
中(16 ビット)	1280 × 800 <sup>注 3</sup>	0	0	0	0	0	0	
最高 (32 ビット) <sup>注2</sup>	1280 × 1024 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0	
	1400 × 1050 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0	
	1680 × 1050 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0	
	1600 × 1200 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0	

注1:各解像度はお使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。

注2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

注3:WXGA 搭載の場合のみ表示できます。 注4:WSXGA+ 搭載の場合のみ表示できます。

#### ● Windows XP の場合

	プライマリの 解像度	セカンダリの解像度 <sup>注 1</sup>					
発色数		800 × 600	1024 × 768	1280 × 768	1280 × 1024	1400 × 1050	1600 × 1200
	800 × 600	0	0	0	0	0	0
	1024 × 768	0	0	0	0	0	0
	1280 × 768	0	0	0	0	0	0
	1280 × 800 <sup>注 3</sup>	0	0	0	0	0	0
	1280 × 1024 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0
	1400 × 1050 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0
	1600 × 1200 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0
	1680 × 1050 <sup>注 5</sup>	0	0	0	0	0	0

注1:各解像度はお使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。

注2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

注3:この解像度はWXGA搭載の場合のみ表示できます。

注4:液晶ディスプレイでは、1280 × 1024以上の解像度に設定した場合、仮想デスクトップになります。 ただし、WSXGA +搭載の場合は、1600 × 1200のみ仮想デスクトップになります。

仮想デスクトップでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。

この解像度が表示されない場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックし、表示されたウィンドウの「モニタ」タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外してください。

注5:この解像度はWSXGA+搭載の場合のみ表示できます。

### ■ 注意事項

### □共通の注意事項

- マルチモニタ機能使用時には、DVD-VIDEO を再生しないでください。
- マルチモニタ機能使用時に本パソコンを再起動した場合、使用している外部ディスプレイによっては、画面が正常に表示されないことがあります。このような場合には、リフレッシュレートを 85Hz 以下に設定してください。
- H8250 で Windows Vista 以外の場合、マルチモニタ機能使用時には、【Fn】+【F10】キーを使用して、ディスプレイを切り替えることはできません。

### **POINT**

▶ H8250 で Windows Vista の場合は、前回に「画面の設定」ウィンドウで設定した画面の設定 情報を保持しています。前回マルチモニタ機能を設定した場合には、【Fn】 + 【F10】 キー で表示装置を切り替えて液晶ディスプレイ+外部ディスプレイにした場合にはマルチモニ タ表示されます。

### ■ マルチモニタの設定

#### □ H8250 の場合

- **1** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
    - 2. 「**画面の設定」をクリックします**。 「画面の設定」ウィンドウが表示されます。
  - Windows XP の場合
    - デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    - 2. 「設定」タブをクリックします。
- **2** 「2」のディスプレイをクリックして、「デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」または「Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」にチェックを付けます。
- **3** 「適用」をクリックします。

## POINT

- ▶「変更の適用」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- **4** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

#### □ E8250 の場合

- 1 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。

- 2.「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- Windows XP の場合
  - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- **2** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。

- **3** 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- **4** 「マルチディスプレイ」の「拡張デスクトップ」をクリックして、チェックを付けます。

## POINT

- ▶ マルチモニタ表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。
  - ・プライマリ:ノートブック
  - ・セカンダリ: PC モニタ
- ▶ 「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。
- **5** 「適用」をクリックします。

## POINT

- ▶ 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に、「OK」をクリックしてください。
- **6** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## ■ アダプタの表示位置を変更する

ここでは使用する2つのアダプタの表示位置を変更する場合の手順について説明します。

- **1** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
    - 2.「画面の設定」をクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    - 2. 「設定」タブをクリックします。
- **2** モニタアイコンを、表示する位置にドラッグします。
- **3** 「OK」をクリックします。

## スパン機能

### 対象機種 H8250 で Windows XP の場合

本パソコンには、デスクトップをプライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの2台で1台のディスプレイとして表示できる「スパン機能」があります。

1台のディスプレイとして解像度の設定を行うようにしてください。

### ■ 注意事項

- スパン機能を設定する場合は、設定を行う前に2台目のディスプレイを接続してください。 2台目のディスプレイが接続されていない場合は、スパン機能を設定することができません。
- スパン機能を設定すると、ディスプレイを1台のみ接続してお使いになる場合に比べて表示性能が若干低下しますのでご注意ください。
- 接続されていないディスプレイに対してスパン機能を有効にしないでください。正常に動作しない場合があります。
- ディスプレイを取り外した場合、取り外したディスプレイに対してスパン機能を無効にしてください。
- ピンボールなどのゲームや Windows Media Player などのスパン機能での動作を保証していないソフトウェアを全画面表示した場合、ソフトウェアを表示している画面以外のデスクトップの表示が正常に行われない場合があります。
- 動画再生ソフトによってはプライマリディスプレイの画面以外では動画が再生できない場合があります。その場合は、動画再生ソフトを最新版にアップデートしてください。

### ■ スパン機能の設定

## POINT

- ▶ 2台のディスプレイを接続し、初めて電源を入れたときに、1台目のディスプレイに「NVIDIA ディスプレイセットアップウィザード」が表示される場合があります。この場合は、「キャ ンセル」をクリックしてください。
- ▶ 初めて電源を入れたときは、「NVIDIA コントロールパネルビューの選択」ウィンドウが表示されます。「標準」にチェックを入れて、「OK」をクリックしてください。
- **1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。 「[お使いのディスプレイ名] と NVIDIA Quadro FX 570M のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「Quadro FX 570M」タブをクリックし、「NVIDIA コントロールパネルの起動」 が表示されます。
- **4** 「カテゴリの選択 …」の「表示」をクリックします。
- **5** 「複数のディスプレイ」の「複数のディスプレイの設定」をクリックします。

- **6** 「1 つの大きな横型デスクトップ (水平スパン)」、または「1 つの大きな縦型デスクトップ (垂直スパン)」にチェックを付けます。
  - ・「水平スパン」: 2つの画面を横置きで1枚の画面として使用します。
  - ・「垂直スパン」:2つの画面を縦置きで1枚の画面として使用します。
- **7** 「適用」をクリックします。

### POINT

- ▶ 「変更の適用」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- **8** ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、「NVIDIA コントロールパネル」ウィンドウを閉じます。
- **9** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- **10** 本パソコンを再起動します。

## 外部ディスプレイの走査周波数

ここでは、テレビ以外の外部ディスプレイ(アナログディスプレイおよびデジタルディスプレイ) の走査周波数について説明します。

パソコン本体に外部ディスプレイを接続した場合に、パソコン側でディスプレイドライバの走 査周波数を設定することができます。走査周波数が高いほど、解像度や同時発色数を上げるこ とができ、画面のちらつきを減らすことができます。

ディスプレイドライバにより、次の表に示されている走査周波数を選択することができます。 選択できる走査周波数は、外部ディスプレイ表示のみの場合も同時表示の場合も同じです。 ただし、外部ディスプレイによっては、選択しても表示できない走査周波数があります。その ときは、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示に切り替えて、選択し直してください。

## ■ H8250 の場合

解像度	水平走査周波数(kHz)	垂直走査周波数(Hz)
800 × 600	37.9	60
	48.1	72
	46.9	75
	53.7	85
	48.4	60
1024 > 760	56.5	70
$1024 \times 768$	60.0	75
	68.7	85

解像度	水平走査周波数(kHz)	垂直走査周波数(Hz)	
	64.0	60	
$1280 \times 1024$	80.0	75	
	91.1	85	
	75.0	60	
$1600 \times 1200$	93.8	75	
	106.3	85	

### ■ E8250 の場合

解像度	水平走査周波数(kHz)	垂直走査周波数(Hz)
800 × 600	37.9	60
	48.1	72
	46.9	75
	53.7	85
1024 × 768	48.4	60
	56.5	70
	60	75
	68.7	85
	47.8	60
$1280 \times 768$	60.3	75
	68.6	85
	64	60
$1280 \times 1024$	80	75
	91.1	85
	65.3	60
1400 × 1050	82.3	75
	85	85
	75	60
1600 × 1200	93.8	75
	106.3	85

## POINT\_

- ▶ お使いになる外部ディスプレイによっては、外部ディスプレイ表示に切り替えた場合、画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイのマニュアルでサポートする走査周波数を確認し、「リフレッシュレート」の設定値を変更してから外部ディスプレイ表示に切り替えてください。
  - 「リフレッシュレート」とは、1 秒間に画面を書き換える回数を周波数(単位は Hz) で表したものです。垂直同期周波数ともいいます。リフレッシュレートの値が高いほど、画面のちらつきが感じられなくなります (お使いの外部ディスプレイによって値の上限は決まっています)。
- ▶ リフレッシュレートの変更は、次のように設定してください。
  - 1. 次の操作を行います。
    - Windows Vista の場合
    - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
    - 2. 「画面の設定」をクリックします。

- Windows XP の場合
  - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2. 「設定」タブをクリックします。
- 2. ディスプレイイラストからリフレッシュレートを変更するモニタアイコンを選択します。

(マルチモニタ機能の使用時はプライマリに設定したモニタのリフレッシュレートを変更したい場合は「1」を、セカンダリに設定したモニタのリフレッシュレートを変更したい場合は「2」を選択します。)

- 3.「詳細設定」をクリックします。 お使いのディスプレイドライバのウィンドウが表示されます。
- 4. 「モニタ」タブをクリックします。
- 5.「画面のリフレッシュレート」から、設定したいリフレッシュレートを選択します。
- 6. 「適用」をクリックします。
- 7. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

# 9 音量 (Windows Vista の場合)

Windows XP の場合は、「音量(Windows XP の場合)」( $\rightarrow$  P.110)をご覧ください。 スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボード、または画面の音量つまみで調節します。

## 修重要

▶ スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

### POINT\_

- ▶ 「Windows モビリティセンター」を使って音量を変更できます。
  - 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
     「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックします。 「Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。
  - 3. 「音量」のつまみを左右にドラッグして、音量を調節します。
  - ・「Windows モビリティセンター」では、パソコンをいつもとは違う場所で使用するときなどに、お使いになる状況に合わせた各種設定を1つの画面ですべて変更することができます。

## キーボードで調節する(Windows Vista の場合)

キーボードで音量を調節するには、【Fn】+【F8】キーまたは【F9】キーを押します。

【Fn】+【F8】キーを押すと音量が小さく、【Fn】+【F9】キーを押すと音量が大きくなります。音量の調節中、画面下部に音量を示すインジケータが表示されます。

音量を消したい場合は、【Fn】+【F3】キーを押します。

「Mute」と表示され、画面右下の通知領域のアイコンが変わります。

もう一度【Fn】+【F3】キーを押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示され、音が出るようになります。

## 画面上の音量つまみで設定する(Windows Vista の場合)

#### ■ スピーカーの音量を調節する

**1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。 音量を調節する画面が表示されます。

## POINT

- ▶ 通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
  - 1. 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。

「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「通知領域」タブをクリックします。
- 3. 「システムアイコン」の「ボリューム」のチェックを付けます。
- 4. 「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じます。
- **2** 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。

「ミュート」アイコンをクリックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。

## POINT

- ▶ 音量つまみを表示しているとき、キーボードで音量を調節すると、音量つまみも動きます。
- **3** デスクトップの何もないところをクリックします。

音量を調節する画面が消えます。

消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

### ■ ソフトウェアごとに音量を調節する

音が出るソフトウェアごとに音量を調節することができます。

- **1** 音量を調節したいソフトウェアを起動します。
- **2** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「音量ミキサを開く」をクリックします。

「音量ミキサ」ウィンドウが表示されます。

「デバイス」に設定されている音量が、「画面上の音量つまみで設定する」で設定した音量です。

- **3** 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量 つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。
  - ・デバイス

本パソコンのスピーカーから出る音量です。「画面の音量つまみ」で選択した音量と同じです。

・アプリケーション

起動しているソフトウェアごとに音量を調節できます。「デバイス」で設定した音量 が最大値になります。

**4** ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックします。

「音量ミキサ」ウィンドウが閉じます。

### ■ 再生や録音をする機器ごとに音量を調節する

本パソコンで再生や録音をする機器 (スピーカーやマイクなど) ごとに、音量を調節することができます。

「サウンド」ウィンドウの「録音」タブに何も表示されない場合は、パソコン本体のマイク・ ラインイン兼用端子に外部機器を接続してください。

- **1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。 「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- **2** 音量を調節したい機器を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。

音量を調節したい機器のプロパティが表示されます。

### POINT

- ▶ 音量デバイスが複数表示されている場合、表示されているアイコンの下にチェックのついている音量デバイスが有効になっています。音量を調節したい機器が有効になっていないときは、音量を設定したい機器をクリックし、「既定値に設定」をクリックしてください。
- **3** 「レベル」タブをクリックします。
- **4** 音量を調節したい項目で、音量つまみを左右にドラッグして、適切な音量に調節します。
  - ・「ミュート」アイコン:音を出力したり、消したりできます。
  - ・「バランス」: 左右の音量のバランスを調節できます。
- **5** 「OK」をクリックします。

手順2で選択した機器のプロパティが閉じます。

**6** 「OK」をクリックします。

「サウンド」ウィンドウが閉じます。

## ご購入時に音量を調節できる項目(Windows Vista の場合)

再生や録音する機器ごとに調節できる項目について説明します。

### ■ 再生するときに調節できる項目

再生するときの音量を調節する場合は、「サウンド」ウィンドウの「再生」タブで設定を変更します。音声を出力したい機器を選択し、「プロパティ」をクリックして表示される設定画面の「レベル」タブで設定することができます。本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

- スピーカー
  - Realtek HD Audio output
    - スピーカーから出力される音量を調節できます。
  - PC Beep

BEEP音の音量を調節できます。

- ・マイク
  - マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量を調節できます(マイク入力設定時)。
- ・ライン入力 マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生
  - マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量を調節できます (ライン入力 設定時)。
- · Line Out

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子から出力される音の再生音量を調節できます (ライン出力設定時)。

### ■ 録音するときに調節できる項目

録音するときの音量を調節する場合は、「サウンド」ウィンドウの「録音」タブで設定を変更します。録音したい機器を選択し、「プロパティ」をクリックして表示される設定画面の「レベル」タブで設定することができます。本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

- マイク
  - ・マイク

マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の録音音量を調節することができます(マイク入力設定時)。

# ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える(Windows Vista の場合)

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子は、ご購入時に「ヘッドフォン」、「マイク入力」に設定されています。設定を変更することで「ライン出力」、および「ライン入力」として使用することができます。次の手順に従って、設定を変更してください。

## 修重要

- ▶ ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続していないときは、切り替えができません。
- ▶ マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続するときは、外部機器の音量を小さくするか、出力を停止してください。
- 1 機能を切り替えたい端子に機器を接続します。 端子については、「各部名称」-「各部の名称と働き」(→P.16)をご覧ください。
- **2** 画面右下の通知領域にある「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコンを ダブルクリックします。

「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウが表示されます。

- **3** 切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックします。 デバイスを選択するウィンドウが表示されます。
- **4** 使用するデバイスにチェックを付けます。
  - ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の場合

ヘッドフォン: ヘッドホン出力として動作します。内蔵スピーカーがミュートされます。音量は画面右下の通知領域にある「音量」アイコンで調整します。

ライン出力:ライン出力として動作します。内蔵スピーカーはミュートされません。 音量は「Line Out」で調整します。

●マイク・ラインイン兼用端子の場合

マイク入力:マイク入力として動作します。

ライン入力:ライン入力として動作します。

5 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## POINT

- ▶ 次の手順で「デバイスを挿したときのポップアップダイアログを有効にします。」にすると、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子に機器を接続するだけで、デバイスを選択するウィンドウが自動で開きます。
  - 「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウで、「アナログ」の右側にある「コネクタ設定」ボタンをクリックします。

「コネクタ設定」ウィンドウが開きます。

2. 「デバイスを挿したときのポップアップダイアログを有効にします。」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

## 10 音量 (Windows XP の場合)

Windows Vista の場合は、「音量(Windows Vista の場合)」(→ P.105)をご覧ください。 スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボード、または画面の音量つまみで調節し ます。

また、音声入出力時のバランスや音量の設定は、音量を設定するウィンドウで行います。

## 修重要

▶ スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

## キーボードで調節する(Windows XP の場合)

キーボードで音量を調節するには、 $\{Fn\}$ + $\{F8\}$ キーまたは $\{F9\}$ キーを押します。

【Fn】+【F8】キーを押すと音量が小さく、【Fn】+【F9】キーを押すと音量が大きくなります。音量の調節中、画面下部に音量を示すインジケータが表示されます。

音量を消したい場合は、【Fn】+【F3】キーを押します。

「Mute」と表示され、画面右下の通知領域のアイコンが変わります。

もう一度【Fn】+【F3】キーを押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示され、音が出るようになります。

## 画面上の音量つまみで設定する(Windows XP の場合)

**1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。 音量を調節する画面が表示されます。

## POINT

- ▶ 通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
  - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
  - 2. 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」をクリックします。
  - 「サウンドとオーディオデバイス」をクリックします。
     「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」が表示されます。
  - 4. 「音量」タブをクリックします。
  - 5. 「デバイスの音量」の「タスクバーに音量アイコンを配置する」のチェックを付けます。
  - 6. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- 2 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。

「ミュート」をチェックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。

#### POINT\_

- ▶ 音量つまみを表示しているとき、キーボードで音量を調節すると、音量つまみも動きます。
- **3** デスクトップの何もないところをクリックします。

音量を調節する画面が消えます。

消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

## 再生時/録音時の音量設定(Windows XP の場合)

「マスタ音量」ウィンドウで再生時や録音時の音量設定ができます。

#### ■ 再生時の音量を調節する

- **1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。
- 2 バランスや音量などを調節します。
- 3 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

#### ■ 録音時の音量を調節する

- **1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。 「プロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」または「Realtek HD Audio input」を選択します。
- **4** 「OK」をクリックします。 「録音コントロール」ウィンドウが表示されます。
- 5 バランスや音量などを調節します。
- 6 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

#### ■ ご購入時の音量設定

ご購入時の音量設定は、次のようになっています。

#### □再生時の音量設定

-: ご購入時の設定はミュートではありません

項目	ご購入時の 表示状態	ご購入時 の設定	設定する音量
マスタ音量	表示	ı	内蔵スピーカー、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の再生音量(ヘッドホン設定時)
WAVE	表示	_	Wave 音源の再生音量
SW シンセサイザ	表示	_	本パソコン内蔵のソフトウェアMIDIの再生 音量
CD プレーヤー <sup>注1</sup>	表示	_	音楽 CD の再生音量
Line Out	表示	_	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の再生 音量 (ライン出力設定時)
ライン音量	表示	_	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量 (ライン入力設定時)
マイク	表示	ミュート	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量 (マイク入力設定時)
PC Beep <sup>注 2</sup>	表示	_	BEEP 音の再生音量

注 1 : 「Windows Media Player」などの一部のソフトウェアでは、「WAVE」で音楽 CD の音量を調整します。

くは、「BIOS」 - 「BIOS セットアップの操作のしかた」(→ P.211) をご覧ください。

注2:スタンバイや休止状態に移行するときのビープ音は設定できません。BIOS セットアップの設定が有効となります。 音量を変更する場合は、BIOS セットアップの「詳細」-「各種設定」-「音量設定」で設定してください。詳し

#### □録音時の音量設定

ご購入時、「録音コントロール」ウィンドウの「選択」は「マイク」に設定されています。

項目	ご購入時の 表示状態	設定する音量
マイク	表示	マイク・ラインイン兼用端子の録音音量(マイク入力設定時)
ライン音量	表示	マイク・ラインイン兼用端子の録音音量(ライン入力設定時)
ステレオミキサー	非表示	再生音全体の録音音量

- ▶ 各項目で表示される名称や順番は OS により異なる場合があります。
- ▶ 表示されていない項目を表示させる場合は、次のように設定します。
  - 1. 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
  - 2. 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio output」、「Realtek HD Audio Input」、または「Realtek HD Audioinput」を選択します。
  - 3. 「表示するコントロール」で、項目をクリックしてチェックします。 項目が表示されるようになります。

# ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える(Windows XP の場合)

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子は、ご購入時に「ヘッドホン」、「マイク入力」に設定されています。設定を変更することで「ライン出力」、および「ライン入力」として使用することができます。次の手順に従って、設定を変更してください。

## 修重要

- ▶ ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続していないときは、切り替えができません。
- ▶ マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続するときは、外部機器の音量を小さくするか、出力を停止してください。
- **1** 機能を切り替えたい端子に機器を接続します。 端子については、「各部名称」 - 「各部の名称と働き」(→P.16) をご覧ください。
- **2** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」→「Realtek HD オーディオ設定」の順にクリックします。
- 4 「オーディオ I/O」タブをクリックします。
- **5** 切り替えたい端子の左側にあるアイコンをクリックします。 「デバイスタイプ」ウィンドウが開きます。
- 6 使用するデバイスにチェックを付けます。
  - ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の場合

ヘッドフォン: ヘッドホン出力として動作します。内蔵スピーカーがミュートされます。音量は「マスタ音量」で調整します。

ライン出力:ライン出力として動作します。内蔵スピーカーはミュートされません。 音量は「Line Out」で調整します。

●マイク・ラインイン兼用端子の場合

マイク入力:マイク入力として動作します。 ライン入力:ライン入力:ライン入力として動作します。

**7** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

- ▶ 次の手順でジャック検出を有効にすると、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子に機器を接続するだけで、「デバイスタイプ」ウィンドウが自動で開きます。
  - 1. 手順4の「オーディオ I/O」ウィンドウから、「アナログ」の右側にある「コネクタ設定」ボタンをクリックします。 「コネクタ設定」ウィンドウが開きます。
  - 「デバイスを挿したときのポップアップダイアログを有効にします。」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

## 11 通信

## 修重要

▶ 通信機能をお使いになる場合は、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るため、セキュリティ対策を実行してください (→ P.161)。

## LAN (有線 LAN)

LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

#### ■ LAN ケーブルを接続する

本パソコンには、下記に対応した LAN が内蔵されています。

- 10BASE-T (IEEE 802.3 準拠)
- 100BASE-TX (IEEE 802.3u 準拠)
- 1000BASE-T (IEEE 802.3ab 準拠)

本パソコンには、通信環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。あわせてご利用ください。詳しくは、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア」 - 覧」 $(\rightarrow P.182)$  をご覧ください。

## ∧警告



● 雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。また、雷が鳴り出しそうなときは、AC アダプタやケーブル類を取り外し、雷が止むまで取り付けないでください。

感電・火災の原因となります。またパソコンが故障するおそれがあります。

## ∧注意



■ LAN コネクタに指などを入れないでください。 感電の原因となることがあります。



▶ LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。 接続するコネクタを間違うと故障の原因となることがあります。


- ▶ 1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したネットワーク機器とエンハンストカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブルを使用してください。
- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- **2** パソコン本体の LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。LAN コネクタについては、「各部名称」 — 「各部の名称と働き」( $\rightarrow$  P.16) をご覧ください。

## 修重要

- ▶ ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします。設定の変更方法について、「省電力(Windows Vista の場合)」(→ P.118)、「省電力(Windows XP の場合)」(→ P.126)をご覧ください。 省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。また、お使いになるソフトウェアによっては、不具合が発生する場合があります。
- ▶ ネットワークに接続する場合は、AC アダプタを接続した上でのご使用をお勧めします。

#### POINT

▶ LAN コネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。



▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体のLANコネクタからLANケーブルを取り外してください(ポートリプリケータ接続時は、パソコン本体のLANコネクタは使用できません)。LANケーブルを取り外さないと、破損の原因となります。

## 無線 LAN(IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)

#### 対象機種 カスタムメイドの選択により、無線 LAN 搭載の場合

無線LANを使うと、LANケーブルを使わずにネットワークに接続することができます。本パソコンに内蔵されている無線LANは、IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56)、IEEE 802.11bおよび IEEE 802.11gに準拠しており、IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56) 、IEEE 802.11bおよびIEEE 802.11gに準拠した無線LAN機器と接続することができます。

無線LANについては、『IEEE 802.11a/g準拠 内蔵無線LANをお使いになる方へ』、『IEEE 802.11a/g準拠 内蔵無線LANをお使いになる方へ(インテル® Centrino® Proプロセッサー・テクノロジー対応)』をご覧ください。設定する場合は、ネットワーク管理者に確認のうえ、実行してください。

また、本パソコンには、通信環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。あわせてご利用ください。詳しくは、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」( $\rightarrow$ P.182) をご覧ください。

#### ■ 通信を行うための注意

本パソコンの無線 LAN を使って通信するときの注意事項について説明します。

● 電波法の定めにより W56 のチャンネルは屋外でご利用になれますが、J52、W52、W53 のチャンネルは屋外ではご利用になれません。本パソコンでは特定のチャンネルの電波の発信を停止することはできないため、内蔵の無線 LAN を IEEE802.11a (5GHz 帯) でご使用になる場合、屋外ではご利用になれません。本パソコンを屋外でご使用になる場合は、5GHz 帯の電波を停止してください。

- 最大で 54Mbps 無線 LAN に対応しています。 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a 準拠(J52/W52/W53/W56)(5GHz 帯)では見通し半径 15m 以内、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠(2.4GHz 帯)では見通し半径 25m 以内となります。ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もあります。
- IEEE 802.11a 準拠の W53 (52 ~ 64ch)、W56 (100 ~ 140ch) では、無線 LAN アクセスポイントの DFS 機能が作動した場合、W53/W56 の通信はいったん切断されます。DFS 機能により、その無線 LAN アクセスポイントが再起動した場合は、W53/W56 以外のすべての通信もいったん切断されます。
- 本パソコンの使用中、特に無線LANで通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。内 蔵無線LANアンテナについては、「各部名称」 - 「各部の名称と働き」(→P.16)をご覧く ださい。
  - また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所を避けてください。通信性能が低下することがあります。
- 本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、無線 LAN 製品の相互接続性を検証する「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」が定義する、無線 LAN 標準の「Wi-Fi®」に準拠しています。
- 本パソコンに内蔵されている IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 準拠の無線 LAN は、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー機器と同じ周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、パソコン本体の近辺でBluetooth® ワイヤレステクノロジー機器を使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。この場合、次のように対策してください。
  - ・Bluetooth® ワイヤレステクノロジー機器とパソコン本体との間は 10m 以上離して使用する。
  - ・10m 以内で使用する場合は、パソコン本体または Bluetooth® ワイヤレステクノロジー機器の一方の電源を切る。
- LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、スリープや休止状態(Windows Vista の場合)、 またはスタンバイや休止状態(Windows XP の場合)にしないことをお勧めします。お使い の環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。 なお、本パソコンを使用していない場合は、電源を切ってください。
- 有線 LAN と無線 LAN で、TCP/IP の設定などが競合しないように注意してください。
- 本パソコンをバッテリで運用中に無線 LAN を使用する場合は、バッテリ残量に注意してください。

## 内蔵モデム

#### 対象機種 H8250、または E8250 でカスタムメイドの選択により、モデム搭載の場合

ここでは、モジュラーケーブルでパソコンと電話回線を接続する方法について説明しています。

#### ■ モデムを接続する

V.92 対応のモデムが内蔵されています。MNP Class 4/5 および ITU-T V.42/V.42bis/V.44 によるエラーフリー/データ圧縮の通信が快適に行えます。また、モデムとしての機能に加え、T.30(G3)FAX の機能を持ちます。Windows Vista Business、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional では FAX の送受信を行えます。

## ⚠警告



● モジュラーケーブルを接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り 外してください。感電の原因となります。



● 雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。また、雷が鳴り出しそうなときは、AC アダプタやケーブル類を取り外し、雷が止むまで取り付けないでください。

感電・火災の原因となります。またパソコンが故障するおそれがあります。

## 



モデムコネクタに指などを入れないでください。 感電の原因となることがあります。



- モジュラーケーブルを接続する場合は、必ずモデムコネクタに接続してください。 接続するコネクタを間違うと故障の原因となることがあります。
- **1** パソコン本体のモデムコネクタと電話回線を、モジュラーケーブルで接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。モデムコネクタについ ては、「各部名称」 - 「各部の名称と働き」(→P.16)をご覧ください。

## 修重要

▶ モデムによる接続を行う場合は、事前に現在の所在地情報を設定する必要があります。 設定方法などについては、『内蔵モデムをお使いになる方へ』をご覧ください。

## 12 省電力(Windows Vista の場合)

Windows XP の場合は、「省電力 (Windows XP の場合)」( $\rightarrow$  P.126) をご覧ください。 ご購入時には、一定時間パソコン本体を操作しないと、スリープ状態になるよう設定されています。

## スリープ/休止状態/省電力モード(Windows Vista の場合)

スリープ、休止状態または省電力モードを使用すると、Windows を終了しないで消費電力を抑えることができます。

#### ● スリープ

パソコン本体の電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコン本体を待機状態にすることです。スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費しています。ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、データなどの保存先をメモリからハードディスクに切り替えて、パソコン本体の電源を切るようになっています。

#### ● 休止状態

作業中のデータなどをハードディスクに保存して、パソコン本体の電源を切ることです。そのため、スリープで待機状態にしたりレジュームするための時間が長くなりますが、消費電力は削減されます。

#### ● 省電力モード

Windows が起動しているときに、「省電力ユーティリティ」を使って省電力モードにすることができます。省電力モードは、スリープや休止状態とは異なり、パソコン本体の動作を中断させません。そのため、パソコン本体の消費電力はスリープや休止状態ほどは節約できません。

## POINT

▶ スリープや休止状態から動作、作業状態に回復することをレジュームといいます。

## 注意事項(Windows Vista の場合)

#### ■ 共通の注意事項

- ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします (→ P.120)。省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。
- 本パソコンをお使いの状況によっては、スリープや休止状態、レジュームに時間がかかる 場合があります。
- スリープまたは休止状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒以上 たってからレジュームするようにしてください。
- 接続している周辺機器のドライバが正しくインストールされていない場合、スリープや休止状態にならないことがあります。

- レジューム時に、画面に一瞬ノイズが発生する場合があります。
- 次の場合は、スリープや休止状態にしないでください。
  - · Windows の起動処理中または終了処理中
  - ・パソコン本体が何か処理をしている最中(プリンタ出力中など)、および処理完了直後
  - ハードディスク、またはフロッピーディスクにアクセス中
  - ・オートラン CD-ROM (セットすると自動で始まる CD-ROM) を使用中
  - ・ビデオ CD や DVD-VIDEO などを再生中
  - ・音楽CDやゲームソフトなどのサウンドを再生中
  - ・CDやDVDに書き込みまたは書き換え中
  - ・ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインストールが終了していないとき
  - ・ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用している場合
  - モデムやネットワークで通信中
- 周辺機器の取り付け/取り外しをする前に、パソコン本体の電源を切ってください。省電力に移行した状態では行わないでください。また、周辺機器によっては、パソコン本体の電源を切らなくても接続できるものもあります。

「取り扱い」(→ P.35)、または周辺機器に添付されているマニュアルをご覧ください。

- 別売の LAN カードをお使いになる場合は、AC アダプタを接続し、「電源オプション」ウィンドウで、選択している電源プランの「プラン設定の変更」をクリックし、「プラン設定の編集」ウィンドウの各項目を「なし」に設定してください。
- CD や DVD を読み込み中にスリープや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム (Wakeup on LAN) を設定すると、ホストコンピュータまたは他のコンピュータからのアクセスにより、スリープまたは休止状態のコンピュータがレジュームする可能性があります。次の手順でタイマ値を設定することをお勧めします。
  - 1. 「電源オプション」ウィンドウを表示します  $(\rightarrow P.121)$ 。
  - 2. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。 「プラン設定の編集」ウィンドウが開きます。
  - 3.「コンピュータをスリープ状態にする」を20分以上に設定します。
  - 4.「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## POINT

▶ 設定値が20分より短いと、本パソコンがレジュームしてしまうことがあります。20分以上の値に設定してください。

#### ■ 休止状態の注意事項

- PC カードやプリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に 周辺機器の情報が初期化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないことがあり ます。
- 休止状態では、モデム着信によるレジュームは使用できません。
- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。

#### ■ 省電力モードの注意事項

● 省電力モードにすると次の機能が使用できなくなります。 省電力モードにする前にそれぞれの機能の使用を中止してください。

- ・CD/DVD ドライブ (ユニット)
- · PC カードスロット
- ・ExpressCard スロット
- ·SD メモリーカード/メモリースティックスロット
- ・有線 LAN
- ・内蔵モデム (モデム搭載の場合)

## 修重要

- ▶ お使いの機種によっては、CD/DVDドライブは搭載されていません。
- 省電力モードにすると CD/DVD ドライブ (ユニット) の電源が切れる設定にしている場合 は、省電力モード時には CD/DVD 取り出しボタンを押しても CD/DVD ドライブ (ユニット) のトレイは開きません。

CD/DVD は通常モードで取り出してください。

- 省電力モードにすると PC カードが無効になる設定にしている場合は、省電力モードから通常モードに切り替えるときに、必ず PC カードスロットから PC カードを抜いてください。 PC カードを使う場合、省電力モードを通常モードに戻してから再度セットしてください。
- 省電力モードにすると ExpressCard が無効になる設定にしている場合は、省電力モードから 通常モードに切り替えるときに、必ず ExpressCard スロットから ExpressCard を抜いてくだ さい。 ExpressCard を使う場合、省電力モードを通常モードに戻してから再度セットしてく ださい。
- 省電力モードにするとSDメモリーカード/メモリースティックが無効になる設定にしている場合は、省電力モードから通常モードに切り替えるときに、必ずSDメモリーカード/メモリースティックスロットからSDメモリーカード/メモリースティックを抜いてください。SDメモリーカード/メモリースティックを使う場合、省電力モードを通常モードに戻してから再度セットしてください。

## 省電力の設定(Windows Vista の場合)

#### ■ 設定を変更する

ご購入時には、一定時間パソコンを操作しないと自動的に「スリープ」になるように設定されています。

省電力機能が働くまでの時間などの設定を変更するには、「コントロールパネル」の「電源オ プション」ウィンドウで行います。

CD や DVD にデータを書き込むときや、LAN を使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

- **1** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。 この後は、「「電源オプション」ウィンドウについて」(→P.121)をご覧になり、設定してください。

#### ■「電源オプション」ウィンドウについて

「電源オプション」ウィンドウでは、電源プランを変更したり、スリープになるまでの時間を設定したりすることができます。

また、パソコン本体の電源ボタンを押したときや、液晶ディスプレイを閉じたときに働く省電力機能を変更することもできます。

#### □電源プランを変更する

ご購入時は「バランス」、「省電力」、「高パフォーマンス」が用意されています。お使いになる 状況に適した電源プランをチェックしてください。

なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をクリックすると、各プランの設定を変更することができます。

#### POINT\_

- ▶ 「Windows モビリティセンター」を使って電源プランを変更できます。
  - 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
     「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックします。 「Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。
  - 3.「バッテリの状態」で電源プランを選択します。
  - ・「Windows モビリティセンター」では、本パソコンをいつもとは違う場所で使用するときなどに、お使いになる状況に合わせた各種設定を1つの画面ですべて変更することができます。

#### □スリープになるまでの時間を変更する

スリープになるまでの時間は、次の手順で変更することができます。

1 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピュータがスリープ状態になる時間を変更」をクリックします。

「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。

- 2 「コンピュータをスリープ状態にする」の設定を変更します。
- **3** 「変更の保存」をクリックします。

#### □電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設定 を変更する

パソコン本体の電源ボタンを押したときや、液晶ディスプレイを閉じたときに働く省電力機能 は、次の手順で変更することができます。

- **1** 「電源オプション」ウィンドウ左の「電源ボタンの動作の選択」または「カバーを閉じたときの動作の選択」をクリックします。
- 2 電源ボタンとカバーの設定の項目を変更します。

#### **POINT**

本パソコンがスリープから復帰するときに、あらかじめ Windows に設定してあるパスワードの入力を必須とする設定にすることで、本パソコンのセキュリティを高めることができます。

- 1. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「続行」をクリックします。 標準ユーザーで Windows にログオンしている場合は、管理者アカウントのパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
- 3. 「パスワードを必要とする(推奨)」をチェックします。
- 3 「変更の保存」をクリックします。

## スリープまたは休止状態にする(Windows Vista の場合)

ご購入時には、各項目の動作は「スリープ」に設定されています。電源ボタンを押したり、液晶ディスプレイを閉じて「休止状態」を使用する場合には、省電力機能の設定を変更してください。詳しくは、「省電力(Windows Vista の場合)」(→P.118)をご覧ください。スリープ/休止状態にするには、次の方法があります。

#### ■ スタートボタンを使う

- **1** 状態表示 LCD のハードディスクアクセス表示やフロッピーディスクアクセス表示が点灯していないことを確認します。

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

### POINT

▶ 画面上の「電源」ボタンをクリックしてもスリープや休止状態にすることができます。ご 購入時には、画面上の「電源」ボタンは「スリープ」に設定されています。

#### ■ 電源ボタンを使う

ご購入時には本体の電源ボタンの省電力機能は「スリープ」に設定されています。設定を変更する場合は、「電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設定を変更する」(→P.121)をご覧ください。

**1** 状態表示 LCD のハードディスクアクセス表示やフロッピーディスクアクセス表示が点灯していないことを確認し、電源ボタンを押します。

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

## POINT

▶ 電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、本パソコンの電源が切れ、作成中のデータが失われることがあります。

#### ■ 液晶ディスプレイを閉じる

ご購入時には液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能は「スリープ」に設定されています。設定を変更する場合は、「電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設定を変更する」(→ P.121) をご覧ください。

## **炒重要**

- 液晶ディスプレイは静かに閉じてください。 閉じるときに液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- 1 状態表示 LCD のハードディスクアクセス表示やフロッピーディスクアクセス表示が点灯していないことを確認し、液晶ディスプレイを閉じます。 しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

#### POINT

- ▶「電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設定を変更する」(→ P.121)で、「カバーを閉じたときの動作」を「何もしない」に設定すると、液晶ディスプレイを閉じたときにスリープや休止状態にしないように設定できます。ただし、「何もしない」に設定した場合は、液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- ▶ 液晶ディスプレイを閉じた後、まれにスリープや休止状態にならずにパソコン本体が動作し続けることがあります。放熱が妨げられ、故障の原因になりますので、パソコン本体の動作が停止したかどうかを確認してください。
- ▶ 液晶ディスプレイを閉じてもスリープや休止状態にならない場合、液晶ディスプレイを開いて電源ボタンを押し、スリープや休止状態になったことを確認してから液晶ディスプレイを閉じてください。
- ▶ ソフトウェアの動作中には、液晶ディスプレイを閉じてもスリープや休止状態にならない場合があります。ソフトウェアの動作が止まった後で、液晶ディスプレイを閉じてください。

## スリープまたは休止状態からのレジューム (Windows Vista の場合)

レジューム後、しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方 法があります。

#### ■ 電源ボタンを押す

液晶ディスプレイが開いているときに使用します。 スリープからレジュームする場合は、状態表示LCDの電源表示が点滅していることを確認して ください。

## ■ 液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイが閉じているときに使用します。

#### ■ LAN 着信によるレジューム(Wakeup on LAN)

他のコンピュータから本パソコンにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。無線LANをお使いの場合、Wakeup on LAN機能はお使いになれません。なお、「LAN着信によるレジューム」の設定をしているときは、スリープまたは休止状態中に液晶ディスプレイを閉じないでください。レジューム後に放熱が妨げられ、故障の原因となります。ネットワーク環境下でWakeup on LAN機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- **1** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- **2** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

- **5** 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- **6** 次のデバイスを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
  - Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connection
- **7** 「電源の管理」タブをクリックします。
- 8 次の2つの項目をチェックします。
  - ・電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
  - ・このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする
- **9** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## 省電力モード(Windows Vista の場合)

Windows を起動すると、「省電力ユーティリティ」が常駐します。省電力モードになると、本パソコンの消費電力を節約することができます。

省電力モードでは、次の機能により消費電力が節約されます。

- CD/DVD ドライブ (ユニット) の電源を切り、使用できなくする
- PC カードスロットを使用できなくする
- ExpressCard スロットを使用できなくする
- SD メモリーカード/メモリースティックスロットを使用できなくする
- 有線 LAN を使用できなくする
- モデム搭載の場合、内蔵モデムを使用できなくする
- 画面の明るさを暗くする

#### ■ 省電力モードの設定

1 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコンを右クリックし、 表示されたメニューから「モードの切り替え」をクリックします。

「省電力モードへの切り替え - [省電力ユーティリティ]」ウィンドウが表示されます。

**2** 「OK」をクリックします。

本パソコンが省電力モードになります。

## 修重要

- ▶ 省電力モードから通常モードに設定を戻す手順は次のとおりです。
  - 1. 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコンを右クリックし、表示されたメニューから「モードの切り替え」をクリックします。 「通常モードへの切り替え - [省電力ユーティリティ]」ウィンドウが表示されます。
  - OK」をクリックします。
     本パソコンが通常モードになります。

#### ■ 省電力モードの設定を変更する

省電力モードの設定を変更することができます。お使いの状況に合わせて、設定を変更し、「OK」をクリックしてください。

## POINT

- ▶ 設定内容については、「省電力ユーティリティ」のヘルプをご覧ください。「省電力ユーティリティ」のヘルプは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「省電力ユーティリティ」→「ヘルプ」の順にクリックして表示します。
- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「省電力ユーティリティ」→ 「設定画面 - 省電力ユーティリティ」の順にクリックします。

「省電力ユーティリティ設定画面 - 省電力ユーティリティ」ウィンドウが表示されます。

## 13 省電力 (Windows XP の場合)

Windows Vistaの場合は、「省電力(Windows Vistaの場合)」(→P.118)をご覧ください。 ご購入時には、一定時間パソコン本体を操作しないと自動的にディスプレイの表示を消したり、スタンバイするよう設定されています。

## スタンバイ/休止状態/省電力モード(Windows XP の場合)

スタンバイ、休止状態または省電力モードを使用すると、Windows を終了しないで節電することができます。

#### ● スタンバイ

メモリ内のプログラムやデータを、システムRAM(メモリ)に保持してパソコン本体の動作を中断させます。スタンバイ中は、状態表示LCDの電源表示が点滅します。休止状態よりも短い時間で、中断やレジュームを行うことができます。スタンバイ中は、わずかに電力を消費していて、電源は、ACアダプタを接続している場合はAC電源から、接続していない場合はバッテリから供給されます。

#### ● 休止状態

メモリ内のプログラムやデータを、ハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の 電源を切ります。そのため、スタンバイよりも中断/レジュームにかかる時間が長くなり ます。

#### ● 省電力モード

Windows が起動しているときに、「省電力ユーティリティ」を使って省電力モードにすることができます。省電力モードは、スタンバイや休止状態とは異なり、パソコン本体の動作を中断させません。そのため、パソコン本体の消費電力はスタンバイや休止状態ほどは節約できません。

## POINT

▶ スタンバイや休止状態から動作、作業状態に回復することをレジュームといいます。

## 注意事項(Windows XP の場合)

#### ■ 共通の注意事項

- ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします (→ P.129)。省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。
- 本パソコンをお使いの状況によっては、スタンバイや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スタンバイまたは休止状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- 接続している周辺機器のドライバが正しくインストールされていない場合、スタンバイや 休止状態にならないことがあります。

- レジューム時に、画面に一瞬ノイズが発生する場合があります。
- 次の場合は、スタンバイや休止状態にしないでください。
  - · Windows の起動処理中または終了処理中
  - ・パソコン本体が何か処理をしている最中(プリンタ出力中など)、および処理完了直後
  - ハードディスク、またはフロッピーディスクにアクセス中
  - ・オートラン CD-ROM(セットすると自動で始まる CD-ROM)を使用中
  - ・ビデオ CD や DVD-VIDEO などを再生中
  - ・音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドを再生中
  - ・CDやDVDに書き込みまたは書き換え中
  - ・ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインストールが終了していないとき
  - ・ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用している場合
  - モデムやネットワークで通信中
- 周辺機器の取り付け/取り外しをする前に、パソコン本体の電源を切ってください。省電力に移行した状態では行わないでください。また、周辺機器によっては、パソコン本体の電源を切らなくても接続できるものもあります。

「取り扱い」(→ P.35)、または周辺機器に添付されているマニュアルをご覧ください。

- 別売の LAN カードをお使いになる場合は、AC アダプタを接続し、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで「電源設定」タブの各項目を「なし」に設定してください。
- CD や DVD を読み込み中にスタンバイや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム(Wakeup on LAN)を設定すると、ホストコンピュータまたは他のコンピュータからのアクセスにより、スタンバイまたは休止状態のコンピュータがレジュームする可能性があります。次の手順でタイマ値を設定することをお勧めします。
  - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
  - 2. 「電源オプションのプロパティ」 ウィンドウを表示します  $(\rightarrow P.129)$ 。
  - 3.「電源設定」タブの「システムスタンバイ」を「20分後」以上に設定します。
  - 4. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

### POINT

▶ 設定値が20分より短いと、本パソコンがレジュームしてしまうことがあります。20分以上の値に設定してください。

#### ■ スタンバイ時の注意事項

- バッテリを使っているときのスタンバイ可能な時間は、新品のバッテリを満充電した状態では、約3日です。
- スタンバイ時にはシステム RAM (メモリ) でのデータ保持のために電力を消費します。バッテリ運用の場合は、バッテリ残量に留意してください。スタンバイ中にバッテリが切れると、作業中のデータがすべて失われてしまいます。長時間お使いにならない場合は、データを保存してから Windows を終了させ、パソコン本体の電源を切ってください。
- モデム着信によるレジューム後は画面が表示されません。ポインティングデバイスを操作すると画面が表示されます。ポインティングデバイスを操作しても画面が表示されない場合は、【Space】キーなどのキーを押してください。この操作をしても画面が表示されない場合は、状態表示 LCD の電源表示が点滅していないか確認してください。点滅している場合はスタンバイになっています。電源ボタンを押して、レジュームしてください。

● お使いになる PC カードによっては、バッテリ運用時のスタンバイ可能な時間が短くなる場合があります。

#### ■ 休止状態の注意事項

- PC カードやプリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に 周辺機器の情報が初期化されるため、中断する前の作業状態に戻らないことがあります。
- 休止状態では、モデム着信によるレジュームは使用できません。
- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。

#### ■ 省電力モードの注意事項

- 省電力モードにすると次の機能が使用できなくなります。 省電力モードにする前にそれぞれの機能の使用を中止してください。
  - ・CD/DVD ドライブ (ユニット)
  - ・PCカードスロット
  - ・ExpressCard スロット
  - ·SD メモリーカード/メモリースティックスロット
  - ・有線 LAN
  - ・内蔵モデム (モデム搭載の場合)

## 修重要

- ▶ お使いの機種によっては、CD/DVDドライブは搭載されていません。
- 省電力モードにすると CD/DVD ドライブ (ユニット) の電源が切れる設定にしている場合 は、省電力モード時には CD/DVD 取り出しボタンを押しても CD/DVD ドライブ (ユニット) のトレイは開きません。
  - CD/DVD は通常モードで取り出してください。
- 省電力モードにすると PC カードが無効になる設定にしている場合は、省電力モードから通常モードに切り替えるときに、必ず PC カードスロットから PC カードを抜いてください。 PC カードを使う場合、省電力モードを通常モードに戻してから再度セットしてください。
- 省電力モードにすると ExpressCard が無効になる設定にしている場合は、省電力モードから 通常モードに切り替えるときに、必ず ExpressCard スロットから ExpressCard を抜いてくだ さい。 ExpressCard を使う場合、省電力モードを通常モードに戻してから再度セットしてく ださい。
- 省電力モードにするとSDメモリーカード/メモリースティックが無効になる設定にしている場合は、省電力モードから通常モードに切り替えるときに、必ずSDメモリーカード/メモリースティックスロットからSDメモリーカード/メモリースティックを抜いてください。SDメモリーカード/メモリースティックを使う場合、省電力モードを通常モードに戻してから再度セットしてください。

## 省電力の設定(Windows XP の場合)

#### ■「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの表示

本パソコンの電源を管理することができます。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」の順にクリックします。
- **2** 「電源オプション」をクリックします。

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。 この後は、「設定を変更する」( $\rightarrow$  P.129)をご覧になり設定してください。 設定を変更した後は、「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

#### ■ 設定を変更する

お使いの状況に合わせて、各タブで設定を変更し、「適用」をクリックしてください。

## 修重要

▶ ネットワークをお使いになるときは、次の設定を行い、省電力機能が働かないようにすることをお勧めします。

省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。 「電源設定」タブの「システムスタンバイ」、「システム休止状態」を「なし」にします。また、「詳細設定」タブの「ポータブルコンピュータを閉じたとき」を「何もしない」にします。

#### □「電源設定」タブ

本パソコンの電源を入れた状態で一定時間使用しなかった場合に、節電機能が働くまでの時間を設定できます。「電源設定」から「バッテリの最大利用」または「ポータブル/ラップトップ」を選択し、各項目を次のように変更してください。

「モニタの電源を切る」: モニタの電源が切れるまでの時間を設定できます。

「ハードディスクの電源を切る」: ハードディスクの電源が切れるまでの時間を設定できます。「システムスタンバイ」: スタンバイするまでの時間を設定できます。

「システム休止状態」: 休止状態にするまでの時間を設定できます。この項目は「休止状態」タブで「休止状態を有効にする」をチェックした場合のみ表示されます。

出荷時の設定は、「バッテリの最大利用」です。出荷時設定のままでのご使用をお勧めします。

#### □「アラーム」タブ

バッテリの残量が少なくなったときに Windows が出す警告に関する設定をします。 音で知らせる場合は、「アラームの動作」をクリックし、「通知方法」の「音で知らせる」に チェックを付けます。

### **POINT**

▶「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」のチェックを外すと、バッテリが切れた時点で電源が切断されます。この場合は、作成中のデータが失われたり、パソコン本体の動作が不安定になることがあります。

#### □「詳細設定」タブ

電源ボタンを押したときや液晶ディスプレイを閉じたときの、パソコン本体の動作状態を設定 します(ご購入時は、スタンバイになるように設定されています)。

「電源ボタン」の各項目を次のように変更してください。

- ●「ポータブルコンピュータを閉じたとき」
  - : 液晶ディスプレイを閉じたときの動作を設定できます。
- ●「コンピュータの電源ボタンを押したとき」
  - : 電源ボタンを押したときの動作を設定できます。

## 修重要

▶「ポータブルコンピュータを閉じたとき」の設定で移行したい状態に「何もしない」を選択した場合、本パソコンの動作中に液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、本パソコンが故障する原因となります。

#### □「休止状態」タブ

本パソコンを終了する前にメモリの内容をすべてハードディスクに保存するかを設定します。

「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」をチェックする (ご購入時にはチェックされています) と、「詳細設定」タブの「電源ボタン」の各項目で「休止状態」が選択できるようになります。

## スタンバイまたは休止状態にする(Windows XP の場合)

各項目での動作は「電源オプションのプロパティ」ウィンドウでの設定によります。スタンバイ/休止状態にするには、次の方法があります。

### ■「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使う

- **1** 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。 「コンピュータの電源を切る」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「スタンバイ」または「休止状態」を選択します。 しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。

#### ■ 電源ボタンを使う

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブでの設定により、電源ボタンを押したときにスタンバイまたは休止状態になります。詳しくは、「省電力(Windows XP の場合)」( $\rightarrow$  P.126)をご覧ください。

**1** 状態表示 LCD のハードディスクアクセス表示やフロッピーディスクアクセス表示が点灯していないことを確認し、電源ボタンを押します。 しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。

#### **POINT**

■電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、本パソコンの電源が切れ、作成中のデータが失われることがあります。

#### ■ 液晶ディスプレイを閉じる

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウでの設定により、スタンバイ/休止状態のどちらかに移行します。

## 修重要

- 液晶ディスプレイは静かに閉じてください。 閉じるときに液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- 1 状態表示 LCD のハードディスクアクセス表示やフロッピーディスクアクセス表示が点灯していないことを確認し、液晶ディスプレイを閉じます。 しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。

#### POINT\_

- ▶「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブで「ポータブルコンピュータを閉じたとき」の項目を「何もしない」に設定すると、液晶ディスプレイを閉じたときにスタンバイや休止状態にしないように設定できます。ただし、「何もしない」に設定した場合は、液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- ▶ 省電力状態になったことを示す「ピピッ」という音を確認してください(ボリュームを小さくしていると聞こえません)。また、液晶ディスプレイを閉じた後、まれにスタンバイや休止状態にならずにパソコン本体が動作し続けることがあります。放熱が妨げられ、故障の原因になりますので、パソコン本体の動作が停止したかどうかを確認してください。
- ▶ 液晶ディスプレイを閉じてもスタンバイや休止状態にならない場合、液晶ディスプレイを 開いて電源ボタンを押し、スタンバイや休止状態になったことを確認してから液晶ディス プレイを閉じてください。
- ▶ ソフトウェアの動作中には、液晶ディスプレイを閉じてもスタンバイや休止状態にならない場合があります。ソフトウェアの動作が止まった後で、液晶ディスプレイを閉じてください。

## スタンバイまたは休止状態からのレジューム (Windows XP の場合)

レジューム後、しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方 法があります。

#### ■ 電源ボタンを押す

液晶ディスプレイが開いているときに使用します。

スタンバイからレジュームする場合は、状態表示LCDの電源表示が点滅していることを確認してください。

## ■ 液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイが閉じているときに使用します。

#### ■ LAN 着信によるレジューム(Wakeup on LAN)

他のコンピュータから本パソコンにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。無線 LAN をお使いの場合、Wakeup on LAN 機能はお使いになれません。

なお、「LAN 着信によるレジューム」の設定をしているときは、スタンバイまたは休止状態中に液晶ディスプレイを閉じないでください。レジューム後に放熱が妨げられ、故障の原因となります。

ネットワーク環境下で Wakeup on LAN 機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- **1** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- **2** 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **3** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- **5** 次のデバイスを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
  - Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connection
- 6 「電源の管理」タブをクリックします。
- 7 次の2つの項目をチェックします。
  - ・電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
  - このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする
- **8** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## 省電力モード(Windows XP の場合)

Windows を起動すると、「省電力ユーティリティ」が常駐します。省電力モードになると、本パソコンの消費電力を節約することができます。

省電力モードでは、次の機能により消費電力が節約されます。

- CD/DVD ドライブ (ユニット) の電源を切り、使用できなくする
- PC カードスロットを使用できなくする
- ExpressCard スロットを使用できなくする
- SD メモリーカード/メモリースティックスロットを使用できなくする
- 有線 LAN を使用できなくする
- モデム搭載の場合、内蔵モデムを使用できなくする
- 画面の明るさを暗くする
- ●「電源オプションのプロパティ」にある「ハードディスクの電源を切る」の時間を調整する

#### ■ 省電力モードの設定

1 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコンを右クリックし、 表示されたメニューから「モードの切り替え」をクリックします。

「省電力モードへの切り替え-「省電力ユーティリティ」」ウィンドウが表示されます。

**2** 「OK」をクリックします。

本パソコンが省電力モードになります。

## **炒重要**

- ▶ 省電力モードから通常モードに設定を戻す手順は次のとおりです。
  - 1. 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコンを右クリックし、表示されたメニューから「モードの切り替え」をクリックします。 「通常モードへの切り替え - [省電力ユーティリティ]」ウィンドウが表示されます。
  - 「OK」をクリックします。
     本パソコンが通常モードになります。

#### ■ 省電力モードの設定を変更する

省電力モードの設定を変更することができます。お使いの状況に合わせて、設定を変更し、「OK」をクリックしてください。

- ▶ 設定内容については、「省電力ユーティリティ」のヘルプをご覧ください。「省電力ユーティリティ」のヘルプは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「省電力ユーティリティ」→「ヘルプ」の順にクリックして表示します。
- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックします。
- **3** 「**電源オプション」をクリックします。** 「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「省電カユーティリティ」タブをクリックします。
- **5** 「設定を変更」をクリックします。 「省電力ユーティリティ設定画面 - 省電力ユーティリティ」ウィンドウが表示されます。

Memo

第3章

## 周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

1	周辺機器を取り付ける前に	136
2	メモリ	137
3	ポートリプリケータ	141
4	CD / DVD	144
5	フロッピーディスク	157
6	プリンタ	160

## 1 周辺機器を取り付ける前に

### 取り扱い上の注意

ここでは周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明します。

#### ● 周辺機器によっては設定作業が必要です

本パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した後で設定作業を行う必要があります。例えば、PCカードを使うには、取り付けた後に「ドライバのインストール」という作業が必要です。また、メモリなどのように、設定作業がいらない機器もあります。周辺機器は、本書をよくご覧になり、正しく接続してください。

#### ● マニュアルをご覧ください

ケーブル類の接続は、本書をよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、本パソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。

本書で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。本書とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

#### ● 純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、FMV-LIFEBOOK の「システム構成図」

(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/) をご覧ください。

他社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他 社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願い いたします。

#### ● ACPI に対応した周辺機器をお使いください

本パソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

● 周辺機器の電源は、本パソコンの電源を入れる前に入れてください

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてから本パソコンの電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、本パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。

## 修重要

- ▶ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ▶ 複数の周辺機器を取り付ける場合は、1つずつ取り付けて設定をしてください。

## 2 メモリ

### メモリを増設する

## ∧警告



● メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタや 周辺機器を取り外してください。スリープ (Windows Vista) やスタンバイ (Windows XP)、 休止状態では、取り付け/取り外しを行わないでください。 感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因と なることがあります。




● 取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。 誤って飲み込むと窓身の原因となります。 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してく

誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

## 修重要

- ▶ 本パソコンのネジを取り外すときは、ネジに合ったプラスのドライバー1番をお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。
- ▶ 取り付けるメモリは、本パソコンでサポートしているメモリをご使用ください。 FMVNM51J3 (512MB)、FMVNM1GJ3 (1GB)、FMVNM2GJ3 (2GB) がお使いになれます。
- ▶ メモリは 4GB まで搭載可能ですが、OS が利用可能な領域は約 3.25GB になります。
- ▶ メモリは次図のように両手でふちを持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。

この部分には手を触れないでください



▶ メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

#### POINT

- ▶ 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの表面の端子やIC部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。
- ▶ メモリを取り付け、メモリの容量を確認するには、BIOS セットアップの「情報」メニューの「メモリスロット」の項目を見ます (→ P.216)。「512MB DDR2 SDRAM」などと取り付けたメモリの容量が表示されます。取り付けが正しいにもかかわらず本パソコンが起動しない場合は、メモリが故障または不良です。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ H8250 の場合、メインメモリの一部を Intel<sup>®</sup> Active Management Technology などのために 使用しています。そのため、起動時の自己診断 (POST) 時や Windows の画面に表示されるメモリの容量は、16MB ~ 34MB 少なく表示されます。
- ▶ E8250 の場合、メインメモリの一部をビデオメモリ、Intel<sup>®</sup> Active Management Technology などのために使用しています。そのため、起動時の自己診断(POST)時や Windows の画面に表示されるメモリの容量は、24MB ~ 42MB 少なく表示されます。
- ▶ メモリを増やすときは、あらかじめ取り付けられているメモリを取り外して交換する場合があります。

#### **1** 内蔵バッテリパックを取り外します。

内蔵バッテリパックの取り外しについては、「取り扱い」 — 「内蔵バッテリパックを交換する」  $(\rightarrow P.58)$  の手順  $1 \sim 3$  をご覧ください。


## POINT

▶ 増設用内蔵バッテリユニットをお使いの場合は、増設用内蔵バッテリユニットを取り外してください。

増設用内蔵バッテリユニットの取り外しについては、「取り扱い」- 「ユニットを交換する」(→P.61) の手順4をご覧ください。

#### **2** 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り外します。

パソコン本体下面 ( $\rightarrow$  P.25) のネジ ( $1_{f}$  所) を外し、拡張 RAM モジュールスロットカバーを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

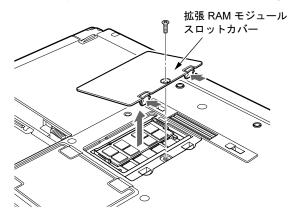


#### POINT\_

- ▶ メモリスロットにメモリを取り付ける場合は、手順4をご覧ください。
- ▶ 取り付けられているメモリを新しいメモリに交換する場合は、手順3をご覧ください。


#### 3 交換したいメモリを取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、スロットからメモリを取り外します。

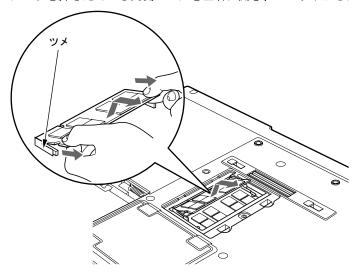

#### 4 メモリを取り付けます。

両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分と、コネクタの突起を合わせ、 斜め上からしっかり差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。 メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。

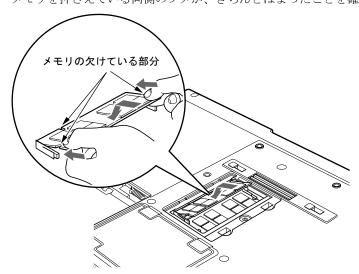


## 修重要

- ▶ 標準スロットと増設スロット以外のスロットには、手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの取り付けを行う場合は、端子や IC などに触れないようメモリのふちを持ってください。
- ▶ メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてから、もう一度メモリを取り付けてください。無理にメモリを取り付けようとする と、メモリやコネクタが破損する原因となります。

#### **5** 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。

手順 2 で外した拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付けます。拡張 RAM モジュールスロットカバーのツメをパソコン本体のツメ穴に合わせ、刻印されている矢印と逆の方向にスライドさせてください。

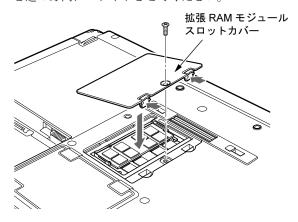

#### 6 内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリパックの取り付けについては、「取り扱い」 — 「内蔵バッテリパックを交換する」  $(\rightarrow P.58)$  の手順 4 をご覧ください。

## **%重要**

メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源を切り、もう一度メモリを取り付けてください。

## POINT

▶ 増設用内蔵バッテリユニットをお使いになる場合は、増設用内蔵バッテリユニットを取り付けてください。

増設用内蔵バッテリユニットの取り付けについては、「取り扱い」-「ユニットを交換する」(→P61)の手順5をご覧ください。

## 3 ポートリプリケータ

## 修重要

- ▶ 本パソコンには、ポートリプリケータは添付されておりません。お使いになる場合は、別売のポートリプリケータをご購入ください。
- ▶ ポートリプリケータをお使いになる場合は、必ずポートリプリケータの DC-IN コネクタに AC アダプタを接続してください。
- ▶ ポートリプリケータの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行うようにしてください。
- ▶ バッテリ運用時にはポートリプリケータはお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータのDC-INコネクタにACアダプタを接続すると、パソコン本体はACアダプタ運用時と同じ状態になり、バッテリを充電することもできます。
- ▶ E8250 の場合、外部ディスプレイコネクタ (デジタル) はお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面のコネクタはお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータ背面の盗難防止用ロック取り付け穴に盗難防止用ケーブルを接続することで、ポートリプリケータ取り外しレバーを起こせなくなり、パソコン本体をポートリプリケータに固定することができます。

盗難防止用ケーブルを接続した状態でパソコン本体の取り外しを行う場合は、ポートリプリケータ左側面の盗難防止用ロック取り付け穴をお使いください。

## ポートリプリケータを取り付ける

## 



パソコン本体にポートリプリケータを取り付ける場合は、指をはさまないように注意してください。


けがの原因となることがあります。

## 修重要

▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体のコネクタから、すべてのケーブルと 周辺機器を取り外してください。破損するおそれがあります。

#### 1 パソコン本体下面にポートリプリケータを取り付けます。

パソコン本体のポートリプリケータ接続コネクタ (→ P.25) とポートリプリケータ接続コネクタ (1) の互いの位置を合わせて、パソコン本体を水平に下ろします。パソコン本体上面の奥側を軽く押さえて (2)、ポートリプリケータにしっかりと取り付けます。

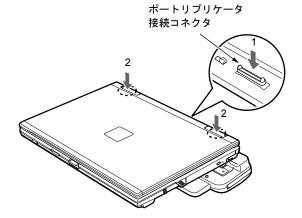


## 修重要

- ▶ ポートリプリケータに周辺機器を取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
- ▶ ポートリプリケータを取り付ける場合、パソコン本体上面の奥側を軽く押さえてください。 強く押さえると、液晶ディスプレイが割れるおそれがあります。
- ▶ 本パソコンを持ち運ぶ場合は、ポートリプリケータを必ず取り外してください。ポートリプリケータを接続した状態で本パソコンを持ち運ぶと、パソコン本体およびポートリプリケータのコネクタが破損するおそれがあります。

## ポートリプリケータを取り外す

- **1** ポートリプリケータに周辺機器が接続されている場合は、周辺機器の電源を切ります。
- **2** ポートリプリケータを取り外します。 ポートリプリケータの取り外しレバーを矢印の方向に起こすと、パソコン本体が持ち上がりポートリプリケータから外れます。

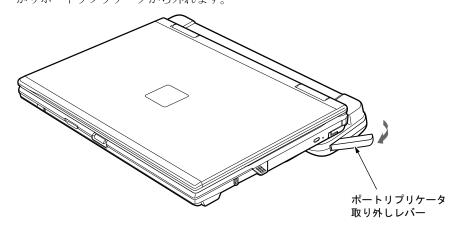

## 4 CD / DVD

## 修重要

- ▶ ここでは、CD-ROM、音楽 CD、CD-R/RW ディスクをまとめて CD、DVD-ROM や DVD-Video などをまとめて DVD と呼んでいます。また、CD や DVD をまとめてディスクと呼びます。
- ▶ カスタムメイドで選択したドライブにより、使用できるディスクは異なります。
- ▶ 「WinDVD」、「Easy Media Creator」、「DVD-RAM ドライバーソフト」については、「ソフトウェア」 「ソフトウェア一覧」(→ P.182)をご覧ください。

## 取り扱い上の注意

#### ■ ディスクご使用時の注意事項

- ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- ずータ面をさわったり、傷をつけたりしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側にむかって拭いた 後、乾いた布で拭き取ってください。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- パソコン本体のCDアクセス表示が点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。
- CD 自動挿入機能 (オートラン) が有効に設定されていると、正しく書き込みができないライティングソフトウェアがあります。ソフトウェアの指示に従って CD 自動挿入機能を設定してください。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、CD/DVD 取り 出しボタンを押したりしないでください。また、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーも押さ ないでください。
- 書き込み中にディスクのデータ面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ディスクへの書き込みを行うときは、自動的にスリープ (Windows Vista) やスタンバイ (Windows XP)、休止状態にならないように、省電力の設定を変更してください。
- ディスクへの書き込みには、多くの電力を使用します。パソコン本体に AC アダプタを取り付けてお使いください。
- ディスクへの書き込み中は、他のソフトウェアを起動しないでください。他のソフトウェアを起動している場合は、そのソフトウェアを終了させてください。

### ■ DVD-Video ご使用時の注意事項

- 次の DVD-Video がお使いになれます。
  - ・DVD-Video に記録されているリージョンコードに「2」が含まれているか、「ALL」と書かれているディスク
- ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、「WinDVD」での再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。
- リージョン(地域)コードについて
  - ・リージョン (地域) コードの変更は4回までです。 リージョン (地域) コードを4回変更すると、最後に設定したリージョン (地域) コードに固定され、その他のリージョン (地域) コードのDVD-Video は再生できなくなります。固定されたリージョン (地域) コードを変更する方法はありませんのでご注意ください。
  - ・前回再生した DVD-Video と、リージョン(地域)コードが異なる DVD-Video を再生しようとすると、リージョン(地域)コード変更を確認するメッセージ画面が表示されます。このメッセージ画面で「OK」をクリックすると、リージョン(地域)コードの設定が変更されます。
  - ・ご購入時のリージョン(地域)コードは「2」です。
- DVD のディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている場合があります。「WinDVD」では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証 (Authentication)機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、再生しても、相互認証エラー(Authentication Error)となり、再生できません(This DVD can't be played in this Region. と表示されます)。
- H8250 の場合、外部ディスプレイコネクタ (デジタル) に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応したディスプレイをお使いください。

また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。なお、別売またはカスタムメイドで選択した DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット、スーパーマルチドライブユニットに添付の「WinDVD」は HDCP に対応しています。

# ■ DVD ディスク再生時の注意事項

- 再生する DVD-Video によっては、コマ落ちをする場合があります。
- ●「WinDVD」の設定を変更した直後は、DVD-Videoの再生が不安定になる場合があります。
- キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。
- MPEG1 のデータによっては再生できないものがあります。
- 市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。自動検索の機能を持つウイルス対策ソフトに関しては、「WinDVD」を起動する前に、一時的に起動しないようにしてください。なお、本パソコンに添付のアンチウイルスソフトは問題ありません。
- DVD-Video の再生中に他のソフトウェアを起動すると、コマ落ち/音飛びする場合があります。コマ落ち/音飛びを防ぐために、起動しているソフトウェアはすべて終了してください。

なお、定期的に自動起動して、ウイルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース 更新およびデータ送受信処理などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。


- DVDディスクおよびビデオCDによっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示されないものがあります。この場合は、表示の一部が黒くなります。
- マウスカーソルのデザインによっては、DVD 再生画面の上に移動したときにマウスカーソルが点滅することがあります。このような時は、「マウスのプロパティ」ウィンドウの「ポインタ」タブで、「デザイン」の設定を「なし」に変更してください。
- 縦横比が16:9で録画されているDVD-Videoをフルスクリーン表示をさせた場合、ズーム機能が使用できないことがあります。

### ■ ドライブの注意事項

- 本パソコンは、円形のディスクのみお使いになれます。円形以外の異形ディスクは、お使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- ●「ディスク使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故 障する場合があります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/ DVD ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

- うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくは、ディスクの説明書またはレーベルなどをご覧ください。
- コピーコントロールCDは、現状の音楽CDの規格に準拠していない特殊なディスクのため、本パソコンでの再生および動作保証はできません。コピーコントロール CD のご使用中に不具合が生じた場合は、各コピーコントロール CD の発売元にお問い合わせください。なお、正式な音楽 CD 規格に準拠した CD には、次のようなロゴが表示されています。



使わないでください。

● 本パソコンでは、次図のマークがついた CDをお使いになれます。マークのない CD はお使い にならないでください。 故障の原因となることがあります。 また、マークの種類によっては、ソフトウェアが必要になる場合があります。









# POINT

- ▶ DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ、またはスーパーマルチドライブを お使いの場合は、次の点にご注意ください。
  - ・不正コピー防止の仕様に準拠していない DVD ディスクやビデオ CD は、正常に再生できない場合があります。
  - ・本パソコンでは DVD-Audio など「使用できるディスク」(→ P.147) に記載されていないディスクの再生および動作保証はできません。

# 使用できるディスク

本パソコンで使用できるディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。お使いのドライブの表をご覧ください。

### □ CD-ROM ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	1 COMPACT	0	×	×
音楽 CD	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT COMPACT CRISTAL VIDEO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	×	×
CD-RW	COMPACT TO	0	×	×

### □ DVD-ROM ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	OSC DIGITAL AUDIO	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT (DIGITAL VIDEO)	0	×	×
CD-R	COMPACT CREORIGABLE	0	×	×
CD-RW	COMPACT SECULATION OF THE COMPACT SECU	0	×	×
DVD-ROM	ROM	0	×	×
DVD-Video		0	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB/4.7GB)	R	0	×	×

		読み込み	書き込み	書き換え
DVD-R (for General) (4.7GB)	DVD R	0	×	×
DVD-R DL (8.5GB)		×	×	×
DVD-RW	R W	×	×	×
DVD+R (4.7GB)	<b>RW</b> □VD+R	×	×	×
DVD+R DL (8.5GB)		×	×	×
DVD+RW (4.7GB)	DVD+ReWritable	×	×	×
DVD-RAM (4.7GB / 9.4GB)	RAM	×	×	×
DVD-RAM2 <sup>注</sup>		×	×	×

注: DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM とは異なり、6、8、12 倍速に対応しています。

### □ DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	OSPACT OSP	0	×	×
音楽 CD	OMPACT COMPACT	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT DIGITAL VIDEO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	○注1	×
CD-RW	COMPACT S COMPAC	0	○注1注2	○注1注2
DVD-ROM	R O M	0	×	×
DVD-Video		0	×	×

		読み込み	書き込み	書き換え
DVD-R (for Authoring) (3.95GB/4.7GB)	DVD R	0	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)	<b>DVD</b>	0	×	×
DVD-R DL (8.5GB)		×	×	×
DVD-RW	<b>DVD</b>	×	×	×
DVD+R (4.7GB)	<b>RW</b> DVD+R	×	×	×
DVD+R DL (8.5GB)		×	×	×
DVD+RW (4.7GB)	DVD+ReWritable	×	×	×
DVD-RAM (4.7GB / 9.4GB)	RAM	×	×	×
DVD-RAM2 <sup>注 3</sup>		×	×	×

注 1:CD-R や CD-RW にデータを追記するには、「Easy Media Creator」を使用します。データの追記を行うには、ディスクを追記可能の状態にしておく必要があります。詳しくは、「Easy Media Creator」のヘルプをご覧ください。

注2: CD-RWに書き込んだデータを削除するには、ディスク内のデータをすべて消去する必要があります。

注 3: DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM とは異なり、6、8、12 倍速に対応しています。

### □スーパーマルチドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	COMPACT COMPAC	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT DISCOMPACT OF STREET	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	○注1	×
CD-RW	COMPACT COMPACT ReWritable F	0	○注1注2	○注1注2

		読み込み	書き込み	書き換え
DVD-ROM	ROM	0	×	×
DVD-Video		0	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB/4.7GB)	R	0	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)	DVD R	0	○注1	×
DVD-R DL (8.5GB)		0	○注1	×
DVD-RW	R W	0	○注1注2	○注1注2
DVD+R (4.7GB)	RW DVD+R	0	○注1	×
DVD+R DL (8.5GB)		0	○注1	×
DVD+RW (4.7GB)	RUD-ReWritable	0	○注1注2	○注1注2
DVD-RAM <sup>注 3</sup> (4.7GB / 9.4GB)	RAM	0	0	0
DVD-RAM2 注 4		×	×	×

- 注1: データの追記が可能な CD や DVD にデータを追記するには、「Easy Media Creator」を使用します。データの追記を行うには、ディスクを追記可能の状態にしておく必要があります。詳しくは、「Easy Media Creator」のヘルプをご覧ください。
- 注 2 : CD-RW、DVD-RW、DVD+RW に書き込んだデータを削除するには、ディスク内のデータをすべて消去する必要があります。
- 注3:・DVD-RAMは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。 カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type1)は使用できません。また、無理に取り出して使用しない でください。
  - ・2.6GB および 5.2GB のディスクは、使用できません。
- 注 4: DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM とは異なり、6、8、12 倍速に対応しています。

# 推奨ディスク

本パソコンの CD/DVD ドライブで書き込み/書き換えを行う場合は、次のディスクをお使いになることをお勧めします。なお、使用できるディスクは、選択されたドライブによって異なります。

ディスク	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電	CDR80WTY, CDR80WPY
CD-RW	富士通サプライ品	CD-RW74/0241410
	三菱化学メディア	SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1
DVD-RAM	日立マクセル	DRM120C.1P A(4.7GB、カートリッジ無)、
		DRM47PWC.S1P A(4.7GB、カートリッジ無)、
		DRMC94C.1P (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)、
		DRMC240C.1P A (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
	松下電器	LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無)、
		LM-HB47MA(4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、
		LM-HB94M(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
DVD-R	太陽誘電	DR-47TY、DR-47WTY
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85YP1、DHR85H1
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H
DVD+R	太陽誘電	DR+47WTY
	三菱化学メディア	DTR47JP
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1、DTR85NP1
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1
	リコー	D4RWD-S1CW、D8RWD-S1CW

富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

上記以外の記録型ディスクをお使いの場合は、書き込み/書き換え速度の低下や正常に書き込み/書き換えができない場合があります。

# POINT

- ▶ カスタムメイドでDVD-ROM&CD-R/RWドライブまたはスーパーマルチドライブを選択した場合は、次のことにご注意ください。
  - ・本パソコンで作成した CD-R/RW は、お使いの CD プレーヤーによっては再生できない場合があります。
  - ・本パソコンで作成した DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/RW、および DVD+R DL は、お使いの DVD プレーヤーによっては再生できない場合があります。また、再生に対応した DVD プレーヤーをお使いの場合でも、ディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。

# DVD-RAM への書き込み/書き換え(Windows Vista の場合)

本パソコンのスーパーマルチドライブで DVD-RAM に書き込み/書き換えをする場合は、DVD-RAM ディスクをフォーマット (初期化) する必要があります。 なお、本パソコンでは、2.6/5.2GB の DVD-RAM ディスクは使用できません。

### ■ DVD-RAM ディスクをフォーマットする

DVD-RAM ディスクをフォーマットするときは、お使いになる目的にあわせて、フォーマット 形式を選択してください。

また、9.4GB の両面タイプの DVD-RAM ディスクをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

### ■ DVD-RAM のフォーマット形式

ここでは、代表的な DVD-RAM ディスクのフォーマット形式を紹介します。

#### □ FAT 形式

ハードディスクやフロッピーディスクにデータを保存するときに使われているフォーマット の1つです。

• FAT32

Windows で選択できる FAT 形式の 1 つです。

#### □ UDF (Universal Disk Format) 形式

DVD の統一標準フォーマットです。

- UDF1.5
  - DVD-RAM ディスクの標準フォーマットです。
- UDF2.0

DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。

# POINT

▶ フォーマット形式は、DVD-RAM に書き込み/書き換えするソフトウェアによって異なります。お使いのソフトウェアのマニュアルやヘルプなどをご覧になり、フォーマット形式を選択してください。

# DVD-RAM への書き込み/書き換え(Windows XP の場合)

本パソコンのスーパーマルチドライブで DVD-RAM に書き込み/書き換えをする場合は、ドライブの設定を変更し、DVD-RAM ディスクをフォーマット(初期化)する必要があります。なお、本パソコンでは、2.6/5.2GB の DVD-RAM ディスクは使用できません。

### ■ ドライブの設定を変更する

初めて DVD-RAM ディスクに書き込む場合は、ドライブの設定を変更してください。

- **1** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
- 2 DVD-RAM が割り当てられているドライブを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 3 「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを 外します。
- **4** 「OK」をクリックします。

### ■ DVD-RAM ディスクをフォーマットする

DVD-RAM ディスクをフォーマットするときは、お使いになる目的にあわせて、フォーマット 形式を選択してください。UDF 形式でフォーマットする場合は、あらかじめ「DVD-RAM ドライバーソフト」をインストールしておいてください。インストール方法は、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」 ( $\rightarrow$  P.182) をご覧ください。

また、9.4GB の両面タイプの DVD-RAM ディスクをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

#### ■ DVD-RAM のフォーマット形式

ここでは、代表的な DVD-RAM ディスクのフォーマット形式を紹介します。

#### □ FAT 形式

ハードディスクやフロッピーディスクにデータを保存するときに使われているフォーマット の1つです。

FAT32

Windows で選択できる FAT 形式の 1 つです。

#### □ UDF (Universal Disk Format) 形式

DVD の統一標準フォーマットです。UDF 形式でフォーマットした DVD-RAM メディアでは、エラーチェックツールや最適化(デフラグ)ツールは実行できません。

• UDF1.5

DVD-RAM ディスクの標準フォーマットです。

● UDF2.0 (DVD-RAM ドライバーソフトのみ選択可能) DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。

# ディスクをセットする/取り出す

# 修重要

- ▶ ディスクに頻繁にアクセスする場合などは、AC アダプタを取り付けることをお勧めします。バッテリのみで運用すると、バッテリの寿命が短くなる場合があります。
- ▶ ディスクをセットする場合は、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチンと音がするまでしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、トレーやドライブ内部、およびディスクを破損する原因となることがあります。
- ▶ セットすると自動で始まるディスクを使用しているときにパソコン本体をスリープ (Windows Vista)、スタンバイ (Windows XP) にすると、レジューム時にディスクが二重 に起動してしまい、誤動作の原因となります。二重に起動してしまった場合は、ディスク のソフトウェアをいったんすべて終了し、ディスクをセットし直してください。
- ▶ ディスクはデータの読み出しなどの際、高速で回転するため、使用時に振動や風切音がすることがあります。これは故障ではありません。

### POINT

- ▶ 本パソコンの CD/DVD ドライブは、電子ロックになっているため、パソコン本体が動作状態になっているときのみ、ディスクのセット/取り出しができます。
- ▶ シールを貼ったディスクなど、重心の偏った媒体を使用すると、ユニットに振動が発生し、書き込み/書き換え速度の低下や正常に書き込み/書き換えができない場合があります。
- ▶ トレーを最後まで押し込めない場合は、カシャッという音がするまでトレーを引き出し、 もう一度押し込んでください。
- ▶ パソコン本体の電源が切れた状態では、トレーが閉まらないことがあります。この場合は、 もう一度電源を入れて、トレーを閉めてください。
- ▶ 何らかの原因で、CD/DVD 取り出しボタンを押してもトレーが出ない場合は、次のように操作してください。
  - ・Windows Vista の場合 「コンピュータ」アイコンをクリックし、「コンピュータ」ウィンドウの CD/DVD ドライ ブを右クリックして「取り出し」をクリックします。
  - ・Windows XP の場合

「マイコンピュータ」アイコンをクリックし、「マイコンピュータ」ウィンドウの CD/DVD ドライブを右クリックして「取り出し」をクリックします。

それでも出ない場合は、CD/DVD 取り出しボタンの横の穴にクリップの先などを差し込んで、トレーを引き出してください。



### ■ セットする


1 CD/DVD 取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。




2 トレーを静かに引き出し(1)、ディスクをセットします(2)。

ディスクのレーベル面を上にして、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチンと音がするまでしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、再生できなかったり、ディスクが取り出せなくなったりすることがあります。

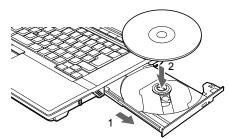

**3** トレーを静かに押し込みます。

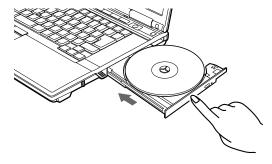

### POINT

▶ ディスクをセットしてから使用可能になるまで、しばらく時間がかかります。また、マルチセッションディスクの場合、通常のディスクと比べ、セットしてから使用可能になるまで、多少時間がかかることがあります。

### ■ 取り出す

**1** ディスクを使用しているソフトウェアを終了し、CD/DVD 取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。

2 トレーを手で支えながらディスクを取り出します。

トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、 ディスクのふちを持ち上げてください。

3 トレーを静かに押し込みます。

# 5 フロッピーディスク

# 修重要

- ▶ カスタムメイドの選択により、FDD ユニット(USB)が添付されています。
- ▶ FDD ユニット (USB) は、AC アダプタや外部ディスプレイなど磁界を発生する機器とは離して使用してください。

# 取り扱い上の注意

### ■ ディスク使用時の注意事項

- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- シャッタを開いて中のディスクにさわらないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 磁石などの磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 固い床などに落とさないでください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ラベルを何枚も重ねて貼らないでください(ドライブにつまる原因になります)。
- 結露させたり、濡らしたりしないようにしてください。


### ■ FDD ユニット (USB) 使用時の注意事項

- FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動する場合は、BIOS セットアップの次の項目の設定を確認してください  $(\rightarrow P.220)$ 。
  - ・「詳細」 「USB 設定」 「レガシー USB サポート」: 使用する
- FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動した場合は、3 モード機能はご使用いただけません。
- お使いの状況によって、ドライブ名の割り当てが異なることがあります。
  - ・本パソコン起動中に接続されているユニット
  - ・本パソコン起動中のユニットの取り付け/取り外し

# FDD ユニット(USB)の取り付け/取り外し

### ■ 取り付け

**1** 本パソコンの USB コネクタに FDD ユニット (USB) を接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。

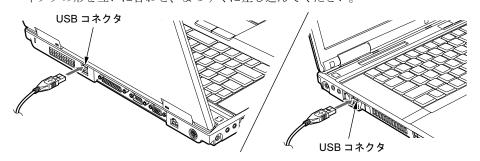

### **POINT**

- ▶ パソコン本体の電源が入った状態で取り付け/取り外しができます。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体左側面、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。

### ■ 取り外し

- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
- **2** 「Y-E Data USB Floppy ドライブ (A) を安全に取り外します」をクリックします。


# POINT

- ▶ FDD ユニット (USB) を A ドライブとして説明しています。ドライブ名が異なる場合は、お 使いの環境に合わせて読み替えてください。
- **3** 「Y-E Data USB Floppy は安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 4 FDD ユニット(USB)を取り外します。

# フロッピーディスクをセットする/取り出す


### ■ セットする

矢印のある面を上向きにして、フロッピーディスク取り出しボタンが飛び出すまで差し込みます。

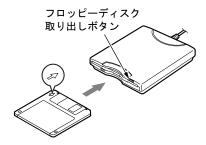


### ■ 取り出す

アクセスランプが消えていることを確認して、フロッピーディスク取り出しボタンを押します。

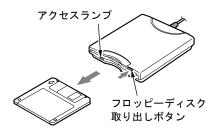

### **POINT**

- ▶ DOS/V フォーマット済みのフロッピーディスクを使用してください。その他のフロッピーディスクを使用すると、動作が保証されません。 使用できるフロッピーディスクについては、「仕様一覧/技術情報」-「本体仕様」(→P.296)をご覧ください。
- ▶ FDD ユニットのアクセスランプが点灯中にフロッピーディスクを取り出すと、ディスク内のデータが壊れるおそれがあります。
- ▶ フロッピーディスクに保存してある情報を消去したくないときや、追加で書き込みをした くないときは、フロッピーディスクの書き込み禁止タブをスライドさせ、穴があいた状態 (書き込み禁止の状態)にします。再び情報の書き込みをしたいときは、書き込み禁止タブ をスライドさせ、穴が閉じた状態にします。

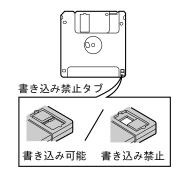


# 6 プリンタ

# **炒重要**

- ▶ プリンタの接続には、プリンタケーブルが必要です。プリンタケーブルは、プリンタに添付されていないことがあります。
  - また、プリンタケーブルが添付されているものでも、コネクタの形状により接続できないことがあります。そのような場合は、接続できるプリンタケーブルを別途ご購入ください。
- ▶ プリンタの接続方法は、プリンタによって異なります。詳しくは、お使いのプリンタのマニュアルをご覧ください。

# 接続


### ■ パラレルコネクタの場合

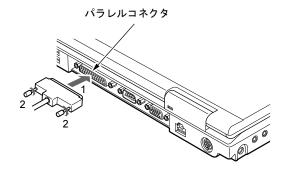

### POINT

▶ ポートリプリケータ接続時には、ポートリプリケータのパラレルコネクタに接続することもできます。

### ■ USB コネクタの場合

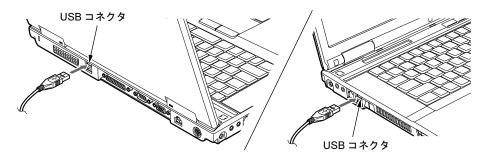

# POINT

▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体左側面、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。

第4章

# セキュリティ

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について紹介します。他人による不正使用や情報の漏えいなどを防ぐために、日ごろからセキュリティ対策を心がけてください。

1	セキュリティの重要性	162
2	ネットワーク接続時のセキュリティ	164
3	不正使用からのセキュリティ	171
4	パソコンの盗難防止	177
5	パソコン本体廃棄時のセキュリティ	178

# 1 セキュリティの重要性

パソコンの使用増加に伴って、コンピュータウイルスによるシステム破壊、情報の漏えい、不 正使用、盗難などの危険も増えてきています。これらの危険から大切な情報を守るために、本 パソコンではさまざまなセキュリティ機能が用意されています。

ここでは、どんな危険があるか、またトラブルに備えてやっておくことについて、説明しています。

# 修重要

- 弊社ではセキュリティ機能を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねます。 セキュリティ対策は、本パソコンを使用している方が責任をもって行うようにしてください。
- ▶ セキュリティは一度行えば安心できるものではありません。パソコンを使用している方が 日ごろから関心をもって、最善のセキュリティ環境にしておくことが必要です。

### ■ コンピュータウイルス

パソコンにトラブルを引き起こすことを目的として作られたプログラムです。インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染することにより、パソコンのシステムやデータの破壊、情報の漏えいといった被害を与えます。

### ■ 情報の漏えい

ネットワークなどを通してパソコンに不正に侵入され、重要なデータを流出されたり破壊されたりすることがあります。また、特殊なソフトウェアを使用することにより、廃棄したパソコンから不正に情報が抜き出されることもあります。

# POINT

▶ 記録メディアを廃棄する場合も、セキュリティに気を付けてください。CD、DVD などは ディスクの読み取り部に傷をつけたり、USB メモリなどはデータを完全に消去したりする ことをお勧めします。

### ■ 不正使用

使用する権限のないパソコンを使用することです。パスワードを設定するなどの対策で防ぐこともできますが、容易に想像できるパスワードを使用したりすると、不正に使用される危険性が高くなります。

### ■ 盗難

不正にパソコンが持ち出され、保存しているデータが不正に使用されることがあります。

### ■トラブルに備えて

パソコンのセキュリティには、これで完全というものはありません。日ごろからデータのバックアップをとったり、ソフトウェアを最新のものにアップデートしたりするなどの対策をしておけば、被害を少なくすることができます。

詳しくは、「トラブルシューティング」 - 「トラブルに備えて」( $\rightarrow$  P.262)、および「セキュリティ」 - 「Windows やソフトウェアのアップデート」( $\rightarrow$  P.166) をご覧ください。

# 2 ネットワーク接続時のセキュリティ

インターネットや電子メールなどの普及に伴い、コンピュータウイルスへの感染やパソコン内の情報が漏えいする危険性が高まっています。

ここでは、ネットワークに接続しているパソコンを守るためのセキュリティ機能について紹介 します。

## コンピュータウイルス対策

# 修重要

▶ コンピュータウイルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になることがあります。ウイルスの感染を防ぐために、「Norton AntiVirus」(→ P.164)を使用したり、「Windows Update」(→ P.166)を実行したり対策を取ってください。

コンピュータウイルスは、インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染し、データを破壊したりパソコンを起動できなくしたりします。また、ウイルスに感染したパソコンを使用することにより、メールソフトに登録されているアドレスや保持しているデータに記録されているアドレス宛てに勝手にウイルスが配信され、ウイルスを広めてしまうこともあります

本パソコンには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「Norton AntiVirus」が添付されています。「Norton AntiVirus」は、ウイルス定義ファイルを使用して、ウイルスの侵入と感染をチェックすることができます。

#### ■ Norton AntiVirus

「Norton AntiVirus」は「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」 ( $\rightarrow$  P.182) をご覧になり、必要に応じてインストールしてください。また、「Norton AntiVirus」を使用する場合は、ウイルス定義ファイルの更新をお勧めします。

更新方法については、「ウイルス定義ファイルを更新する (LiveUpdate)」 ( $\rightarrow$  P.165) をご覧ください。

使用方法や設定については、ヘルプをご覧ください。

#### □注意事項

- ●「Norton AntiVirus」を起動していると、ソフトウェアが正常にインストールされなかったり、 ご使用のソフトウェアによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合は次 のいずれかの方法で「Norton AntiVirus」を一時的に使用不可にしてください。ただしイン ストールが終了した後は、使用可に戻すのを忘れないでください。
  - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」 → 「Norton AntiVirus」 の順にクリックします。
  - 2. 「Norton AntiVirus」タブの「設定」をクリックします。
  - 3. 「基本セキュリティ」の「Auto-Protect」をクリックします。

4. 「オフにする」をクリックします。

Windows Vista で、「ユーザーアカウント制御」 ウィンドウが表示された場合は、「続行」 をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

- 5. 期間を選択し、「OK」をクリックします。
- 6. ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。
- ●「Norton AntiVirus」でコンピュータウイルス検査を実行しているときは、ハードディスクに あるプログラムを実行したり、検査中のフロッピーディスクを取り出したりしないでくだ さい。
- ●「Norton AntiVirus」は、コンピュータウイルスの情報を記載したデータファイルと、検査プログラム(スキャンエンジン)を使用しています。定期的に更新してください。 スキャンエンジンを更新する場合は、最新版の「Norton AntiVirus」をご購入ください。
- 電子メールに添付されたファイルや入手したフロッピーディスクなどは、コンピュータウイルスに感染していないかをチェックしてからお使いください。また、パソコンのハードディスクは定期的にウイルスチェックを実行してください。
- Windows Vista の場合「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
  - ・ 通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Protection Center」が表示 されます。
  - ・Windows ファイヤウォールが無効になります。
  - ・Windows Defender が無効になります。

### □ ウイルス定義ファイルを更新する(LiveUpdate)

### POINT\_

- ▶ 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。
- ▶ 「Norton AntiVirus」の自動 LiveUpdate を「オン」に設定しておくと、インターネットに接続したときに最新のウイルス定義ファイルに自動更新することができます。

#### ● 手動で更新する

- 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「Norton AntiVirus」 → 「LiveUpdate」 の順にクリックします。
- 「次へ」ボタンをクリックします。
   更新ファイルがあるかどうか検索されます。
   更新ファイルがない場合は、「完了」をクリックしてウィンドウを閉じます。
- 3. 「次へ」ボタンをクリックします。 更新ファイルのダウンロードとインストールが始まります。
- 4. 「完了」をクリックします。

# POINT

▶ 更新を有効にするために再起動が必要な場合は、Windows を再起動してください。

#### ● 自動で更新する

自動でウイルス定義ファイルを更新するには、「Norton AntiVirus」の自動 LiveUpdate を「オン」に設定する必要があります。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」 → 「Norton AntiVirus」  $\rightarrow$  下のけックします。

「Norton」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「Norton AntiVirus」タブで「設定」をクリックします。
- 3. 「基本セキュリティ」の「自動 LiveUpdate」をクリックします。
- 4. 「オンにする」をクリックします。

Windows Vista で、「ユーザーアカウント制御」 ウィンドウが表示された場合は、「続行」 をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

5. ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

#### □コンピュータウイルスの被害届け

コンピュータウイルスを発見した場合は、被害届けを提出してください。

コンピュータウイルスの届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」(平成 12 年 12 月 28 日付通商産業省告示第 952 号)の規定に基づいています。コンピュータウイルスを発見した場合、コンピュータウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) セキュリティセンターに届け出ることとされています (http://www.ipa.go.jp/security/)。

# Windows やソフトウェアのアップデート

お使いの Windows やソフトウェアに脆弱性(セキュリティホール)と呼ばれる弱点が発見されることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピュータウイルスなどの悪意あるプログラムが作られる可能性があります。脆弱性をそのまま放置しておくと、お使いのパソコンに悪意あるプログラムが侵入する危険性があります。

その対策として、システムやソフトウェアを提供している各社が修正プログラムを無料で配布 しています。新しい修正プログラムが発表されたときには、内容を確認の上、お使いのパソコ ンに適用してください。

Windows では、「Windows Update」で Windows を最新の状態に更新できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策もされます。

# ■ Windows Update

#### □ Windows Vista の場合

# POINT

- ▶ 「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。
- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。ご購入時の設定は「Windows ファイアウォール」が有効になっています。「Windows ファイアウォール」は、有効にして使用することをお勧めします。
- ▶ 「Windows Update」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「Windows Update」は、マイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

- ▶ 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。
- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

### POINT\_

- ▶「Windows Update」ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリック すると、「Microsoft Update」を利用できるようになります。「Microsoft Update」を利用す ると、Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プロ グラムを一度に入手することができます。詳しくは「Microsoft Update」のホームページ をご覧ください。
- 2 「更新プログラムの確認」をクリックします。

パソコンの状態を診断し、更新情報を取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

#### □ Windows XP の場合

### POINT\_

- ▶ 「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。
- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。ご購入時の設定は 「Windows ファイアウォール」が有効になっています。「Windows ファイアウォール」は、 有効にして使用することをお勧めします。
- ▶ 「Windows Update」はシステム管理者の指示に従って実行してください。システム管理者は、次の点にご注意ください。
  - 「優先度の高い更新プログラム」については、適用されることをお勧めします。
  - ・ハードウェア用の更新プログラムは適用しないでください。ただし、お客さまが追加されたデバイスについてはお客様の判断で適用してください。
  - ・自動更新機能を使うと、「Windows Update」を自動的に行うように設定をすることができます。設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、「優先度の高い更新プログラム」を自動更新するように設定されています。必要に応じて設定を変更してください。
- ▶「Windows Update」は、マイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ▶ 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。
- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

### POINT

- ▶ Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを 1 度に入手できる「Microsoft Update」を利用することもできます。「Microsoft Update」を利用するには、マイクロソフト社のホームページから専用のソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは、「Windows Update」のホームページにあるリンクをクリックし、「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。
- **2** 「カスタム」をクリックします。

パソコンの状態を診断し、更新情報を取得します。 更新情報のリストが表示されます。

**3** 内容を確認し、更新したくない項目がある場合はその項目のチェックを外します。

通常は、「優先度の高い更新プログラム」についてはすべての項目を更新することをお 勧めします。

**4** 「更新プログラムの確認とインストール」をクリックします。

### **POINT**

- ▶ インターネットへ情報を送信するにあたっての注意が表示されたら、「はい」をクリックします。
- **5** 「更新プログラムのインストール」をクリックします。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

# セキュリティセンター

「セキュリティセンター」を使うと、Windows のセキュリティの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

### ■ Windows Vista の場合

# POINT

- ▶「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
  - 通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Protection Center」が表示されます。
  - · Windows ファイヤウォールが無効になります。
  - ・Windows Defender が無効になります。

#### □ セキュリティの状態を監視して危険を知らせる

セキュリティセンターは、セキュリティ対策上で重要な次の4つのポイントをいつもチェック しています。

- パソコンがファイアウォールで守られている
- ●「Windows Update」が自動的に適用されるように設定されている

- ウイルスやスパイウェアなど悪意のあるソフトウェア対策のソフトが最新の状態で実行されている
- インターネットセキュリティやユーザーアカウント制御が推奨レベルに設定されている 例えば、ウイルス対策ソフトを導入していなかったり、ウイルス定義ファイルが古いままで最 新のコンピュータウイルスに対応できない状態だったりした場合など何か問題があるときに、 画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。 常に最新のセキュリティ対策を取るように心がけてください。

#### □ セキュリティの設定/確認を手軽に行う

セキュリティセンターでは、次の設定を行うことができます。

- ●「Windows Update」の自動更新 インターネット利用中に「Windows Update」の更新プログラムがあるかどうかを定期的に 確認し、お使いのパソコンに自動的にインストールします。
- Windows ファイアウォール ネットワーク経由で悪意のある第三者や不正なプログラムが侵入するのを防ぎます。
- ●「Windows Defender」の更新 定義ファイルを更新して、スパイウェアなど悪意のあるソフトウェアから本パソコンを保 護します。
- インターネットオプション 「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告(ポップアップウィンドウ)を遮断することもできます。

### ■ Windows XP の場合

#### □ セキュリティの状態を監視して危険を知らせる

セキュリティセンターは、セキュリティ対策上で重要な次の3つのポイントをいつもチェック しています。

- パソコンがファイアウォールで守られている
- ●「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」が自動的に適用されるように設定されている
- 最新のウイルス対策ソフトを実行している

例えば、ウイルス対策ソフトを導入していなかったり、ウイルス定義ファイルが古いままで最新のコンピュータウイルスに対応できない状態だったりした場合など何か問題があるときに、 画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新のセキュリティ対策を取るように心がけてください。

#### □ セキュリティの設定/確認を手軽に行う

セキュリティセンターでは、次の設定を行うことができます。

- インターネットオプション
  - 「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告(ポップアップウィンドウ)を遮断することもできます。
- ●「Windows Update」の自動更新 インターネット利用中に「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」があるか どうかを定期的に確認し、お使いのパソコンに自動的にインストールします。
- Windows ファイアウォール ネットワーク経由で悪意のある第三者や不正なプログラムが侵入するのを防ぎます。

# ファイアウォール

パソコンを外部のネットワークに接続している場合、外部のネットワークから不正にアクセス して情報を改ざんされることがあります。そのため、外部のネットワークと内部のネットワー クの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作って、外部からのアクセスをコントロールするこ とができます。

Windows VistaやWindows XP SP2では、「Windowsファイアウォール」が標準で搭載されています。「Windowsファイアウォール」については、Windowsのヘルプをご覧ください。

# 通信データの暗号化

ネットワーク経由でデータをやりとりしている場合、ネットワーク上で情報の漏えいを招くことがあります。重要なデータは、あらかじめ暗号化するなどして保護することが大切です。 Windows Vista や Windows XP Professional には、データを暗号化するための機能が標準で搭載されています。暗号化機能の1つとして、「IPSec(Internet Protocol Security)」があります。 TCP/IP プロトコルで通信をしている場合に「IPSec」を有効にすると、ソフトウェアに依存せずにデータを暗号化させてネットワークを経由させることができます。 詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

# 無線 LAN 使用時の通信データの暗号化

### 対象機種 無線 LAN 搭載機種

無線LANを使ってネットワークに接続すると、無線が届く範囲内にある他の無線LAN搭載機器から通信内容を他人に読み取られてしまう危険性があるので、データを暗号化することが必要です。

本パソコンには、無線LANのデータを暗号化するための機能が搭載されています。

詳しくは、『IEEE 802.11a/g準拠内蔵無線LANをお使いになる方へ』、『IEEE 802.11a/g準拠内蔵無線LANをお使いになる方へ (インテル<sup>®</sup> Centrino Proプロセッサー・テクノロジー対応)』をご覧ください。

なお、無線LANアクセスポイント経由でネットワークに接続している場合は、無線LANアクセスポイントのマニュアルもご覧ください。

# 3 不正使用からのセキュリティ

パソコンを使用する権限のない人が不正にパソコンを使用して、データを破壊したり漏えいしたりする危険からパソコンを守ることが必要になってきています。

ここでは、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明します。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、パソコンの安全性も高まります。

# **炒重要**

- ▶ パソコンの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ▶ パスワードを何かに書き留めるときは、第三者に知られないように安全な場所に保管してください。

また、数字だけでなく英数字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に 推測されないように工夫をしてください。

### Windows のパスワード

Windows の起動時やレジューム時、スクリーンセーバーからの復帰時のパスワードを設定できます。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、使用するユーザーによってパスワードを変更できます。

パスワードの設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。

# 管理者権限とユーザーアカウント

Windowsでは、管理者権限を持ったユーザーアカウントを作成できます。管理者は、他のユーザーアカウントのセットアップや管理などを行うことができます。パソコンを使用するユーザーアカウントと管理者権限を持ったアカウントを分ければ、ファイルのアクセス権を管理したり、不正なプログラムのインストールや起動を制限できるため、パソコンの安全性も高まります。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

# ■ Windows Vista の「ユーザーアカウント制御(UAC)」について

「ユーザーアカウント制御(UAC)」とは、許可なくパソコンの設定が変更されるのを防ぐWindowsのセキュリティ機能です。

「ユーザーアカウント制御」が有効になっていると、パソコンの動作に影響する操作や、他の ユーザーに影響する設定変更などが実行される前に、許可やパスワードを求めるメッセージを 表示します。この機能により、悪意のあるソフトウェアやスパイウェアなどがインストールさ れたり、複数のユーザーアカウントが設定されているときに管理者の許可なくパソコンが変更 されたりするのを防止して、パソコンを守ります。

ご購入時は、「ユーザーアカウント制御」が有効になっています。

### POINT

- ▶ パソコンの操作をしているときに「ユーザーアカウント制御 (UAC)」のメッセージを表示させないようにするには、次の手順で設定を変更してください。
  - 「ユーザーアカウント制御」を無効にすると、セキュリティのレベルが低下する危険性がありますので、「ユーザーアカウント制御」は有効にしておくことをお勧めします。
    - 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
       「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「ユーザーアカウント」または「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックします。
  - 3. 「ユーザーアカウント」をクリックします。
  - 4. 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
  - 5. 「続行」をクリックします。
    - 「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
  - 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」ウィンドウが表示されます。
  - 6.「ユーザーアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの保護に役立たせる」の チェックを外します。
  - 7. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## アクセス権と暗号化

Windowsでは、ファイルシステムとしてNTFSを使用しています。NTFSでは、フォルダやファイルにアクセス権を設定できます。また、Windows Vista BusinessやWindows XP Professionalをお使いの場合は、フォルダやファイルを暗号化することができます。

- フォルダやファイルへのアクセス権の設定 ユーザーまたはグループごとに権限を設定できるため、権限のないユーザーからのアクセスに対してファイルを保護することができます。
- フォルダやファイルの暗号化(Windows Vista Business、Windows XP Professional の場合) 暗号化しておけば、不慮の事故や盗難などでハードディスクを紛失しても、データの内容 を簡単には読み出しにくくなります。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

# BIOS のパスワード

パソコンの起動時やレジューム時のパスワードを設定できます。BIOSのパスワードには、管理者用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行う場合、パソコンの設定が変更できなくなるなどの制限がつきます。

また、パソコンのハードディスク自体にパスワードを設定できます。ハードディスクにパスワードを設定しておくと、パスワードを知っている人以外はハードディスクに入っている情報が読み出せなくなります。

また、指紋センサー搭載機種の場合、指紋センサー部に指をスライドさせることでBIOSパスワードの入力を行うこともできます。

詳しくは、「BIOS」-「BIOSのパスワード機能を使う」(→P.226)をご覧ください。

### POINT

▶ 指紋センサーでの BIOS パスワードの認証機能は、C8250(インテル® Celeron® M 搭載の場合)、C6250 の指紋センサー搭載機種ではお使いになれません。

# セキュリティチップ

#### 対象機種 セキュリティチップ搭載機種

セキュリティチップはパソコンの状態を確認すると共に、ユーザーごとの鍵を生成し保護管理 する機能を持ちます。この機能を使うことで、より強固なファイル暗号化やユーザー認証を行 うことができます。

詳しくは『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』 をご覧ください。

# セキュリティボタン

### 対象機種 セキュリティボタン搭載機種

# 修重要

▶ 添付の「セキュリティボタン」をインストールすることにより、パスワードを設定できます。 詳しくは、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」(→P.182)をご覧ください。

パソコン本体の起動時やレジューム時のパスワードを設定できます。パスワードは、4つのボタンの組み合わせと、ボタンを押す回数で設定します。

パソコンを使用する場合は、状態表示 LCD のセキュリティ表示が点灯したときにパスワードを入力します。

詳しくは、『セキュリティボタン取扱説明書』をご覧ください。

# スマートカードリーダ/ライタ

#### 対象機種 スマートカードスロット搭載機種、スマートカードホルダー添付機種

# 修重要

- スマートカードホルダー添付機種をお使いの場合、PCカードスロットにスマートカードホルダーをセットすることにより使用できます。
   詳しくは、「取り扱い」(→P.35)をご覧ください。
- ▶ スマートカードホルダー添付機種では、パソコン本体の電源を入れる前に、スマートカードホルダーをパソコン本体にセットしてください。また、パソコンの使用中は、スマートカードホルダーを絶対に取り出さないでください。

パソコンやWindowsの起動時、ソフトウェアのログオン時にスマートカード認証によるセキュリティを設定できます。スマートカードにはIDやパスワードなどのセキュリティ情報を格納し

ます。1枚のスマートカードに管理者用とユーザー用のパスワードを、1つずつ設定できます。パソコンを使用する場合は、パソコン本体にスマートカードをセットし、PIN(個人認証番号)を入力します。スマートカードをセットしないとセキュリティが解除できないため、従来のパスワード認証によりも安全に使用できます。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

### 指紋センサー

#### 対象機種 指紋センサー搭載機種

# 修重要

- ▶ 指紋センサーをひっかいたり、先のとがったもので押したり、濡らしたりしないでください。指紋センサーに傷がつき、故障の原因となることがあります。
- ▶ パソコン本体の使用中、指紋センサー表面が温かくなることがありますが、故障ではありません。
- ▶ 指紋センサーが汚れた場合は、除電用金具に触れてから、乾いた柔らかい布でセンサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。

指紋センサー部で指をスライドすることで個人を認証します。パスワードを覚える必要がなく、個々の指紋を記憶できるので、簡単に安全に使用できます。

● FMV バリューシリーズ以外の指紋センサー搭載機種 パソコンや Windows の起動時、ソフトウェアのログオン時に指紋認証によるセキュリティ を設定できます。従来のパスワード認証に代わり 指紋による個人認証を行います。ただ

を設定できます。従来のパスワード認証に代わり、指紋による個人認証を行います。ただし、C8250(インテル® Celeron® M 搭載の場合)では、指紋センサーでの BIOS パスワード の認証機能はお使いになれません。

詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

● FMV バリューシリーズの指紋センサー搭載機種

Windows のログオンやパスワードの必要なホームページへのログオン時に指紋認証による セキュリティを設定できます。従来のパスワード認証だけでなく、指紋による個人認証が 行えます。

詳しくは、『指紋センサーをお使いになる方へ』をご覧ください。

# FeliCa 対応リーダ/ライタ

### 対象機種 FeliCa 対応リーダ/ライタ搭載機種

Windowsの起動時、ソフトウェアのログオン時に非接触ICカード技術方式FeliCaに対応したICカードによるセキュリティを設定できます。ICカードにはIDやパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。

パソコンを使用する場合は、このICカードを、FeliCa対応リーダ/ライタにタッチまたはセットすることで、パソコン本体にセキュリティ情報を認識させます。ICカードをセットしないとセキュリティが解除できないため、従来のパスワード認証よりも安全に使用できます。 詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』

### **Portshutter**

をご覧ください。

### 対象機種 Windows Vista Business モデル、Windows XP モデル

# **%重要**

- ▶ 無効に設定したポートは、機器を接続してもお使いになれません。
- ▶ スマートカードスロット搭載機種、またはスマートカードホルダー添付機種で、PC カードを無効にした場合、スマートカードはお使いになれません。

USBポートやCD/DVDドライブなどの接続ポートの使用を制限できます。「Portshutter」を使うことにより、パソコンからの情報漏洩やパソコンへの不正なプログラムの導入を防止することができます。

USBポートを無効にする場合、USB機器ごとに有効・無効の設定が可能です。 詳しくは、添付の「ドライバーズディスク」内のマニュアルをご覧ください。

# 暗号化機能付 HDD

#### 対象機種 暗号化機能付 HDD 搭載機種

「暗号化機能付 HDD」は、OS やプログラムを含むハードディスク上の全データについて、書き込み時には自動的に暗号化し、読み出し時には自動的に復号化します。そのため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保できます。

BIOS セットアップでハードディスクパスワードを設定することにより、ハードディスクへのアクセスはパスワードで管理され、認証された使用者のみが復号化されたデータを入手できます。

また、本パソコンからハードディスクを抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にも、パスワードの入力が必要になるため、不正な使用を防ぐことができます。

# 修重要

▶ ハードディスクパスワードを設定していない場合はハードディスクへの不正なアクセスを防ぐことができません。必ずハードディスクパスワードを設定してください。ハードディスクパスワードの設定方法「BIOS」 – 「BIOS のパスワード機能を使う」(→ P.226) をご覧ください。

# 4 パソコンの盗難防止

パソコンの盗難という危険性があります。パソコンを鍵のかかる場所に設置または 保管するなどの対策をとることもできますが、パソコン自体にも盗難防止用の機能 が備えられています。

# パソコン本体の施錠方法

本パソコン、ポートリプリケータ、またはドッキングステーションの盗難防止用ロック取り付け穴に盗難防止用ケーブルを取り付けることで、パソコン本体の盗難の危険性が減少します。 盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「各部名称」 — 「各部の名称と働き」( $\rightarrow$  P.16) をご覧ください。

# 5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ

# パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関す るご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- ・「削除」操作を行う
- ・「ゴミ箱を空にする」を使って消す
- ・ソフトウェアで初期化 (フォーマット) する
- ・ハードディスクをご購入時の状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという 状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS からデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス(有料)を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(Windows、ソフトウェアなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、充分な確認を行う必要があります。

本パソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の一つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、Windows などの OS によるファイル削除や初期化と違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。

「ハードディスクデータ消去」の使い方については、「ソフトウェア」 — 「ソフトウェア一覧」 ( $\rightarrow$  P.182) をご覧ください。

# ハードディスクのデータ消去サービス

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間で データを消去する、「データ消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに対して 2 回上書き(ランダムデータ+ 0 データ)する事により残存するデータを完全に消去します。 DoD や NSA など海外の各種消去規格にも対応可能です。
ハード消去	消磁装置を使用してハードディスクを磁気的に破壊します。 (最大磁力:1.3 テスラ)

消去証明として富士通が消去証明書を発行し、消去済ナンバリングシールを対象ディスクに貼付して、納品物とします。

詳しくは、「データ消去サービス」(http://segroup.fujitsu.com/fs/services/h\_elimination/) をご覧ください。

お問い合わせ/お申し込み先メールアドレス:fbprj@support.fujitsu.com

Memo

第5章 ソフトウェア

ソフトウェアについて説明しています。

1	ソフトウェア	182
2	ドライバ	207

# 1 ソフトウェア

# ソフトウェア一覧

本パソコンで使用できるソフトウェアをサポートしている OS と、ご購入された時にソフトウェアが提供されている状態の一覧表です。

該当ソフトウェアをサポートする OS は「〇」、サポートしない場合は「-」で示しています。 ご購入時の提供形態については、プレインストールで添付がされている場合を「 $\odot$ 」、添付のみされている場合を「 $\triangle$ 」で示しています。

# POINT

- ▶ 一部のソフトウェアの使用方法については、ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- ▶ 選択したカスタムメイドによっては、この他にソフトウェアが添付されることもあります。
- ▶ 添付されているソフトウェアは「ドライバーズディスク」、「リカバリディスク」などに格納されています。各ソフトウェアの紹介を参照してインストールしてください。
- ▶ カスタムメイドのソフトウェアおよび一部の添付ソフトウェアについては、機能別のマニュアルをご覧ください。
- ▶ プレインストールソフトは、必要に応じてアンインストールしてください。

		サポート OS				
	名称	Windows Vista Business	Windows Vista Home Basic	Windows XP Professional	Windows XP Home Edition	提供 形態
OS	Windows Vista Business (→ P.184)	0	_	-	_	0
	Windows Vista Home Basic (→ P.184)	_	0	_	_	0
	Windows XP Home Edition (SP2) (→ P.185)	_	_	_	0	0
	Windows XP Professional (SP2) (→ P.186)	_	_	0	-	0
セキュリティ	Norton AntiVirus (→ P.187)	0	0	0	0	Δ
	OmniPass (→ P.187) 注 1	0	0	0	0	0
	Portshutter (→ P.187)	0	_	0	0	Δ
	SMARTACCESS/Basic (→ P.188) 注 1	0	_	0	0	Δ
	セキュリティボタン (→ P.188) <sup>注 1</sup>	0	_	0	0	Δ
	ハードディスクデータ消去 (→ P.189)	0	0	0	0	Δ
サポート	FMV サポートナビ (→ P.191)	0	0	0	0	0
	PC 乗換ガイド(→ P.191)	0	0	0	0	Δ
	UpdateAdvisor(本体装置) (→ P.192)	0	0	0	0	0
バックアップ&	StandbyDisk Solo (→ P.192) 注 1	_	_	0	0	0
リカバリツール	スタンバイ レスキュー Lite (→ P.193) 注1	0	_	0	_	0

		サポート OS				
	名称	Windows Vista Business	Windows Vista Home Basic	Windows XP Professional	Windows XP Home Edition	提供 形態
ユーティリティ	Easy Backup (→ P.193)	0	0	0	0	Δ
	FM-Menu (→ P.194)	_	_	0	0	Δ
	FM キーガード (→ P.194)	_	_	0	0	Δ
	Fujitsu Display Manager (→ P.195)	0	0	0	0	0
	IndicatorUtility (→ P.195)	0	0	0	0	0
	LogOnAssistant (→ P.196) 注 1	_	_	0	_	0
	Plugfree NETWORK (→ P.196)	0	0	0	0	<sup>⊚注2</sup> 、 △ <sup>注3</sup>
	お手入れナビ (→ P.197) <sup>注 1</sup>	0	0	_	_	Δ
	省電力ユーティリティ (→ P.198)	0	0	0	0	0
	富士通拡張機能ユーティリティ (→ P.198)	0	0	0	0	0
	ゆったり設定 2 (→ P.199)	0	0	0	0	Δ
	ワンタッチボタン設定 (→ P.199) <sup>注1</sup>	0	0	0	0	◎ <sup>注 4</sup> 、 △ <sup>注 5</sup>
ビューア	Adobe Reader (→ P.201)	0	0	0	0	0
マニュアル	なるほどパソコン入門 $( ightarrow P.201)$ $^{\dot{1}}$	0	0	_	_	Δ
	パソコン入門 (→P.202) <sup>注 1</sup>	_	_	0	_	Δ
CD/DVD	DVD-RAM ドライバーソフト (→ P.202) 注 1	_	_	0	0	Δ
	Easy Media Creator (→ P.203) 注 1	0	0	0	0	0
	WinDVD(→ P.203) 注 1	0	0	0	0	Δ
Office 製品	Office Personal 2003 (→ P.204) 注 1	_	_	0	0	0
	Office Personal 2007 (→ P.204) 注 1	0	0	0	0	0
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (→ P.204) 注 1	0	0	0	0	0
	Office Professional 2007 (→ P.205) 注 1	0	0	0	0	0
	Office Professional Enterprise 2003 (→ P.205) 注 1	_	_	0	0	0

注1:対象機種については、各ソフトウェアの紹介を参照してください。

注 2: Windows Vista モデル 注 3: Windows XP モデル

注4: H8250、E8250、A8250、S8350、S8250、B8250、A6250の場合

注 5: C8250 の場合

# 各ソフトウェアの紹介

# POINT

- ▶ インストールには CD/DVD ドライブが必要です。内蔵 CD/DVD ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、マルチベイ、モバイルマルチベイまたはポータブル CD/DVD ドライブを接続してください。
  - ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52)」または「DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット (USB) (FMV-NCB53)」をお勧めします。
- ▶ 「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセル」をクリックしてください。

#### ■ Windows Vista Business

#### □概要

Windows Vista Business には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 7 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME(日本語入力ユーティリティ)
- DirectX10 (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現)
- OS 追加プログラム(セキュリティの問題を解決する修正プログラム)

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

# 修重要

▶「プログラムと機能」ウィンドウ左の「インストールされた更新プログラムの表示」をクリックして表示されるモジュールを削除しないでください。

# POINT

- ▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」 「Windows やソフトウェアのアップデート」( $\rightarrow$  P.166) をご覧ください。
- ▶ お使いの Windows の基本的な情報は、「システム」ウィンドウで見ることができます。 「スタート」ボタンをクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックすると、「システム」ウィンドウが表示されます。

## ■ Windows Vista Home Basic

#### □概要

Windows Vista Home Basic には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 7 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME(日本語入力ユーティリティ)
- DirectX10 (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現)
- OS 追加プログラム(セキュリティの問題を解決する修正プログラム)

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

# 修重要

▶ 「プログラムと機能」ウィンドウ左の「インストールされた更新プログラムの表示」をクリックして表示されるモジュールを削除しないでください。

# **POINT**

- ▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」 「Windows やソフトウェアのアップデート」(→ P.166)をご覧ください。
- ▶ お使いの Windows の基本的な情報は、「システム」ウィンドウで見ることができます。 「スタート」ボタンをクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックすると、「システム」ウィンドウが表示されます。

## ■ Windows XP Home Edition (SP2)

# □概要

Windows XP Home Edition には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 6.0 SP2 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME スタンダード 2002 (日本語入力ユーティリティ)
- DirectX9.0c (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現)
- OS追加プログラム(出荷時のOSに適用済みのSP以降に提供されたセキュリティの問題を解決する修正プログラム)

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

# 修重要

▶ 「プログラムの追加と削除」で、「更新プログラムの表示」にチェックを付けたときに表示されるモジュールを削除しないでください。

# POINT

本パソコンをご購入された時期によっては、「OS追加プログラム」よりも新しい修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」ー「Windows やソフトウェアのアップデート」(→ P.166)をご覧ください。

#### □ SP2 のインストール

SP2 には、Windows XP に対する新しい修正が含まれています。 インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- 1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

c:\footsymbol{\text{ysp}xpsp2}.exe

「Windows XP Service Pack2 セットアップ ウィザード」 ウィンドウが表示されます。

**3** 「次へ」をクリックします。

**4** 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

# POINT

- ▶ Windows XP のバージョン情報は、次の操作で見ることができます。
  - 1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
  - 2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

# **■** Windows XP Professional (SP2)

#### □ 概要

Windows XP Professional には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 6.0 SP2 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME スタンダード 2002 (日本語入力ユーティリティ)
- DirectX9.0c (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現)
- OS追加プログラム(出荷時のOSに適用済みのSP以降に提供されたセキュリティの問題を解決する修正プログラム)

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

# 修重要

▶「プログラムの追加と削除」で、「更新プログラムの表示」にチェックを付けたときに表示されるモジュールを削除しないでください。

# POINT

本パソコンをご購入された時期によっては、「OS追加プログラム」よりも新しい修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」ー「Windows やソフトウェアのアップデート」(→ P.166)をご覧ください。

#### □ SP2 のインストール

SP2 には、Windows XP に対する新しい修正が含まれています。 インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
  - c:\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\sp

「Windows XP Service Pack2 セットアップ ウィザード」ウィンドウが表示されます。

- **3** 「次へ」をクリックします。
- **4** 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

# POINT\_

- ▶ Windows XP のバージョン情報は、次の操作で見ることができます。
  - 1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
  - 2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

## ■ Norton AntiVirus

#### □概要

コンピュータウイルスを検出・駆除します。詳しくは、「セキュリティ」 - 「コンピュータウイルス対策」 ( $\rightarrow$  P.164) をご覧ください。

ユーザー登録をすると「シマンテックテクニカルサポートセンター」をご利用になれます。詳しくは「トラブルシューティング」 – 「お問い合わせ先」  $(\rightarrow P.294)$  をご覧ください。

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥security¥nav¥navsetup. exe

この後は、メッセージに従って操作してください。

#### ■ OmniPass

#### 対象機種 FMV バリューシリーズの指紋センサー搭載機種

#### □概要

Windows のログオンやパスワードの必要なホームページへのログオンを指紋認証で行えます。 詳しくは、『指紋センサーをお使いになる方へ』をご覧ください。

#### □インストール方法

インストール方法については『指紋センサーをお使いになる方へ』をご覧ください。

## **■** Portshutter

#### □概要

USB ポートや CD/DVD ドライブなどの接続ポートを無効にするソフトウェアです。不要な機器を接続させないことにより、情報漏洩を防止できます。

## □インストール方法

インストール手順については、「ドライバーズディスク」内の「\$security\$portshut\$manual\$操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

# **■ SMARTACCESS/Basic**

## 対象機種 セキュリティチップ搭載機種

## □概要

セキュリティチップ、スマートカード、指紋センサー、FeliCa 対応非接触 IC カードを使用するためのソフトウェアです。

## □インストール方法

インストール方法については『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

# ■ セキュリティボタン

## 対象機種 セキュリティボタン搭載機種

#### □概要

セキュリティボタンのパスワードを設定します。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
  - ●管理者用
    [CD/DVDドライブ]:\#security\#secbtn\#supervisor\#setups.exe
  - ●ユーザー用
    [CD/DVDドライブ]:\security\secbtn\sechty\sectup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。 使用方法については、『セキュリティボタン取扱説明書』をご覧ください。

# ■ ハードディスクデータ消去

### □概要

ハードディスク内のデータを消去します。詳しくは「セキュリティ」- 「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」(→P.178)をご覧ください。

## □注意事項

- 本ツールでは、本パソコンに内蔵されているハードディスクのみを対象としています。このため、外付けのハードディスクのデータを消去することはできません。
- 1回の操作でデータを消去できるハードディスクは1つです。複数のハードディスクを消去する場合は、システムを再起動してからハードディスクデータ消去を実行する必要があります。
- ●「リカバリディスク」を起動してから、Windows Vista の場合は 72 時間、Windows XP の場合は 24 時間経過すると、本パソコンが自動的に再起動されます。そのため、「リカバリディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してからハードディスクデータ消去を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- ●「ハードディスクデータ消去」を実行する場合は、AC アダプタを接続してください。
- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中にリカバリディスクを取り出さないでください。処理が継続できなくなる場合があります。

# □データ消去法

「リカバリディスク 1」または「リカバリディスク」を用意してください。

# POINT

- ▶ 内蔵CD/DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、マルチベイ、モバイルマルチベイまたはポータブルCD/DVDドライブを接続してください。ポータブルCD/DVDドライブは、「スーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52)」または「DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53)」をお勧めします。
- **1** 「リカバリディスク 1」または「リカバリディスク」をセットします。
- 2 本パソコンを再起動します。
- **3** 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Enter】キーを押します。 ポップアップメニューが表示されます。

# POINT

- ▶ BIOS セットアップで「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」を使用する設定にした場合、パスワードを入力後 (指紋を登録した場合は指紋認証後)、認証画面が消えた後、すぐに【Enter】キーを押してください。なお、指紋センサーでのBIOSパスワードの認証機能は、C8250(インテル® Celeron® M搭
  - なお、指紋センサーでのBIOSパスワードの認証機能は、C8250(インテル<sup>®</sup> Celeron<sup>®</sup> M搭載の場合)、C6250ではお使いになれません。
- ▶ ポップアップメニューが表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。
- **4** 【↓】キーまたは【↑】キー (U8250 では【Fn】+【↓】または【↑】キー)を押し、「起動メニュー」を選択し、【Enter】キーを押します。 メニューが表示されます。
- **5**「CD/DVD Drive」を選択し、【Enter】キーを押します。 「トラブル解決ナビ」ウィンドウまたは「使用許諾」ウィンドウが表示されます。
- 6 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「ユーティリティ」 タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」 を選択し、「実行」 をクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. 「使用許諾」をよく読み、「同意します」をクリックします。 「リカバリメニュー」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「メニュー」から「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。 「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。
- 7 注意事項をよく読み、「同意します」にチェックをつけ、「次へ」をクリックします。

「データを消去するハードディスクを選択してください。」と表示されます。

**8** データを消去するハードディスクにチェックを付け、「次へ」をクリックします。

「ハードディスクを消去する方式を選択してください。」と表示されます。

- **9** 消去する方式を選択し、「次へ」をクリックします。 「以下の説明をお読みになり、エラー発生時の処理を選択してください。」と表示されます。
- **10** エラー発生時の処理方法を選択し、「次へ」をクリックします。 「以下の条件で、データの消去を開始します。よろしければ[開始]ボタンをクリックしてください。」と表示されます。
- **11** 「開始」をクリックします。 「ハードディスクデータ消去を実行します。よろしいですか?」と表示されます。
- **12** 「OK」をクリックします。 しばらくすると、「電源ボタンを 4 秒以上押して、電源を切ってください。」と表示されます。

**13** 電源ボタンを4秒以上押して(電源スイッチの場合は4秒以上スライドさせて)、 電源を切ります。

# ■ FMV サポートナビ

#### □概要

FMV を快適にお使いいただくためのナビゲーションツールを目的別に分類し、使いたいソフトウェアを簡単に見つけ出して起動するためのランチャーです。

画面上の「FMV サポートナビ」アイコンから起動できます。ワンタッチボタンのワンタッチ「サポートナビ」ボタン、または Support ボタンを搭載している場合は、ボタンを押して起動することもできます。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥support¥supportnavi¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ PC 乗換ガイド

#### □概要

今までお使いになっていたパソコンから、現在お使いのパソコンへ必要なデータを移行するためのソフトウェアです。

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

**3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]: ¥app¥pcmigrat¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作してください。

# ■ UpdateAdvisor(本体装置)

## □概要

適用すべき修正データをダウンロードして適用することができます。また、「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」を利用してお使いのコンピュータの動作環境情報を収集できます。

### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#support\#updateadvisor\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ StandbyDisk Solo

対象機種 StandbyDisk Solo を選択している機種

#### □ 概要

Cドライブの内容を、同一ドライブ内の隠しファイルとして保存される領域(スタンバイエリア)に保存し、問題が生じたときに速やかに復旧するユーティリティです。スタンバイエリアの容量は、Cドライブの使用領域と同容量になります。フォルダやファイルごとの更新や復旧、スケジュール機能を使ったバックアップデータの自動更新が可能です。

#### □インストール方法

ご購入時は、セットアップ後、「スタート」メニューにインストーラが表示されます。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「StandbyDisk Solo インストール」の順にクリックし、画面の指示に従ってインストールを実行してください。

リカバリ後は、添付の「StandbyDisk Solo」CD-ROM 内のマニュアルをご覧になり、インストールを実行してください。

# 修重要

- ▶ 「StandbyDisk Solo」CD-ROM内のマニュアルをよくお読みになってからインストールを実行してください。
- ▶ インストール後のCドライブには、現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

## ■ スタンバイ レスキュー Lite

対象機種

FMV バリューシリーズの Windows Vista モデルで 80GB 以上のハードディスクを選択した場合、および FMV バリューシリーズの Windows XP Professional モデルを選択した場合

### □概要

C ドライブの内容を、同一ドライブ内の隠しファイルとして保存される領域 (スタンバイエリア) に保存し、問題が生じたときに速やかに復旧するユーティリティです。スタンバイエリア の容量は、C ドライブの使用領域と同容量になります。

## □インストール方法

ご購入時は、セットアップ後、「スタート」メニューにインストーラが表示されます。「スタート」ボタン $\rightarrow$ 「すべてのプログラム」 $\rightarrow$ 「スタンバイレスキュー Lite インストール」の順にクリックし、画面の指示に従ってインストールを実行してください。

リカバリ後は、添付の「スタンバイレスキューLite」CD-ROM内のマニュアルをご覧になり、インストールを実行してください。

# 修重要

- ▶ 「スタンバイ レスキュー Lite」CD-ROM 内のマニュアルをよくお読みになってからインストールを実行してください。
- ▶ インストール後のCドライブには、現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

# **■** Easy Backup

#### □概要

お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェアで す。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

**3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥app¥easybup¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。 使用方法については、ヘルプまたはソフトウェア説明書をご覧ください。

#### ■ FM-Menu

#### □概要

ボタン式メニューから簡単にソフトウェアを起動できます。

### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥app¥fmmenu¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ FM キーガード

#### □概要

特定のキー入力を抑止する機能と、プログラムメニューに表示するメニューの抑止機能を追加 するソフトウェアです。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥app¥fmkguard¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ IndicatorUtility

#### □概要

音声ボリューム、内蔵ポインティングデバイスの状態変更が行われた場合に、パソコンの画面 上にインジケータを表示するユーティリティです。

キーボードで画面の明るさを操作した場合も、パソコン画面上にインジケータが表示され、電源の状態(電源に接続、またはバッテリ使用)ごとに、画面の明るさを自動的に記憶する機能を持ちます( $\rightarrow$  P.76)。この機能を利用すると、携帯時に画面の明るさを自動的に暗くすることにより、バッテリ節約に役立てることができます。

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

# **POINT**

- ▶「IndicatorUtility」をインストールする前に、「FUJ02B1 デバイスドライバ」がインストールされていることを確認してください。インストール方法については、「ドライバーズディスク」内の「¥hardassist¥indiuty¥fuj02b1.txt」をご覧ください。
- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥hardassist¥indiuty¥setup.exe
- **4** 「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従って操作します。

# **■** Fujitsu Display Manager

#### □概要

パソコンの画面表示設定の組み合わせを「お気に入り」として保存し、必要に応じて保存した設定を復元することができます。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

- Windows XP の場合
  - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#hardassist\#fdm\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。 使用方法については、ヘルプまたはソフトウェア説明書をご覧ください。

# LogOnAssistant

対象機種 U8250

#### □概要

Windows のログオンやコンピュータのロック解除時に、スクリーンキーボードを表示してキー ボードを必要とせずに操作できるようにするソフトウェアです。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#hardassist\#loa\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。 使用方法については、ヘルプをご覧ください。

# **■ Plugfree NETWORK**

## □ 概要

- Windows Vista の場合 Plugfree NETWORK は、無線 LAN、ダイヤルアップネットワークに接続するための設定を 統合的に管理するユーティリティです。
- Windows XP の場合 通信環境判別/切り替えユーティリティです。

# POINT

▶ 使用場所を移動して利用することが多いノートブックパソコンの場合は、PlugfreeNETWORK が接続したネットワークを判定し、事前に登録した利用場所の設定の中から、自動で最適な 設定に切り替えます。会社、通勤中、自宅など、パソコンを使う場所が変わっても、わずら わしいネットワークの切り替えを行う必要がありません。また、接続したネットワークに応 じて Windows の利用環境も切り替えることができるため、使用場所を意識せずパソコンを利 用できます。

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
  - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
  - Windows Vista の場合 [CD/DVDドライブ]:¥app¥plugfree¥setupnb. exe
  - Windows XP の場合 [CD/DVDドライブ]:¥app¥plugfree¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ お手入れナビ

対象機種 H8250、E8250、A8250、S8350、A6250

### □概要

パソコンの使用時間や温度を基準に、パソコンのお手入れ時期がきたことをお知らせするソフトです

メッセージが表示されたら、指示に従ってお手入れをしてください。お手入れ方法については、「お手入れ」(→P.249)の「空冷用通風路のお手入れ」をご覧ください。

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

# **POINT**

- ▶「お手入れナビ」をインストールする前に、「富士通拡張機能ユーティリティ」(→ P.198)がインストールされていることを確認してください。
- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 「CD/DVDドライブ]:\#hardassist\#dustchk\#setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。 使用方法については、ヘルプまたはソフトウェア説明書をご覧ください。

## ■ 省電力ユーティリティ

## □概要

Windows の稼働中に省電力モードを利用するためのソフトウェアです。省電力モードの設定方法については「取り扱い」 — 「省電力モード (Windows Vista の場合)」 ( $\rightarrow$  P.124)、または「取り扱い」 — 「省電力モード (Windows XP の場合)」 ( $\rightarrow$  P.132) をご覧ください。

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥hardassist¥pwrspputI¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ 富士通拡張機能ユーティリティ

## □概要

FMV シリーズのハードウェア拡張機能をサポートするためのソフトウェアです。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

# POINT

- ▶ 富士通拡張機能ユーティリティをインストールする前に、FUJ02E3 デバイスドライバがインストールされていることを確認してください。インストール方法については、「ドライバーズディスク」内の「¥hardassist¥fjextuty¥vista¥fuj02e3.txt」(Windows Vista の場合)、または「¥hardassist¥fjextuty¥xp¥fuj02e3.txt」(Windows XP の場合)をご覧ください。
- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

**3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#hardassist\#fjextuty\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

## ■ ゆったり設定 2

## □概要

パソコンをより使いやすくするために、マウスポインタの動く速度、文字やアイコンの大きさ、Windows XP モデルの音量などの設定を簡単に変更できます。

### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#app\#ezoperat\#setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ ワンタッチボタン設定

対象機種 セキュリティボタン搭載機種、Support ボタン搭載機種

#### □概要

セキュリティボタン搭載機種では、セキュリティボタンをワンタッチボタンとして使えるよう になります。

ワンタッチボタンまたは Support ボタンを押すとソフトウェアを起動できます。

# □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」 → 「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

**3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#hardassist\#onetouch\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

A8250 または A6250 の場合は、続けて次の手順に従って、ワンタッチボタン設定用の情報を コピーしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。
- **3** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「コマンドプロンプト」を右クリックします。
    - 2. 表示されたメニューから、「管理者として実行」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウがが表示された場合は、「続行」をクリック

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

- Windows XP の場合
  - 1. 「コマンドプロンプト」をクリックします。

コマンドプロンプトが表示されます。

- **4** 「C:¥Windows¥system32>」の後に次のように入力し、【Enter】キーを押します。cd /d [CD/DVD]:¥hardassist¥onetouch 「[CD/DVD]:¥hardassist¥onetouch>」と表示されます。
- **5** 「[CD/DVD]:\footnotes hardassist\footnotes one touch > 」の後ろに次のように入力し、【Enter】 キーを押します。

¥onetouch. bat

「ワンタッチボタン設定用の情報をコピーします。」と表示されます。

- **6** 【Enter】キーを押します。 「ワンタッチボタン設定用の情報のコピーを終了しました。」と表示されます。
- **7** 【Enter】キーを押します。
- 8 すべてのウィンドウを閉じます
- 9 本パソコンを再起動します。

使用方法については、ヘルプをご覧ください。

# POINT

▶ ワンタッチボタンは、スリープ、スタンバイ、または休止状態の場合は使用できません。

#### **■** Adobe Reader

### □概要

PDF (Portable Document Format) ファイルを表示、閲覧、印刷できます。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

# POINT\_

- ▶ セットアップ中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」 をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。
- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#app\#adobe\#adberdr810\_ja\_jp. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ なるほどパソコン入門

対象機種 FMV バリューシリーズ (Windows Vista モデル)

#### □概要

パソコンの操作や文字入力の方法などについてわかりやすく説明しています。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]: \*pcfirst\*\*setup. exe 「なるほどパソコン入門の準備」ウィンドウが表示されます。

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ パソコン入門

対象機種 FMV バリューシリーズ (Windows XP モデル)

## □概要

パソコンの操作や文字入力の方法などについてわかりやすく説明しています。

# **POINT**

- ▶ パソコン入門では、「Flash Player」、「Shockwave Player」を使用しています。
- ▶ 「Shockwave Player」のインストールを終了すると、自動的にインターネットに接続する 場合があります。この場合、ブラウザや「新しい接続ウィザード」ウィンドウが表示され たら、ウィンドウを閉じ終了してください。

# □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]: \*pcfirst\*\*setup. exe 「パソコン入門の準備」ウィンドウが表示されます。

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ DVD-RAM ドライバーソフト

対象機種 内蔵スーパーマルチドライブ(ユニット)を搭載している機種

#### □概要

ハードディスクとほぼ同様の操作で、データ書き込みを可能にする DVD-RAM を使うことができます。

DVD-RAM の保存形式は、FAT 形式(FAT32)または UDF 形式(UDF1.5 および UDF2.0)を 選択することができます。

ただし、パケットライト機能を使用することはできません。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「DVD MULTI ドライブ専用ドライバーソフト」CD-ROM をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#dvdram\#winxp\#japanese\#setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

# ■ Easy Media Creator

対象機種 内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ (ユニット)、または内蔵スーパーマルチドライブ (ユニット) を搭載している機種

## □概要

パソコンのデータや音楽、映像データを CD や DVD に保存するためのソフトウェアです。 使用方法については、ソフトウェア内のヘルプをご覧ください。

# **POINT**

▶ DVD+R DLにデータ書き込みを行う場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」(約 512MB) が書き込まれます。このため、最大書き込み容量は約 7.99GB となります。

## □インストール方法

リカバリを実行した場合、「Easy Media Creator」を手動でインストールする必要があります。 インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「Easy Media Creator」CD-ROM をセットします。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
  - Windows XP の場合
    - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 「CD/DVDドライブ1:¥roxio¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

#### **■** WinDVD

対象機種

内蔵 DVD-ROM ドライブ (ユニット)、内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ (ユニット)、内蔵スーパーマルチドライブ (ユニット) を搭載している機種

#### □概要

映画や音楽などの DVD を再生するソフトウェアです。

## □インストール方法

インストール方法については、添付の「WinDVD」CD-ROM内の「\dvd\vista\dvdreadme.txt」(Windows Vistaの場合)、または「\dvd\xp\dvdreadme.txt」(Windows XPの場合)をご覧ください。

# 修重要

▶ お使いの OS に対応した「WinDVD」をインストールしてください。 お使いの OS に対応していない「WinDVD」をインストールした場合は、アンインストー ルしてから、お使いの OS に対応した「WinDVD」を再インストールしてください。アン インストール方法については、添付の「WinDVD」CD-ROM内の「¥dvd¥vista¥dvdreadme.txt」 (Windows Vista の場合)、または「¥dvd¥xp¥dvdreadme.txt」(Windows XP の場合)をご 覧ください。

#### ■ Office Personal 2003

対象機種 Office Personal 2003 を選択した機種

#### □概要

文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。 詳しくはソフトウェアに添付のマニュアル、および『アプリケーション補足説明書 Microsoft® Office 2003 Editions』をご覧ください。

# POINT

▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、プレインストールされている更新プログラム よりも新しい修正プログラムが配布されている場合があります。「Office のアップデート」 を利用して Office を最新の状態にすることをお勧めします。「Office のアップデート」につ いては、マイクロソフト社のホームページをご覧ください。

## □インストール方法

インストール方法については $\mathbb{C}$ アプリケーション補足説明書 Microsoft® Office 2003 Editions』をご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Personal 2003」を手動でインストールする必要があります。

#### ■ Office Personal 2007

対象機種 Office Personal 2007 を選択した機種

#### □概要

文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。 詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

# □インストール方法

インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Personal 2007」を手動でインストールする必要があります。

## ■ Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

対象機種 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 を選択した機種

## □概要

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、メールなどのソフトウェアが含まれています。

詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

## □インストール方法

インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を手動でインストールする必要があります。

## **■** Office Professional 2007

対象機種 Office Professional 2007 を選択した機種

#### □概要

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、データベース、メールなどのソフトウェア が含まれています。

詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

## □インストール方法

インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Professional 2007」を手動でインストールする必要があります。

# ■ Office Professional Enterprise 2003

対象機種 Office Professional Enterprise 2003 を選択した機種

#### □概要

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、データベース、メールなどのソフトウェア が含まれています。

詳しくはソフトウェアに添付のマニュアル、および『アプリケーション補足説明書 Microsoft® Office 2003 Editions』をご覧ください。

# **POINT**

▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、プレインストールされている更新プログラム よりも新しい修正プログラムが配布されている場合があります。「Office のアップデート」 を利用して Office を最新の状態にすることをお勧めします。「Office のアップデート」については、マイクロソフト社のホームページをご覧ください。

#### □インストール方法

インストール方法については『アプリケーション補足説明書 Microsoft<sup>®</sup> Office 2003 Editions』をご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Professional Enterprise 2003」を手動でインストールする必要があります。

# アンインストール方法

## ■ 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLL ファイルは削除しない

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「この DLL は複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

この DLL ファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

# ■ アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- ●「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する(Windows Vista の場合) 「コントロールパネル」ウィンドウー「プログラム」 – 「プログラムと機能」 – 「プログラム ムのアンインストールまたは変更」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。
- ●「プログラムの追加と削除」機能を使用する(Windows XP の場合) 「コントロールパネル」ウィンドウの「プログラムの追加と削除」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

# POINT\_

▶ FeliCa リーダ/ライタ搭載機種で、「FeliCa リーダ/ライターソフトウェア」をアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。

アンインストール方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

# 2 ドライバ

# **%重要**

▶ 添付の「ドライバーズディスク」をセットすると「ドライバーズディスク検索」ツールが 起動します。「ドライバーズディスク検索」ツールでお使いの OS を選択すると、使用できるドライバの一覧が表示されます。機種名が選択できる場合は、お使いの機種名も選択してください。

誤ったソフトウェアをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ず OS や機種名を選択し、正しいソフトウェアを使用してください。

▶ すでにインストールされているドライバについては、特に問題がない限りインストールしないでください。

## □注意事項

- 各ドライバの最新版は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index support.html) に掲載されています。
- 次の認証デバイスをお使いになる場合は、ドライバのインストールが必要です。
  - ・セキュリティチップ
  - ・FeliCa 対応リーダ/ライタ
  - ・スマートカードホルダー
  - ・スマートカードリーダ/ライタ
  - ・指紋センサー(FMV バリューシリーズ以外で指紋センサー搭載機種をお使いの場合) その他のドライバをインストールする必要はありません。ただし、ドライバを誤って削除 したり、またなんらかの理由により破損した場合、ドライバのインストールが必要になり ます。

インストールについては、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』、または各ドライバのフォルダ内にある「Install.txt」または「Readme.txt」をご覧ください。

Memo

# 第6章 BIOS

BIOS セットアップについて説明しています。

1	BIOS セットアップとは	210
	BIOS セットアップの操作のしかた	
3	メニュー詳細	216
4	BIOS のパスワード機能を使う	226
5	認証デバイスのセキュリティ機能を使う	232
6	BIOS が表示するメッセージ一覧	238
7	ME DIOS ITOLIT	244

# 1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップとは、本パソコンの環境を設定するためのプログラムです。本パソコンのご購入時は、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。通常の使用状態では、BIOS セットアップで環境を設定(変更)する必要はありません。BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。

- 特定の人だけが本パソコンを使用できるように、パスワード(暗証番号)を設定するとき
- 起動時の自己診断(POST)で BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

# 修重要

▶ BIOS セットアップの設定項目の詳細については、BIOS セットアップ画面( $\rightarrow$  P.212)の「項目ヘルプ」をご覧ください。

# **POINT**

- ▶ BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリ に記憶されます。この CMOS RAM は、バックアップ用バッテリによって記憶した内容を 保存しています。BIOS セットアップを正しく設定しても、パソコン本体の起動時に「システム CMOS のチェックサムが正しくありません。標準設定値が設定されました。」というメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAM に 設定内容が保存されていないことが考えられますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
- ▶ 起動時の自己診断中に、不用意に電源を切らないでください。 本パソコンは、自己診断中の異常終了の回数を数えており、3回続いた場合は4回目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージが表示されます。
- ▶ 起動時の自己診断 (POST) 本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないか どうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動 時の自己診断」(POST: Power On Self Test) といいます。

# 2 BIOS セットアップの操作のしかた

# BIOS セットアップを起動する

- **1** 作業を終了してデータを保存します。
- 2 状態表示LCDにハードディスクアクセス表示が点灯していないことを確認し、 本パソコンを再起動します。
- **3** 「FUJITSU」ロゴが表示され、画面の下に「マウスをクリックするか、<Enter >を押してください。」と表示されている間に、【Enter】キーを押します。 ポップアップメニューが表示されます。



(画面は Windows Vista の例です)

# **POINT**

- ▶ Windows が起動してしまった場合は、起動完了後に、もう一度手順 2 からやり直してください。
- ▶「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」(→ P.222)を「使用する」に設定した場合、パスワードを入力後(指紋を登録した場合は指紋認証後)、認証画面が消えた後、すぐに【Enter】キーを押してください。

**4** 【↓】【↑】キーを押して「BIOS セットアップ」を選択し、もう一度【Enter】 キーを押します。

BIOS セットアップ画面が表示されます。

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。



(画面は機種やモデルにより異なります)

1. メニューバー

メニュー名が表示されます。

2. 項目/設定フィールド

各メニューで設定する、項目と設定値が表示されます。画面右側に項目へルプが表示されることがあります。項目へルプでは、カーソルを合わせた項目の説明が表示されます。

3. キー一覧

設定時に使うキーの一覧です。

# POINT

▶ 手順4で「起動メニュー」を選択すると、「起動メニュー」が表示され、起動するドライブを選択することができます。



# 設定を変更する

設定はキーボードで変更します。

- **1** 【→】【→】キーを押して、設定したいメニューを選びます。 選択したメニュー画面が表示されます。
- 2 【↓】【↑】キーを押して、設定したい項目を選びます。
- **3** 【Space】キーまたは【一】キーを押して、選択している項目の設定値を変更します。

さらに他の設定項目を変更する場合は、手順1~3を繰り返してください。

4 設定を保存して終了します。

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」 ( $\rightarrow$  P.215) をご覧ください。

# 修重要

▶ BIOS セットアップは正確に設定してください。

設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりする ことがあります。

このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコン を再起動してください。

# POINT

- ▶ 設定内容を変更前の値に戻す方法は、「終了メニュー」(→ P.224)をご覧ください。
- ▶ 設定内容をご購入時の設定値に戻す方法は、「ご購入時の設定に戻す」(→『取扱説明書』)をご覧ください。
- ▶ 項目名に「▶」が付いている項目にはサブメニューがあります。 項目名にカーソルを移動して【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。元の メニュー画面に戻るときは【Esc】キーを押します。

# 各キーの役割

設定に使用するキーの役割は、次のとおりです。

+-	役割
【↑】キ─、【↓】キ─	設定する項目にカーソルを移動します。
[←] キ─、[→] キ─	メニュー画面を切り替えます。
【Pg Up】 キー、【Pg Dn】 キー	メニュー画面が複数ページにわたる場合は、【Fn】キーを押
	しながらこれらのキーを押すことで、前ページ、または次
	ページに移動することができます。
【Home】キー、【End】キー	【Fn】キーを押しながらこれらのキーを押すことで、メニュー
	画面の最初の項目、または最後の項目にカーソルを移動する
	ことができます。
【Enter】キー	▶印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、
	「終了」メニューなどでは、各項目の処理を行います。
	設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。
【F1】キー	一般ヘルプ画面を表示します。同じキーを再度押すか、【Esc】
(Alt) + (H) +-	キーを押すと画面を閉じることができます。
【F5】 キー	各項目の設定を1つ前の設定値に変更します。
[-] +-	
【F6】 キー	各項目の設定を次の設定値に変更します。
【Space】 キー	
【F9】キー	標準設定値を読み込みます。
【F10】キー	現在の設定値を保存して、BIOS セットアップを終了します。
[X] +-	「起動デバイスの優先順位」の画面で、起動デバイスリスト
	から除外、追加する場合に使用します。
【Esc】 キー	「終了」メニューを表示します。また、サブメニュー画面で
[Alt] + [X] ≠−	これらのキーを押すと、1つ上のメニュー画面に戻ります。

# POINT

▶ ここでいう【一】キーは□□のことです。

# BIOS セットアップを終了する

変更した設定を有効にするには、設定内容を CMOS RAM に保存しておく必要があります。次の操作を行い、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終了してください。

**1** 【Esc】キーを押します。

「終了」メニューが表示されます。

**2** 【↑】【↓】キーを押して「変更を保存して終了する」を選択し、【Enter】キーを押します。

次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認

変更した内容を保存して終了しますか?

[**tr**] [*n*: [*n*: [*n*]

**3** 【←】【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

すべての設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、本パソコンが再起動します。

# POINT

- ▶ サブメニューを表示している場合は、「終了」メニューが表示されるまで、【Esc】キーを2 ~3回押してください。
- ▶ 設定を変更しないで終了する場合は、「終了」メニューで「変更を保存せずに終了する」を 選択して終了してください(→P.224)。
- ▶ いったん設定内容を保存した後、さらに他の項目を設定する場合は、「終了」メニューで「変更を保存する」を選択してください(→P.225)。
  - 1.「終了」メニューの「変更を保存する」を選択し、【Enter】キーを押します。 「変更した内容を保存しますか?」というメッセージが表示されます。
  - 2. 【←】【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

# 3 メニュー詳細

# 修重要

▶ BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめ ご了承ください。

# 情報メニュー

「情報」メニューには、BIOS セットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。
□型名
□ カスタムメイド番号
□製造番号
□ BIOS 版数
□ CPU タイプ
□ L2 キャッシュ
□ <b>全メモリ容量</b> <ul><li>◆メモリスロット1(標準メモリスロット)</li><li>◆メモリスロット2(増設メモリスロット)</li></ul>
<ul><li>▶ POINT</li><li>▶ メモリを取り付けていないときは、「未使用」と表示されます。</li></ul>
□ MAC アドレス
□ AMT MAC アドレス
□パネル ID

## システムメニュー

「システム」メニューでは、日時の設定と、ドライブやメモリの機能の設定などを行います。

- □システム時刻
- □システム日付
- □ドライブ 0

#### POINT\_

- ▶「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→ P.224)を実行した直後は「ドライブ 0」の項目の自動設定が行われていません。BIOS セットアップを再起動すると、各項目が自動設定されます。
- タイプ

#### POINT

- ▶ 通常は「自動」に設定してください。
- ・LBA フォーマット
- 合計セクタ
- 最大容量

## **POINT**

- ▶ 「合計セクタ」、「最大容量」は、「タイプ」が「自動」で、ハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶「タイプ」以外の項目は、表示されるだけで設定することはできません。

#### □ ドライブ 1

## **POINT**

- ▶「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.224)を実行した直後は、「ドライブ1」の項目の自動設定が行われていません。BIOS セットアップを再起動すると、各項目が自動設定されます。
- タイプ

## POINT

- ▶ 通常は「自動」に設定してください。
- マルチセクタ転送
- LBA モード制御
- 転送モード
- Ultra DMA モード

#### POINT\_

- ▶ 「シリンダ数」、「ヘッド数」、「セクタ数」は、タイプが「自動」で、8.4GB 以下のハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶「合計セクタ」、「最大容量」は、「タイプ」が自動で、ハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶「タイプ」以外の項目は、表示されるだけで設定することはできません。

#### □ 言語 (Language)

## POINT\_

▶ 設定と同時に画面表示が切り替わり、次に設定を変更するまで同じ言語で表示されます。

## 詳細メニュー

「詳細」メニューでは、周辺機器の設定などを行います。

#### □ シリアル/パラレルポート設定

## POINT

- ▶「I/O ベースアドレス /IRQ」、「I/O ベースアドレス」、「割り込み番号」、「DMA チャネル」は、 複数のデバイスに同じ設定値を割り当てないように注意してください。同じ設定値を割り 当てると、項目名の左に\*が表示されます。
- シリアルポート
  - ・I/O ベースアドレス /IRQ
- パラレルポート
  - ・モード
  - ·I/O ベースアドレス
  - 割り込み番号
  - · DMA チャネル

## POINT

▶「パラレルポート」の「DMA チャネル」は、「モード」の項目を「ECP」に設定したときに表示されます。通常「DMA チャネル」は「DMA 1」に設定してください。「DMA 3」は、標準設定値では赤外線通信ポートの FIR 用に割り当てられています。

#### □ キーボード/マウス設定

- 起動時の Numlock 設定
- ホットプラグ

#### POINT\_

- ▶ PS/2 規格のマウスやキーボードのみ有効です。
- ▶ マウスやキーボードによっては、ホットプラグに対応していない場合があります。動作中のパソコン本体にマウスやキーボードを接続しても認識されない場合は、一度取り外し、しばらくしてからもう一度接続してください。それでも認識されない場合は、パソコン本体の電源を切るか、パソコン本体をスリープ(Windows Vista)、スタンバイ(Windows XP)にして接続してください。
- ▶ ホットプラグ機能を有効にした状態で、お使いのキーボードやマウスの動作に異常が見られる場合は、ホットプラグ機能を無効にしてください。
- ▶ 拡張キーボード/マウスコネクタに、「バーコードリーダ」、「バーコードタッチリーダ」、「磁気カードリーダ」などの入力装置を接続する場合は、「使用しない」に設定してください。
- ▶「内蔵ポインティングデバイス」の項目を「手動」または「常に使用しない」に設定した場合は、ホットプラグ機能は使用できません。
- 内蔵ポインティングデバイス

#### POINT\_

- ▶ Microsoft 社製の IntelliMouse<sup>®</sup> などのホイール機能付き PS/2 マウスは、設定が「自動」または「常に使用しない」の場合のみ使用できます。
- レジューム時の初期化

## □ディスプレイ設定

#### POINT\_

- 本パソコンの起動後は、キーボード操作や「画面の設定」ウィンドウ(Windows Vista)、 「画面のプロパティ」ウィンドウ(Windows XP)で画面表示を切り替えることができます。 詳しくは、「取り扱い」ー「ディスプレイ」(→ P.76)をご覧ください。
- ディスプレイ

#### □ その他の内蔵デバイス設定

- シリアル ATA コントローラ
  - AHCI 設定
- IDE コントローラ
- 内蔵 LAN デバイス

#### POINT\_

- ▶ 「内蔵 LAN デバイス」は、表示されるだけで変更することはできません。
- 無線 LAN デバイス

#### □ CPU 設定

● マルチコア

#### POINT

▶「マルチコア」の設定を「使用する」から「使用しない」に変更する場合、変更後にはリカバリが必要になります。

- SpeedStep(R) テクノロジ
  - バッテリ運用時
  - · AC 運用時
- XD ビット機能
- Virtualization Technology

#### □ USB 設定

- レガシー USB サポート
  - ・SCSI サブクラスサポート

#### **POINT**

- ▶ 「SCSI サブクラスサポート」を使用して、本パソコンが起動しなくなった場合は、USB デバイスを取り外して再起動してください。
- ▶ FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動する場合は、「レガシー USB サポート」の項目を「使用する」に設定してください(ご購入時の設定)。

#### □各種設定

- 雷源ボタン
- LAN によるウェイクアップ
  - ・バッテリ運用時
  - ・強制 LAN ブート
- LAN によるレジューム
- 音量設定
- ハードウェア省電力機能

#### ☐ Intel(R) Active Management Technology

- Active Management Technology
- Management Engine BIOS Extensions

## POINT\_

- ▶ 「Active Management Technology」の設定を「使用する」から「使用しない」に変更して再起動すると、Intel(R) Active Management Technology の初期化を確認するメッセージが表示されます。詳しくは、「ME BIOS が表示するメッセージについて」(→ P.247)をご覧ください。
- ▶ 「Active Management Technology」の設定は、「標準設定値を読み込む」(→ P.224) を実行しても「使用する」から「使用しない」には戻りません。
- ► 「Management Engine BIOS Extensions」を「使用する」に設定すると、「ME BIOS セットアップ」が起動できるようになります(→ P.244)。

#### □イベントログ設定

- イベントログ領域の状態
- イベントログ内容の状態
- イベントログの表示

#### POINT\_

- ▶ イベントログメッセージで、「POST エラー: nnnnnnnn nnnnnnnn」というメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。それ以外は、本パソコンの使用には特に問題のないメッセージです。
- イベントログ
  - ・システム起動
- イベントログの消去
- イベントログのマーク

## セキュリティメニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるよう設定を行います。

- □ 管理者用パスワード
- □ユーザー用パスワード
- □管理者用パスワード設定

### **POINT**

- ▶ 次の項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に設定することができます。
  - ユーザー用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード文字数
  - ・起動時のパスワード
    - 自動ウェイクアップ時
  - レジューム時のキーボードロック
  - ・取外し可能なディスクからの起動
  - ・BIOS フラッシュメモリへの書き込み
  - ・スマートカードによるロック
  - ・ハードディスクセキュリティ
  - 所有者情報
  - ・TPM(セキュリティチップ)設定

#### □ユーザー用パスワード設定

#### **POINT**

▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている場合、ユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入ると、設定値がグレーで表示される項目があります。 グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

#### □ユーザー用パスワード文字数

#### POINT\_

▶「ユーザー用パスワード文字数」は、ユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入った場合のみ有効です。管理者用パスワードで BIOS セットアップに入った場合は、最低文字数より少ない文字をユーザー用パスワードとして設定することができます。

- □起動時のパスワード
- 自動ウェイクアップ時
- □取外し可能なディスクからの起動
- □ BIOS フラッシュメモリへの書き込み
- □スマートカードによるロック

## **%重要**

- ▶「スマートカードによるロック」を「使用する」に設定すると、次の項目が設定できなくなります。
  - ・管理者用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード文字数

#### POINT

▶ スマートカードを使用する場合は、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』と「認証デバイスのセキュリティ機能を使う」(→P.232)をご覧ください。

#### □ハードディスクセキュリティ

## **廖重要**

- ▶ ハードディスクセキュリティでパスワードを設定すると、ハードディスクを他のパソコンに取り付けても使用できなくなります。他のパソコンで使用するには、本パソコンで設定したロック解除のパスワードの入力が必要です。
- ドライブ 0
  - マスターパスワード設定
  - ユーザーパスワード設定
- ドライブ1
  - マスターパスワード設定
  - ユーザーパスワード設定
- 起動時のパスワード入力

#### POINT\_

▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力ウィンドウを表示させたくない場合は、「使用しない」に設定してください。

#### □所有者情報

## POINT

- ▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「所有者情報」の各項目は、表示されるだけで選択することはできません。
- 所有者情報
- 所有者情報設定

- 文字色
- 背景色

#### □TPM(セキュリティチップ)設定

## POINT\_

- ▶ 次の項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。
  - ・セキュリティチップ
  - ・TPM 状態の変更
  - ・セキュリティチップのクリア
- ▶ 次の項目は、「セキュリティチップ」が「使用する」に設定されている場合に設定できます。
  - ・TPM 状態の変更
  - ・セキュリティチップのクリア
- ▶「TPM 状態の変更」にて「無効かつ使用不可」から「有効かつ使用可」に変更した場合、本パソコンを再起動して設定が有効になるまで、「セキュリティチップのクリア」は選択できません。
- ▶ セキュリティチップを使用する場合は、『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』と「認証デバイスのセキュリティ機能を使う」( $\rightarrow$  P.232) をご覧ください。
- セキュリティチップ
- 現在の TPM 状態
- TPM 状態の変更
- セキュリティチップのクリア

#### □ レジューム時のセキュリティボタン



▶「レジューム時のセキュリティボタン」は、セキュリティボタンのパスワードを設定している場合にお使いになれます。

## 起動メニュー

「起動」メニューでは、本パソコンの起動時の動作についての設定を行います。

- □起動時の自己診断画面
- □起動メニュー

## POINT

▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「起動メニュー」は表示されるだけで選択することはできません。

#### □ネットワークサーバからの起動

#### □起動デバイスの優先順位

- 起動デバイスリスト
  - 1: Floppy Disk Drive
  - 2: Drive0 HDD: nnnnn
  - 3: Drive1 HDD: None
  - 4: CD/DVD Drive
  - 5: NETWORK: nnnnn
  - 6:
  - 7:
  - 8:
- 除外された起動デバイス
  - : USB MEMORY: None
  - : USB HDD: None

## POINT

- ▶ 起動デバイスリスト内の「nnnnn」にはお使いのデバイス名が表示されます。
- ▶ 使用可能な起動デバイスが、起動時の検索順序の高い順に表示されます。検索順序を変更 したり、起動デバイスリストから除外したり、除外された起動デバイスを起動デバイスリ ストに戻すことができます。
- ▶ 「1: Floppy Disk Drive」はポータブルの FDD ユニット (USB) も含まれます。
- ▶ 「4: CD/DVD Drive」はポータブル CD/DVD ドライブ (USB) も含まれます。
- ▶ 「ネットワークサーバからの起動」が「使用する」に設定されている場合、「5: NETWORK: nnnnn」と表示され起動デバイスとして検索されます。「使用しない」に設定されている場合は、「5: NETWORK: None」と表示され検索の対象外になります。
- ► CD から起動するには起動可能な OS の入った CD が必要となります。 再起動前に本パソコンに CD をセットしてください。

## 終了メニュー

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOS セットアップの終了などを行います。

#### □変更を保存して終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存して、BIOS セットアップを終了します。

#### □変更を保存せずに終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存せずに、BIOS セットアップを終了します。

#### □標準設定値を読み込む

すべての項目を標準設定値にします。

#### □変更前の値を読み込む

すべての項目について、CMOS RAM から変更前の値を読み込み、変更を取り消します。

## □変更を保存する

変更した内容を CMOS RAM に保存します。

#### □変更を保存して電源を切る

変更した内容を CMOS RAM に保存して、電源を切ります。

# 4 BIOS のパスワード機能を使う

ここでは、本パソコンのデータを保護するためのパスワード機能について説明します。

本パソコンでは、不正使用を防止するために、パスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使用できなくなります。

## パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次のとおりです。

- ●管理者用パスワード 本パソコンをのご購入者などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用するとき は必ず設定してください。
- ユーザー用パスワード 本パソコンの「管理者」以外のユーザーが使用するパスワードです。「管理者用パスワード」 を設定した場合のみ設定できます。
- ハードディスクパスワード 本パソコンのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のパソコンで使用したり できないようにするパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定でき ます。

## パスワードを設定する

パスワードの設定は、BIOS セットアップで行います。パスワードの設定方法は、次のとおりです。

## ■ 管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する

- **1** BIOS セットアップを起動します。起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.211) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」( $\rightarrow$  P.221)、または「ユーザー用パスワード設定」( $\rightarrow$  P.221) を選択して【Enter】キーを押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

**3** 1~32 桁までのパスワードを入力します。

アルファベットと数字が入力できます。

入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

ユーザー用パスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」(→ P.221) で設定することができます。

4 パスワードを入力したら、【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力が求められます。

5 手順3で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

- **6** 【Enter】キーを押します。
- **7** BIOS セットアップを終了します。

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」(→ P.215)をご覧ください。

#### ■ ハードディスクパスワードを設定する

## **炒重要**

- ▶ Windowsの再起動後にBIOSセットアップを起動すると、ハードディスクパスワードが設定できません。
  - ハードディスクパスワードを設定する場合は、「終了メニュー」の「変更を保存して電源を切る」( $\rightarrow$  P.225) を実行してください。次回起動時にハードディスクパスワードを設定することができます。
- ▶ カスタムメイドで「暗号化機能付 HDD」を選択している場合は、必ずハードディスクパスワードを設定してください。

「暗号化機能付 HDD」は、全データを自動的に暗号化、復号化していますが、ハードディスクパスワードを設定していない場合はハードディスクへの不正なアクセスを防ぐことができません。

**1** BIOS セットアップを起動します。

起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」 $(\rightarrow P.211)$  をご覧ください。

**2** 「セキュリティ」メニュー(→ P.221)で「ハードディスクセキュリティ」→ 「ドライブ 0」の「ユーザーパスワード設定」(→ P.222)を選択し、【Enter】 キーを押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

3 1~32 桁までのパスワードを入力します。

アルファベットと数字が入力できます。

入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

**4** パスワードを入力したら、【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力が求められます。

**5** 手順3で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

「セットアップ通知」ウィンドウが表示されます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

- **6** 【Enter】キーを押します。
- **7** BIOS セットアップを終了します。

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」 ( $\rightarrow$  P.215) をご覧ください。

## POINT

- ▶ ハードディスク用マスターパスワードは、ハードディスク用ユーザーパスワードを設定した後、設定できます。
  - ・手順2で「ドライブ0」の「マスターパスワード設定」(→P.222)を選択してください。
  - ・ハードディスク用ユーザーパスワードを設定した後、一度電源を切った場合は、手順3 でハードディスク用ユーザーパスワードの入力が必要です。
- ▶「マスターパスワード設定」を行うと、ハードディスク用ユーザーパスワードを忘れてしまった場合でも、ハードディスク用マスターパスワードを削除することにより、ハードディスク用ユーザーパスワードがクリアできるようになります。

管理者用パスワード (→ P.221) を削除してもハードディスクパスワードはクリアされません。

## パスワードを設定した後は

パスワードを設定すると、設定状態により、次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- BIOS セットアップを起動するとき
- 本パソコンを起動するとき、休止状態からレジュームするとき
- スリープ (Windows Vista)、スタンバイ (Windows XP) からレジュームするとき

## POINT

- ▶ 管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードとハードディスクパスワードが異なる場合は、それぞれのパスワードの入力が必要になります。
- BIOS セットアップや本パソコンの起動時、休止状態からのレジューム時のパスワード入力

パスワード入力ウィンドウが表示されたら、パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

#### POINT\_

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
- ▶ 指紋センサー搭載で指紋の登録をした場合、本パソコンの起動時の認証を、パスワードではなく指紋で行うことができます。詳しくは『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

#### ■ ハードディスクパスワード

ハードディスク用ユーザーパスワードを設定すると、本パソコンを起動するときにハードディスク用ユーザーパスワードの入力が必要になります。

#### **POINT**

- 本パソコンを起動するときに、ハードディスク用マスターパスワードでハードディスクのロックを解除することはできません。
- ▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力ウィンドウを表示させたくない場合には、起動時のパスワード入力を「使用しない」に設定してください。
- ●「ハードディスクセキュリティ」(→ P.222) でパスワードを設定すると、ハードディスクを 他のパソコンに取り付けても使用できなくなります。他のパソコンで使用するには、本パ ソコンで設定したハードディスク用ユーザーパスワードが必要です。パスワードを忘れる とハードディスクが使用できなくなるので、ご注意ください。
- 設定状態によっては、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用ユーザーパスワードの入力が必要になります。

ただし、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用ユーザーパスワード が同じ場合は、パスワードの入力は1回になります。

## パスワードを忘れてしまったら

管理者用パスワードまたはハードディスク用ユーザーパスワードを忘れると、パスワード機能が解除できなくなり、修理が必要になります。パスワードを何かに書き留めて、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。なお、管理者用パスワードまたはハードディスク用ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。修理は、保証期間にかかわらず有償になります。

ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正な使用防止することを目的としています。 強固なセキュリティであるため、パスワードを忘れてしまうと、修理をしてもパスワードの解 除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、データが完全に失われてしまい ます。

パスワードの管理には充分ご注意ください。

## POINT

- ▶ ユーザー用パスワードを忘れた場合 ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。本パソコンの管理者に 管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順に、もう一度パスワードを設定してください。
- ▶ ハードディスク用ユーザーパスワードを忘れた場合 ハードディスク用マスターパスワードを設定している場合は、ハードディスク用ユーザー パスワードを忘れた場合でも修理の必要はありません。本パソコンの管理者にハードディ スク用マスターパスワードをいったん削除してもらった後、ハードディスク用ユーザーパ スワード、ハードディスク用マスターパスワードの順に、もう一度パスワードを設定して ください(→P.227)。

## パスワードを変更/削除する

## 修重要

▶ Windowsの再起動後にBIOSセットアップを起動すると、ハードディスクパスワードが変更 /削除できません。

ハードディスクパスワードを変更/削除する場合は、「終了メニュー」の「変更を保存して電源を切る」 $(\rightarrow P.225)$  を実行してください。次回起動時にハードディスクパスワードを変更/削除することができます。

### ■ パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するには、次のように操作してください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.211) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニュー(→ P.221)で設定したいパスワードを選択し、 【Enter】キーを押します。
  - ・管理者用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード設定
  - ・ハードディスクセキュリティ
    - ・ドライブ 0
      - マスターパスワード設定
      - ユーザーパスワード設定
- **3** 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。
- **4** 1 ~ 32 桁までの新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】 キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力が求められます。

#### 5 手順4で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

「変更が保存されました。」というウィンドウが表示されます。 再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順4からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

**6** 【Enter】キーを押します。

## POINT\_

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
- **7** BIOS セットアップを終了します。 終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」(→ P.215) をご覧ください。

#### ■ パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順  $4\sim5$  で、何も入力せずに【Enter】キーを押してください。

## POINT

▶ ユーザーがユーザー用パスワードを削除できるのは、ユーザー用パスワード文字数設定が 0のときだけです。0以外のときは、「パスワード文字数不足」のメッセージが表示されます。

# 5 認証デバイスのセキュリティ機能を使う

ここでは、セキュリティチップやスマートカード、FeliCa対応リーダ/ライタなどの認証デバイスをお使いになるために必要な BIOS セットアップの設定について説明しています。

## セキュリティチップ

## 修重要

▶ セキュリティチップをお使いになる場合は、BIOS セットアップの設定を変更する前に、必ず『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧になり、必要な設定を行うようにしてください。『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』では、セキュリティチップをお使いになるうえでの注意事項および操作の手順について記載しています。

#### ■ BIOS の設定を変更する

セキュリティチップをお使いになる場合、ドライバやソフトウェアをインストールする前に、BIOS セットアップの設定を変更する必要があります。

次の手順に従って BIOS セットアップの設定を変更してください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.211) をご覧ください。
- **2** 管理者用パスワードを設定していない場合は、管理者用パスワードを設定します。

管理者用パスワードの設定については、「管理者用パスワード/ユーザー用パスワード を設定する」(→P.226) をご覧ください。

**3** 「セキュリティ」メニューで「TPM(セキュリティチップ)設定」( $\rightarrow$  P.223) を 選択し、【Enter】キーを押します。

「TPM(セキュリティチップ)設定」が表示されます。

## POINT

- ▶「TPM (セキュリティチップ) 設定」(→ P.223) の「現在の TPM 状態」に、現在のセキュリティチップの動作状況が表示されます。セキュリティチップが使用可能な場合は、「有効かつ使用可」と表示されます。
- 4 【Space】キーまたは【一】キーを押して、「TPM 状態の変更」の項目を「有効かつ使用可」に設定します。

## POINT

▶ 「現在の TPM 状態」がすでに「有効かつ使用可」になっている場合、「TPM 状態の変更」の項目に「有効かつ使用可」の選択肢は表示されません。

- **5** 【Esc】キーを2回押します。 「終了」メニューが表示されます。
- 6 「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。

#### ■ セキュリティチップのクリアを行う

本パソコンを廃棄する場合などは、本パソコンに残っているデータなどが復元されないように セキュリティチップのクリアをしてください。

## 修重要

▶ セキュリティチップのクリアをすると、セキュリティチップで暗号化したファイルや証明書が利用できなくなります。操作を始める前に、本当に消去しても良いかどうかよくご確認ください。

## POINT

- ▶ セキュリティチップのクリアは、「現在の TPM 状態」が「有効かつ使用可」のときのみ行 えます。
- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.211) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニューで「TPM(セキュリティチップ)設定」(→ P.223) の「セキュリティチップのクリア」を選択し、【Enter】キーを押します。 クリアの続行を確認するメッセージが表示されます。
- **3** 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **4** 【Esc】キーを2回押します。 「終了」メニューが表示されます。
- 5 「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。

## スマートカード

## 修重要

▶ スマートカードをお使いになる場合は、BIOS セットアップの設定を変更する前に、必ず 『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』をご 覧になり、必要な設定を行うようにしてください。『SMARTACCESS ファーストステップ ガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』では、スマートカードをお使いになるうえで の注意事項および操作の手順について記載しています。

スマートカードによる BIOS ロック機能をお使いになる場合は、スマートカードを作成したときに登録したパスワードを、本パソコンに登録する必要があります。

「BIOS の設定を変更する」( $\rightarrow$  P.232) の手順に従って BIOS セットアップの設定を変更し、パスワードを登録してください。

なお、スマートカードに登録したパスワードを変更する場合は、前もって本パソコンに登録したパスワードを変更する必要があります。「パスワードを変更する」( $\rightarrow$  P.235)をご覧になり、手順に従ってパスワードを変更してください。

#### ■ BIOS の設定を変更する

スマートカードに登録したパスワードは、次の手順に従って本パソコンに登録してください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.211) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」を選択し、あらかじめ管理者用スマートカードに登録した BIOS ロック用パスワードと同じパスワードを設定します。

管理者用パスワードの設定については、「管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する」(→P.226)をご覧ください。

## 修重要

- ▶ 必ず、スマートカードを作成したときに設定したBIOSロック用パスワードと同じパスワードであることを確認してください。管理者用パスワードの設定に失敗すると、本パソコンが起動できなくなります。
- 3 「セキュリティ」メニューで「ユーザー用パスワード設定」を選択し、あらか じめユーザー用スマートカードに登録した BIOS ロック用パスワードと同じパ スワードを設定します。

ユーザー用パスワードの設定については、「管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する」(→ P.226) をご覧ください。

**4** 「セキュリティ」メニューで、「スマートカードによるロック」(→ P.222) を選択します。

**5** 【Space】キーまたは【-】キーを押して、「使用する」に設定します。

#### **POINT**

- ▶ 必要に応じて、「セキュリティ」メニューで、「起動時のパスワード」の設定をしてください。
- **6** 【Esc】キーを押します。 「終了」メニューが表示されます。
- 7 「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。

#### ■ パスワードを変更する

スマートカードに登録したパスワードを変更する場合は、次の手順に従ってください。

- 1 管理者用スマートカードをセットします。 セットする手順については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
- **2** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.211) をご覧ください。
- **3** 「セキュリティ」メニューで「スマートカードによるロック」(→ P.222) を選択します。
- 4 【Space】キーまたは【一】キーを押して、「使用しない」に設定します。
- 5 【Esc】キーを押します。 「終了」メニューが表示されます。
- 6 「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。
- 7 Windows にログオンして、管理者用スマートカードまたはユーザー用スマートカードの BIOS ロック用パスワードを変更します。
  変更方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお

使いになる方へ)』をご覧ください。

この後は、「BIOS の設定を変更する」 ( $\rightarrow$  P.232) に従って、本パソコンに登録したパスワードを変更してください。

#### ■ スマートカード使用時のエラーメッセージ

スマートカードが挿入されていません。

スマートカードを挿入してください。 「継続〕

スマートカードがセットされていないときに表示されます。

入力された PIN は間違っています。

あと nn 回 PIN を間違えるとスマートカードがロックされます。 「継続〕

PIN の入力を間違えたときに、PIN を入力できる残り回数を表示します。

入力された PIN は間違っています。

再度 PIN を間違えるとスマートカードがロックされます。

「継続]

PIN を入力できる残り回数が1回のときに表示されます。

スマートカードに接続できませんでした。

もう一度やり直して下さい。

「継続]

スマートカードスロットやスマートカードに異常がある場合に表示されます。この場合、スマートカードが正常にセットされているか、カードに損傷がないか確認してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

このスマートカードは使用できません。

正しいスマートカードを挿入してもう一度やり直してください。 「継続〕

読み取りに必要な情報がないときに表示されます。この場合、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧になり、正常なカードをお使いになるか、ログオン情報を登録してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

システムは使用できません。

スマートカードに登録されている BIOS ロック用パスワードが、BIOS セットアップで設定した管理者用パスワード・ユーザー用パスワードのどちらとも一致しない場合に表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってください。

#### このスマートカードはロックされました。

スマートカードがロックされたときに表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切って ください。

#### このスマートカードはロックされています。

スマートカードがすでにロックされているときや、読み取りに必要な情報がロックされているとき、アクセス権がないときに表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってください。

#### **POINT**

▶ 本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

# 6 BIOS が表示するメッセージ一覧

## メッセージが表示されたときは

エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って操作してください。

#### **1** BIOS セットアップを再起動します。

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップの、各項目を正しい値に設定してください。

それでもメッセージが表示される場合には、BIOS セットアップの設定値をご購入時の 設定に戻して本パソコンを再起動してください (→『取扱説明書』)。

#### 2 周辺機器を取り外します。

周辺機器を取り付けている場合には、すべての周辺機器を取り外し、パソコン本体をご 購入時の状態にして動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

#### 3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けます。

取り外した周辺機器を1つずつ取り付けて本パソコンを再起動し、動作を確認してください。

また、割り込み番号(IRQ)を使用する周辺機器を取り付けたときは、割り込み番号が正しく割り当てられるように、設定を確認してください。このとき、各周辺機器のマニュアルやユーティリティソフトがある場合は、それらのマニュアルもあわせてご覧ください。

上記の処理を実行しても、まだ同じメッセージが表示される場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## メッセージ一覧

本パソコンは、自動的に故障を検出します。故障の検出は、通常、起動時の自己診断 (POST) (→ P.210) 時に行われます。本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

#### POINT\_

▶ メッセージ中の「n」には数字が表示されます。

#### ■ 正常時のメッセージ

パソコン本体や周辺機器に問題がない場合、BIOSのメッセージは表示されません。 正常時にBIOSのメッセージを表示させる場合は、本パソコンを起動して「FUJITSU」ロゴが 表示されている間に【Esc】キーを押します。

- Please Wait... お待ちください ... BIOS セットアップの起動中に表示されます。
- nnnnM システムメモリテスト完了。システムメモリのテストが、正常に完了したことを表示しています。
- nnnnK メモリキャッシュテスト完了。 キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- マウスが初期化されました。マウス機能が初期化され、フラットポイントが使えるようになったことを示しています。

#### **POINT**

▶ 正常時のメッセージを常に表示させる場合は、「起動」メニューの「起動時の自己診断画面」(→P.223)の項目を「使用する」に設定してください。

#### ■ エラーメッセージ

● 拡張メモリエラー。アドレス行:nn

拡張メモリのテスト中に、アドレス nn でエラーが発見されたことを示しています。 メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品 であるかどうかを確認してください。

それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

◆ キーボードエラーです。

キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● キーボード接続エラーです。

キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。

テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかどうかを確認し、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● ディスクのエラーです。: ハードディスク n

ハードディスクドライブの設定にエラーがあることを示しています。

BIOS セットアップを起動し、「メイン」メニューの「ドライブ n」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

システムタイマーのエラーです。

システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

リアルタイムクロックのエラーです。

リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● システム CMOS のチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。 CMOS RAM のテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを 示しています。

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、標準設定値を読み込んだ後、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。

前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定されたことを示しています。

起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設定して起動できなかったとき、3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOS セットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。

● < F1 > キーを押すと継続、< F2 > キーを押すと BIOS セットアップを起動します。

起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OS を起動する前に本メッセージが表示されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始し、【F2】キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。

#### ● 日付と時刻の設定を確認してください。

日付と時刻の設定値が正しくありません。 設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。

● NVRAM データが正しくありません。

NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティボタン異常

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。

温度制御系の設定が正しく行えなかったことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● ファンエラー。システムの電源が切れます。

冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動中にサーマルセンサエラーが発生しました。

前回の起動時にサーマルセンサエラーが発生したことを示しています。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動中にファンエラーが発生しました。

前回の起動時にファンエラーが発生したことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

セキュリティチップ初期化エラーです。

セキュリティチップの初期化でエラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ MAD ファンクションエラーです。

セキュリティチップ使用時にエラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ MPD ファンクションエラーです。

セキュリティチップ使用時にエラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ MPD ファンクション実行エラーです。

セキュリティチップ使用時にエラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップが見つかりません。

セキュリティチップが見つからなかったことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

#### Invalid system disk

#### Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

#### Non-System disk or disk error

#### Replace and press any key when ready

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

#### NTLDR is missing

#### Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

#### Remove disks or other media.

#### Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

#### Operating system not found

OS が見つからなかったことを示しています。

BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいかどうか、指定したドライブに OS が正しくインストールされているかどうかを確認してください。

#### • PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーから、起動時に必要な IP アドレスまたは boot filename を取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがないか、正しく動作していません。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### PXE-E89:Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### • PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

## **POINT**

▶ 本書に記述されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## **7 ME BIOS について**

本パソコンには、AMT機能の設定などを行う ME BIOSが搭載されています。ここでは、ME BIOSセットアップの起動について説明します。

## POINT\_

▶ ME BIOS セットアップを起動するには、BIOS セットアップの「詳細メニュー」 — 「Active Management Technology」と「Management Engine BIOS Extensions」を「使用する」に設定してください(→ P.220)。

## ME BIOS セットアップを起動する

- **1** 作業を終了してデータを保存します。
- 2 本パソコンを再起動します。
- **3** 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されたら、【Ctrl】キーを押しながら【P】キーを押します。 ME BIOS セットアップ画面が表示されます。

**4** 画面下に「Intel(R) ME Password」と表示されたら、その下にパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

## POINT

- ▶ 出荷時のパスワードは「admin」に設定されています。このパスワードを変更することにより、ME BIOS セットアップを操作することができます。
- ▶ パスワードは8文字以上32文字以下で、次の文字が最低1文字ずつ使われている必要があります。
  - · 数字(0.1.···.9)
  - ・アルファベット大文字(A···Z)
  - ・アルファベット小文字 (a…z)
  - •特殊文字(例: '!','\$', ';')
- ▶ ME BIOS セットアップでは、日本語キーボードの配列どおりに特殊文字を入力することはできません。

・次の文字を入力する場合は、対応するキーを単独で押してください。

入力する文字	=	[	]	'	/
対応するキー	^	@	[	:	]

・次の文字を入力する場合は、【Shift】キーを押しながら対応するキーを押してください。

入力する文字	@	٨	&	*	(	)	_	+	{	}	:	"	
対応するキー	2	6	7	8	9	0	-	٨	@	[	,	:	]

5 画面上部のメニューから ME BIOS の設定を行います。

## ME BIOS セットアップを終了する

- 1 「MAIN MENU」を表示します。 「MAIN MENU」が表示されるまで【Esc】キーを押してください。
- **2** 【↑】【↓】キーを押して「Exit」にカーソルを合せ、【Enter】キーを押します。
- **3** 「Are you sure you want to exit? (Y/N)」と表示されたら、【Y】キーを押します。 ME BIOS セットアップが終了します。

## Intel(R)ME Configuration メニューについて

## **POINT**

- ▶ 項目によっては、設定値を変更すると自動的にパソコン本体が再起動することがあります。 あらかじめご了承ください。
- ▶ 本メニューを選択すると「System resets after configuration changes Continue: (Y/N)」と表示されますので、【Y】キーを押してください。

#### ☐ Intel (R) ME State Control

Management Engine 機能を有効にするか無効にするかを設定します。

- ・DISABLED: Management Engine 機能を無効にします。
- **ENABLED (初期値)**: Management Engine 機能を有効にします。この設定でお使いください。

#### ☐ Intel (R) ME Firmware Local Update Qualifier

Management Engine Firmware のアップデートを許可するかどうかを設定します。

- ・ALWAYS OPEN (初期値):常にアップデートが可能です。
- ・NEVER OPEN: Intel (R) ME Firmware Local Update の項目でアップデートの可否を設定します。
- ・RESTRICTED: Un-Provison 状態の場合のみアップデートが可能です。

#### ☐ LAN Controller

標準搭載の LAN を有効にするかどうかを設定します。

「Manageability Feature Selection」が「None」に設定されている場合に本項目を設定できます。

- ・ DISABLED:標準搭載のLAN を無効にします。
- ・ENABLED(初期値):標準搭載のLANを有効にします。この設定でお使いください。

#### ☐ Intel (R) ME Features Control

- Manageability Feature Selection…本パソコンで使用する管理機能を選択します。 設定値を「Intel (R) AMT」から「None」に変更すると、警告が表示されます。「None」に 設定すると、ご購入の管理ソフトウェアは使用できません。
  - · None:管理機能は使用できません。
  - ・Intel(R) AMT(初期値):Intel® AMT管理機能が使用できます。この設定でお使いください。
- Return to Previous Menu…1 つ前のメニューに戻ります。

#### ☐ Intel (R) ME Power Contol

- Intel (R) ME ON in Host Sleep States…本パソコンがスリープ状態 (Windows Vista)、スタンバイ状態 (Windows XP)、休止状態または電源 OFF の状態のときに、Management Engine 機能を ON にするかどうかを設定します。
  - ・Mobile:ON in SO (初期値): 本パソコンがスリープ状態 (Windows Vista)、スタンバイ状態 (Windows XP) や電源 OFF の状態のときは、Management Engine 機能は使用できません。
  - ・Mobile:ON in S0;S3/AC: 本パソコンがスリープ状態 (Windows Vista) 、スタンバイ状態 (Windows XP) のときも、AC アダプタが接続されていれば Management Engine 機能が使用できます。
  - Mobile:ON in S0;S3/AC, S4-5/AC: 本パソコンがスリープ状態(Windows Vista)、スタンバイ状態(Windows XP)、休止状態または電源 OFF の状態のときも、AC アダプタが接続されていれば Management Engine 機能が使用できます。
  - ・Mobile:ON in S0;ME WoL in S3/AC: 本パソコンがスリープ状態 (Windows Vista)、スタンバイ状態 (Windows XP) のときも、AC アダプタが接続されていれば Management Engine 機能が使用できます。
  - Mobile:ON in S0;ME WoL in S3/AC, S4-5/AC: 本パソコンがスリープ状態 (Windows Vista)、スタンバイ状態 (Windows XP)、休止状態または電源 OFF の状態のときも、AC アダプタが接続されていれば Management Engine 機能が使用できます。

## POINT

- Management Engine は電源 OFF の状態のときも動作しています。メモリを交換する場合は 必ず AC アダプタとバッテリを外してから作業してください。(→『取扱説明書』)
- Return to Previous Menu…1 つ前のメニューに戻ります。

#### ☐ Return to Previous Menu

1つ前のメニューに戻ります。

## Intel (R) AMT Configuration メニューについて

本メニューについては、ご購入の管理ソフトウェアに従って設定してください。

## **炒重要**

▶ USB Storage Device による Factory Mode のセットアップ機能には対応していません。

## ME BIOS が表示するメッセージについて

## **POINT**

- ▶ BIOS セットアップの「詳細メニュー」 —「Active Management Technology」を「使用する」に設定すると(→P.220)、ME BIOS のメッセージが表示されるようになります。
- Intel (R) Management Engine BIOS Extension v2.n.nn.nnnn Copyright (C) 2003-06 Intel Corporation. All Right Reserved. 起動時の自己診断 (POST) の後に常に表示されます。
- Intel (R) AMT enabled Firmware version 2.n.n.nnnn

Inventory Update

Field replaceable Unit List:

...

Intel (R) ME Configuration Complete

メモリ、バッテリやマルチベイユニットなどの構成が変更された場合などに表示されます。

Found Unconfigure of Intel (R) AMT

Continue with Auto Unconfiguring (Y/N)

BIOS セットアップの「詳細メニュー」 — 「Active Management Technology」を「使用する」 から「使用しない」に変更した後、再起動時に表示されます。 【Y】 キーを押すと、ME BIOS セットアップの設定がすべて初期化されます。

## POINT

- ▶ 【Y】キーを押した場合、再起動が自動的に2回行われます。
- ▶【N】キーを押した場合、ME BIOS セットアップの初期化を取り消すことができます。 その場合は再起動を行い、BIOS セットアップを起動して「詳細メニュー」 —「Active Management Technology」を「使用する」に戻してください。「Active Management Technology」を「使用する」に戻すまで、このメッセージは起動時に表示されます。

Memo

# 第7章

# お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説 明しています。

1	パソコン本体のお手入れ	250
2	液晶ディスプレイのお手入れ	251
3	キーボードのお手入れ	252
4	マウスのお手入れ	253
5	フロッピーディスクドライブのお手入れ	255
6	空冷用通風路のお手入れ	257

# 1 パソコン本体のお手入れ

## ⚠警告



- 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、必ず次の事項を行うようにしてください。
  - ·パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
  - ・周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。拭き取りの際は、パソコン本体に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

# 2 液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。

## 修重要

- ▶ 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。 液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ 液晶部分を拭くときは、必ずから拭きしてください。水や中性洗剤を使うと、液晶部分を 傷めるおそれがあります。
- ▶ 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
  - アルカリ性成分を含んだもの
  - ・界面活性剤を含んだもの
  - アルコール成分を含んだもの
  - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
  - 研磨剤を含むもの

# 3 キーボードのお手入れ

キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。拭き取りの際は、キーボード内部に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

## 修重要

- ▶ OA用のエアースプレーを使うときは、お使のエアースプレーの注意書きなどをよくお読みください。誤った使い方をすると、パソコン本体に結露や静電気を発生させることがあり、故障の原因となる場合があります。
- ▶ キーボードのキーとキーの間のホコリなどを取る場合、次の点にご注意ください。
  - ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
  - ・ホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くホコリを取り除いてください。

その際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの 毛などの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

## 4 マウスのお手入れ

## 修重要

▶ カスタムメイドの選択により、USBマウス、USBマウス (光学式)が添付されています。

マウスのお手入れの際は、マウスをパソコン本体から取り外してください。

表面の汚れは、柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。拭き取りの際は、マウス本体に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

PS/2 マウスや USB マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングします。ボールのクリーニング方法は、次のとおりです。なお、ボールの形状はお使いのマウスによって異なります。

#### 1 マウスの裏ブタを取り外します。

マウスの底面にある裏ブタを、矢印の方向に回して取り外します。




#### 2 ボールを取り出して、水洗いします。

マウスをひっくり返し、ボールを取り出します。その後、水洗いして充分に乾燥させます。



### **3** マウスの内部をクリーニングします。

マウスの内部と裏ブタを、水に浸して固く絞った布でよく拭きます。 ローラーは、綿棒で拭きます。

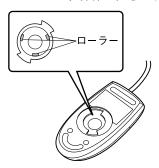

## 4 ボールと裏ブタを取り付けます。

ボールとマウスの内部を充分に乾燥させたら、ボールと裏ブタを取り付けます。

## 5 フロッピーディスクドライブのお手入れ

## 修重要

▶ カスタムメイドの選択により、FDD ユニット(USB)が添付されています。

フロッピーディスクドライブは、長い間使用していると、ヘッド(データを読み書きする部品)が汚れてきます。ヘッドが汚れると、フロッピーディスクに記録したデータを正常に読み書きできなくなります。別売のクリーニングフロッピーを使用して、3ヶ月に1回程度の割合でクリーニングしてください。

#### ■ 用意するもの

商品名: クリーニングフロッピィマイクロ

商品番号:0212116

クリーニングフロッピィマイクロは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取 扱説明書』をご覧ください。

#### ■ お手入れのしかた

#### □ Windows Vista の場合

- **1** クリーニングフロッピーをセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「コンピュータ」の順にクリックします。 「コンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「フロッピーディスクドライブ (A:)」をクリックします。 フロッピーディスクドライブのクリーニングが開始されます。
- **4** 「ドライブ A: を使うにはフォーマットする必要があります。フォーマットしますか?」のメッセージが表示されたら、「キャンセル」をクリックします。
- **5** フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。
- 6 「コンピュータ」ウィンドウを閉じます。

#### □ Windows XP の場合

- **1** クリーニングフロッピーをセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。 「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「3.5 インチ FD (A:)」**をクリックします。** フロッピーディスクドライブのクリーニングが開始されます。

- **4** 「ドライブAのディスクはフォーマットされていません。今すぐフォーマットしますか?」のメッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。
- **5** フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。
- 6 「マイコンピュータ」ウィンドウを閉じます。

## 6 空冷用通風路のお手入れ

本パソコンは、性能を維持するために放熱用のファンを内蔵しています。放熱用ファンは、パソコン本体の外と内の間に空気の流れを作ってパソコン本体内部を冷却しているため、ご利用の環境によってはパソコン本体内部に周囲のほこりを取り込んでしまうことがあります。このほこりが徐々に蓄積していくと、パソコン本体が本来の性能を発揮できなくなる場合があります。

Windows Vista モデルには、「お手入れナビ」というソフトウェアが添付されています。インストールすると、パソコン本体内部の温度やパソコンの総利用時間をチェックし、お手入れの時期をお知らせします。


「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された場合、この後の手順に従って正しく清掃を行い、ほこりを取り除いてください。

## 修重要

- ▶ 感電のおそれがありますので、清掃前には必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
- ▶ 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、充分に換気してください。
- ▶ 次のことにご注意ください。
  - 洗剤は使用しないでください。
  - ・清掃時に破損した場合、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分ご注意ください。
  - ・ほこりを取り除く際は、プラスチック製の楊子や歯間ブラシ等をお使いください。金属などの硬いものや、木製の折れやすいものなどを使うと故障の原因となります。
- パソコン本体内部は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった 静電気によって破壊される場合があります。 パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電 してください。
- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- **2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。 液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてくだ さい。


#### **3** ダストキャッチャーを取り外します。

ツメを矢印の方向に押しながら(1)、まっすぐに持ち上げ(2)、ダストキャッチャーを 取り外します。

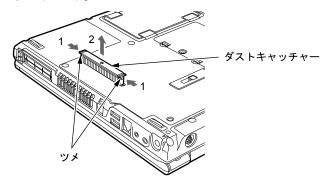

### 4 ダストキャッチャーと空冷用通風路を清掃します。

ダストキャッチャーと空冷用通風路のほこりを取り除いてください。

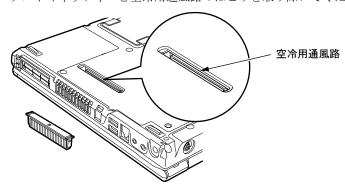


## 修重要

▶ 金属部分を傷つけないように注意してください。

### **5** ダストキャッチャーを取り付けます。

矢印を本体外側に向けて、ダストキャッチャーを差し込み、カチッと音がするまでしっかりはめこみます。

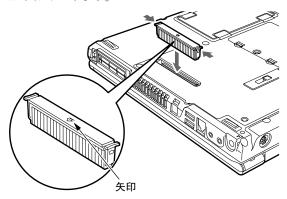

## 修重要

▶ ダストキャッチャーを取り外したまま使用しないでください。取り外したまま使用すると、 故障の原因となることがあります。 Memo

# 第8章

# トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことが あったときの対処方法について説明していま す。

1	トラブルに備えて	262
2	トラブル発生時の基本操作	264
3	起動・終了時のトラブル	270
4	Windows・ソフトウェア関連のトラブル	273
5	ハードウェア関連のトラブル	276
6	それでも解決できないときは	294

## 1 トラブルに備えて

## テレビ/ラジオなどの受信障害防止

本パソコンは、テレビやラジオなどの受信障害を防止する VCCI の基準に適合しています。しかし、設置場所によっては、本パソコンの近くにあるラジオやテレビなどに受信障害を与える場合があります。このような現象が生じても、本パソコンの故障ではありません。テレビやラジオなどの受信障害を防止するために、次のような点に注意してください。

#### ■ 本パソコンの注意事項

- 周辺機器と接続するケーブルは、指定のケーブルを使い、それ以外のケーブルは使わないでください。
- ケーブルを接続する場合は、コネクタが確実に固定されていることを確認してください。また、ネジなどはしっかり締めてください。
- 本パソコンの AC アダプタは、テレビやラジオなどを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

#### ■ テレビやラジオなどの注意事項

- テレビやラジオなどを、本パソコンから遠ざけて設置してください。
- テレビやラジオなどのアンテナの方向や位置を変更して、受信障害を生じない方向と位置を探してください。
- テレビやラジオなどのアンテナ線の配線ルートを、本パソコンから遠ざけてください。
- アンテナ線は同軸ケーブルをお使いください。

本パソコンや周辺機器などが、テレビやラジオなどの受信に影響を与えているかどうかは、本パソコンや周辺機器など全体の電源を切ることで確認できます。

テレビやラジオなどに受信障害が生じている場合は、前述の項目を再点検してください。 それでも改善されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご 連絡ください。

## Windows のセットアップ後の操作

Windows のセットアップが終了したら、バックアップをしたり、セキュリティホール対策のための修正プログラムを適用したりすることをお勧めします。

詳しくは、「セキュリティ」 — 「コンピュータウイルス対策」 ( $\to$  P.164) または「セキュリティ」 — 「Windows やソフトウェアのアップデート」 ( $\to$  P.166) をご覧ください。また、『取扱説明書』もあわせてご覧ください。

## 修正プログラムの適用について

セキュリティの強化、安定したシステム運用のため、本パソコンに最新のサービスパックや修正モジュールを適用することを基本的にお勧めします。ただし、お客様の環境によっては、サービスパックや修正モジュールの適用により、予期せぬ不具合が発生する場合もありますので、ご利用前には「Readme.txt」などを必ずご確認ください。

また、万一、インストールに失敗したときのことを考慮し、システムのバックアップをとることをお勧めいたします。

なお、弊社の富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\_support.html)でも、本パソコンに関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。また、「UpdateAdvisor」を利用すると、本パソコンに関連したソフトウェアを自動的にダウンロードすることができます。

Windows については、「Windows Update」で最新の修正プログラムを入手できます。

## データのバックアップ

ハードディスクに障害が発生した場合などは、データが失われることがあります。必要なデータはフロッピーディスクや CD などの別媒体や、バックアップ装置を備えたファイルサーバーなどに定期的にバックアップしてください。

## 自動車内での使用について

パソコン本体を自動車内に設置した状態での使用は、保証しておりません。

## ドキュメントの確認

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールを行う前に、製品に添付されているドキュメントを読み、次の点を確認してください。

- ハードウェア/ソフトウェア要件 使用したい周辺機器やソフトウェアが本パソコンのハードウェア構成や Windows で使用で きるか確認します。
- 取り付け時やインストール時に注意すべき点 特に「Readme.txt」や「Install.txt」などのテキストファイルがある場合は、マニュアルに記述できなかった重要な情報が記載されている場合があります。忘れずに目を通してください。

また、製品添付のドキュメントだけではなく、Web 上の情報もあわせて確認してください。ベンダーの Web サイトからは、次のような情報やプログラムを得ることができます。

- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報
- 問題が解決されたドライバやソフトウェアの修正モジュール

弊社の富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\_support.html)でも、本パソコンに関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。

## 2 トラブル発生時の基本操作

## 本パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが 発生したら、まず本パソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか? またゆるんだりしていませんか?
- 電源コンセント自体に問題はありませんか? 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OA タップを使用している場合、OA タップ自体に問題はありませんか? 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源スイッチはすべて入っていますか?ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器(サーバー本体やハブなど)の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上に物を載せていませんか? キーが押され、本パソコンが正常に動作しないことがあります。 この他、「起動・終了時のトラブル」(→P.270)の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

## 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、Web 上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください (→ P.263)。

発生したトラブルに該当する記述があれば、ドキュメントの指示に従ってください。

#### ■ 前回起動時の構成に戻す

問題が発生した周辺機器を取り外したにもかかわらず Windows が起動しない場合は、前回起動時の構成に戻してみてください。

#### 1 本パソコンの電源を入れます。

**2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】 キー (U8250 では【Fn】 + 【8 (F8)】 キー) を押します。

「詳細ブートオプション」または「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。 【F8】キー(U8250 では【Fn】+【8(F8)】キー)は軽く押しただけでは認識されない 場合があります。しばらくの間押してください。

3 「前回正常起動時の構成(詳細)」または「前回正常起動時の構成(正しく動作 した最新の設定)」を選択し、【Enter】キーを押します。

画面の指示に従って操作します。

## セーフモードで起動する

Windowsが起動しない場合、セーフモードで起動できるか確認してください。 起動方法は、次のとおりです。

- 1 本パソコンの電源を入れます。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】 キー (U8250 では【Fn】 + 【8 (F8)】 キー) を押します。

「詳細ブートオプション」または「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。 【F8】キー(U8250 では【Fn】+【8(F8)】キー)は軽く押しただけでは認識されない 場合があります。しばらくの間押してください。

- **3** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    - 1.「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
    - 2. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。 パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。 「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。
  - Windows XP の場合
    - 1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。 「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
    - 2. お使いの Windows が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
    - 3. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。 「Administrator パスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。

「Windows はセーフモードで実行されています。」と表示されます。

4. 「はい」をクリックします。

必要に応じて、「ソフトウェア」 — 「ドライバ」 ( $\rightarrow$  P.207) をご覧になり、問題があるドライバを再インストールしてください。

## ハードウェアの競合を確認する

周辺機器を正しく取り付けたにもかかわらず動作しない場合、ハードウェア(IRQ)の競合が 起こっていないか確認してください。

確認方法は次のとおりです。

#### ■ Windows Vista の場合

- **1** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- **2** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

5 競合しているデバイスを確認します。

競合しているデバイス名にはエクスクラメーションマーク(!)が表示されています。 または、×印が表示されている場合もあります。

6 競合しているデバイスがある場合は、IRQを変更します。

変更方法については、「デバイスマネージャ」のヘルプで調べることができます。 また、デバイスに添付されているマニュアルもあわせてご覧ください。

#### ■ Windows XP の場合

**1** 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **2** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- **3** 競合しているデバイスを確認します。

競合しているデバイス名にはエクスクラメーションマーク(!)が表示されています。 または、×印が表示されている場合もあります。

**4** 競合しているデバイスがある場合は、IRQ を変更します。

変更方法については、「スタート」メニューに登録されているヘルプで調べることができます。

また、デバイスに添付されているマニュアルもあわせてご覧ください。

## バックアップを行う

ハードディスクの障害などで本パソコンの動作が不安定になった場合は、必要なデータをただ ちにバックアップしてください。

## メッセージなどが表示されたらメモしておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルで該当する障害を検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

## UpdateAdvisor(本体装置)を使用する

適用すべき修正データをダウンロードして適用することができます。また、「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」を利用してお使いのコンピュータの動作環境情報を収集できます。

### ■ UpdateAdvisor(本体装置)

**1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「UpdateAdvisor」→「UpdateAdvisor(本体装置)」の順にクリックします。

Windows Vistaで「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

「UpdateAdvisor(本体装置)注意事項」の画面が表示されます。

### **POINT**

▶ 注意事項が書かれた画面が表示された場合は、内容を確認して、「OK」をクリックしてください。

この後は、表示された画面に従って操作してください。

## ■ UpdateAdvisor(本体装置)情報収集

**1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「UpdateAdvisor」→「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」の順にクリックします。

Windows Vistaで「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」の画面が表示されます。

この後は、表示された画面に従って操作してください。

## 診断プログラムを使用する

Windows が起動しなくなったときは、BIOS の起動メニューから起動できる診断プログラムを使用することで、パソコンの障害箇所を診断できます。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモしておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にお問い合わせの際にお知らせください。

診断時間は通常  $5 \sim 10$  分程度ですが、診断するパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

## 修重要

- ▶ BIOS の設定をご購入時の状態に戻してください。 診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOS をご購入時の状態に戻してください。詳し くは『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。 USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識 される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。
- **1** 本パソコンを再起動します。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Enter】キーを押します。 ポップアップメニューが表示されます。

### POINT

- ▶ BIOS セットアップで「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」を使用する設定 にした場合、パスワードを入力後 (指紋を登録した場合は指紋認証後)、認証画面が消え た後、すぐに【Enter】キーを押してください。 なお、指紋センサーでのBIOSパスワードの認証機能は、C8250 (インテル<sup>®</sup> Celeron<sup>®</sup> M搭 載の場合)、C6250ではお使いになれません。
- ▶ ポップアップメニューが表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。
- **3** 【↓】キー (U8250 では【Fn】+【↓】キー)を押して、「診断プログラム」を 選択し、【Enter】キーを押します。

「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。

**4** 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が終了したら自動的にパソコンが再起動し、診断結果が表示されます。

- 5 次の操作を行ないます。
  - Windows Vista でトラブルが検出されなかった場合 【Enter】キーを押してください。「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウが表示されます。手順 6 に進んでください。
  - Windows XP でトラブルが検出されなかった場合 何かキーを押してください。 パソコンが再起動して診断プログラムが終了します。
  - ●トラブルが検出された場合 画面に表示された内容をメモなどに控え、お問い合わせの際にお伝えくだい。その 後、キーボードの【Y】キーを押してパソコンの電源を切ってください。
- **6** 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

#### POINT\_

- ▶「[ハードウェア名]に[媒体]をセットしてください」などと表示された場合、表示されたハードウェアに媒体をセットしてから、「診断開始」をクリックしてください。診断しない場合は、「スキップ」をクリックしてください。
- 7 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。 表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には、メモなどに控え、お問い合わせの際にお伝えください。
- **8** 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。 「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。
- **9** 「終了」をクリックします。 「終了」ウィンドウが表示されます。
- **10** 「はい」をクリックします。 「システム回復オプション」ウィンドウが表示されます。
- **11** 「システム回復オプション」ウィンドウで「キャンセル」をクリックします。 パソコンを再起動するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。 パソコンが再起動して、診断プログラムが終了します。

## リカバリ

トラブル発生時の基本操作をした後も回復しない場合には、リカバリを実行します。リカバリの方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

## ■ リカバリ後も状態が改善されない場合は

リカバリ後も状態が改善されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご 購入元に連絡してください。

## 3 起動・終了時のトラブル

#### □ビープ音が鳴った

電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、ビープ音が鳴る場合があります。

次のようにビープ音が鳴る場合は、メモリのテストエラーです(画面には何も表示されません)。メモリが正しく取り付けられていない、または本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。メモリを正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。市販のメモリを増設している場合は、製造元/販売元に確認してください。

ビープ音によるエラー通知は、「ピッ」、「ピッピッ」、「ピッピッピッ」のように1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。ここではビープ音の回数の組み合わせを、「1-2-2-3」のように表記します。

- 1-1-1-1
- 1-3-3-1
- 1-3-3-2
- 1-3-4-1
- 1-3-4-3
- 1-4-1-1

## 修重要

▶ 上記の組み合わせ以外の鳴り方をした場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、 またはご購入元にご連絡ください。

#### □メッセージが表示された

電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、画面にメッセージが表示される場合があります。 メッセージ内容と意味については、「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージー覧」 ( $\rightarrow$  P.238) をご覧ください。

#### □ 電源が入らない

- AC アダプタは接続されていますか?
  - お買い上げ後最初にお使いになるときなど、バッテリが充電されていない場合は、ACアダプタを接続してください。また、電源スイッチ付きのACタップをお使いの場合は、ACタップの電源をONにしてください。
- バッテリは充電されていますか? (バッテリ運用時)
  - ・状態表示 LCD 搭載の場合、バッテリ残量表示で、バッテリの残量を確認してください。
  - ・状態表示 LED 搭載の場合、バッテリ残量ランプで、バッテリの残量を確認してください。 バッテリ残量表示、および確認方法については、「取り扱い」 「バッテリ残量を確認する」 ( $\rightarrow$  P.55) をご覧ください。
  - バッテリが充電されていない場合は、ACアダプタを接続してお使いください。
- 長期間未使用状態ではありませんでしたか? 長期間お使いにならなかった後でお使いになるときは、AC アダプタを接続してから電源を 入れてください。

● AC アダプタと内蔵バッテリパックをいったん取り外してください。 AC アダプタと内蔵バッテリパックをいったん取り外して 2 ~ 3 分放置後、再び取り付ける と問題が解決することがあります。

#### □画面に何も表示されない

- 状態表示 LCD の電源表示(状態表示 LCD 搭載の場合)、または電源ランプ(状態表示 LED 搭載の場合)は点灯していますか?
  - ・点灯している場合

[Fn] + [F6] キー、または <math>[Fn] + [F7] キー (U8250 では、<math>[Fn] + [S] キー、または <math>[Fn] + [D] キー)を押して明るさを調節してください。

・点滅または消灯している場合

電源ボタンを押して(電源スイッチの場合はスライドさせて)動作状態にしてください。また、バッテリ運用時は、バッテリが充電されているか確認してください。充電されていないときには、ACアダプタを接続して充電してください。

AC アダプタをお使いになっている場合は、コンセント、およびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。

- 状態表示 LCD に何か表示されていますか? (状態表示 LCD 搭載の場合) 状態表示 LCD に何も表示されていないときは電源が入っていません。パソコン本体の電源 を入れてください。
- ◆ キーを操作していましたか?

本パソコンには省電力機能が設定されており、一定時間キーを押さないと CPU が停止したり、液晶ディスプレイのバックライトが消灯したりします(何かキーを押すとバックライトが点灯します)。頻繁に停止してしまうときは、「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで省電力の設定を変更してください。

◆ 外部ディスプレイ出力に設定されていませんか?外部ディスプレイだけに表示する設定になっていると、液晶ディスプレイには表示されません。

「取り扱い」 — 「表示装置の切り替え」 ( $\rightarrow$  P.83) をご覧になり、設定を液晶ディスプレイ表示に切り替えてください。

- 外部ディスプレイを使用している場合 ( $\rightarrow$  P.83、 $\rightarrow$  P.94)、次の項目を確認してください。
  - ・パソコン本体の電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れていますか?
  - ・セットアップ前に、外部ディスプレイを接続していませんか? 必ずセットアップ後に接続してください。
- 解像度や走査周波数は、外部ディスプレイに合った設定になっていますか?(外部ディスプレイに表示している場合)

そのまま 15 秒くらい待っても、液晶ディスプレイ表示に戻らない場合は、本パソコンを強制終了してください。

その後、外部ディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、液晶ディスプレイに表示されます。

「取り扱い」 - 「外部ディスプレイの走査周波数」 $(\rightarrow P.102)$  をご覧になり、お使いになる外部ディスプレイに合わせた設定値に変更してから、外部ディスプレイ表示へ切り替えてください  $(\rightarrow P.83)$ 。

#### □ペンが使えない

● ペンの先を画面に押しつける力が不充分な場合、正しく操作が認識されないことがあります。添付のペンを用いて、確実に画面を押して操作をしてください。

#### □マウス/ポインティングデバイス/ペンが使えないため、Windows を終了できない

- キーボードを使って Windows を終了させることができます。
  - ・Windows Vista の場合
    - 1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。 「スタート」メニューが表示されます。
  - ・Windows XP の場合
    - 1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。 「スタート」メニューが表示されます。
    - 2. 【↑】【↓】キー (U8250 では【Fn】+【↑】【↓】キー) で終了メニューの選択、【Enter】 キーで決定を行うことで Windows の終了操作を行います。

マウス/ポインティングデバイス/ペンが故障している場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### □ Windows が動かなくなってしまい、電源が切れない

- 次の手順で Windows を終了させてください。
  - 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キー(U8250では、【Ctrl】+【Alt】+【Fn】+【BS】キー)を押します。
  - 2. Windows を終了します。
  - ・Windows Vista の場合 表示された画面の右下にある「シャットダウン」ボタンをクリックします。
  - ・Windows XP で「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示された場合 「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。
  - ・Windows XP で「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示された場合 「シャットダウン」をクリックし、「Windows のシャットダウン」ウィンドウが表示さ れたら、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。

## POINT

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします (→ P.281)。

この操作で強制終了されないときは、電源ボタンを 4 秒以上押して(電源スイッチの場合は 4 秒以上スライドさせて)電源を切り、10 秒以上待ってから電源を入れます。

## 4 Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明します。トラブルに合わせてご 覧ください。

#### □ Windows が起動しなくなった

- 周辺機器を取り付けませんでしたか? いったん周辺機器を取り外し、Windows が起動するか確認してください (→ P.264)。 もし起動するようであれば、周辺機器の取り付け方法が正しいか、もう一度確認してくだ さい。
- セーフモードで起動できますか? いったんセーフモードで起動し  $(\rightarrow P.265)$ 、問題を解決 (ドライバの再インストールなど)してください。
- Windows Vista を正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windows Vista の修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。
- Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本パソコンを再起動してください。
- 診断プログラムでパソコンの診断をしてください (→ P.268)。エラーが発生しなかった場合は、リカバリを行い、本パソコンをご購入時の状態に戻してください (→『取扱説明書』)。
  - それでも解決しない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に ご連絡ください。
- スマートカードスロット搭載機種、またはスマートカードホルダー添付機種で、スマートカードの作成や、BIOS ロック用パスワードを設定せずに BIOS セットアップを次のように設定すると、Windows の起動ができなくなります。
  - ・「セキュリティ」メニューー「スマートカードによるロック」: 使用する Windows が正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」または、ご購入元にお問い合わせください。
- FeliCa対応リーダ/ライタ搭載機種で、非接触ICカード技術方式FeliCaに対応したICカードを使用して、Windows にログオンしている場合、「FeliCa リーダ/ライターソフトウェア」をアンインストールすると、Windows が正常に起動できなくなります。「FeliCa リーダ/ライターソフトウェア」をアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。

アンインストール方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

Windows が正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」または、ご購入元にお問い合わせください。

#### □ Windows にログオンできない

- セキュリティチップを使用し、「SMARTACCESS/Basic」による機器監査機能を使用している場合、ハードウェアの構成を変更すると、Windows にログオンできなくなります。この場合、ハードウェアの構成を登録したときの設定に戻すか、機器構成を登録しなおす必要があります。機器監査機能については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
- セキュリティチップを使用して Windows にログオンしている場合、BIOS セットアップの設定を次のようにすると、Windows にログオンできなくなります。
  - ・「セキュリティ」メニューー「TPM (セキュリティチップ) 設定」または「セキュリティチップ設定」 「セキュリティチップ」:「使用しない」
  - この場合、BIOS セットアップの設定を「使用する」に設定しなおしてください。
- FeliCa対応リーダ/ライタ搭載機種で、非接触ICカード技術方式FeliCaに対応したICカードを使用して、Windows にログオンしている場合、BIOS セットアップの設定を次のようにすると、Windows にログオンできなくなります。
  - ・「詳細」メニューー「その他の内蔵デバイス設定」 「FeliCa デバイス」:「使用しない」 この場合、BIOS セットアップの設定を「使用する」に設定しなおしてください。
- 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、Windows にログオンできないとき は、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』を ご覧ください。

#### □プログラムが動かなくなってしまった

- 次の手順でプログラムを終了させてください。
  - 1. 【Ctrl】+【Shift】+【Esc】キーを押します。 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「アプリケーション」タブをクリックします。
  - 3. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。 プログラムが強制終了されます。

Windows XP の場合、「Windows タスクマネージャ」 ウィンドウを閉じます。

## **POINT**

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ight
  angle プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします (ightarrow P.281)。

#### □ 省電力機能が実行されない

● 電源オプションや BIOS の設定を確認してください。 省電力機能について、詳しくは「取り扱い」 — 「省電力 (Windows Vista の場合)」 ( $\rightarrow$  P.118)、または「取り扱い」 — 「省電力 (Windows XP の場合)」 ( $\rightarrow$  P.126) をご覧ください。

#### □バッテリ運用時に画面がちらつく

● インテル® Core<sup>TM</sup> 2 Duo搭載(H8250、E8250、S8350を除く)、インテル® Core<sup>TM</sup> Solo搭載の場合、ご購入時の状態で、本パソコンをバッテリ運用すると、液晶ディスプレイの消費電力を節約するインテル® ディスプレイ省電テクノロジの機能が有効となり、画面がちらついて見えたり、画質が変化しているように見えたりする場合があります。

「取り扱い」-「バッテリ」(→P.53) をご覧になり、画面のちらつきを抑えてください。

#### □ 周辺機器の動作が不安定になった

● なんらかの理由でドライバが削除されているか破損している場合があります。 「ソフトウェア」 — 「ドライバ」 ( $\rightarrow$  P.207) をご覧になり、ドライバを再インストールして ください。

# □「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」で、「不明なデバイス」がある

●「IndicatorUtility」で使用される「FUJ02B1 デバイスドライバ」がインストールされていない 可能性があります。「デバイスマネージャ」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02B1 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。

表示されていない場合は、「ドライバーズディスク」内の「¥hardassist¥indiuty¥fuj02b1.txt」をご覧になり、「FUJ02B1 デバイスドライバ」をインストールしてください。

●「富士通拡張機能ユーティリティ」で使用される「FUJ02E3デバイスドライバ」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャ」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。

表示されていない場合は、「ドライバーズディスク」内の「\Phardassist\Pfjextuty\Prista\Pfuj02e3.txt」(Windows Vistaの場合)、または「\Phardassist\Pfjextuty\Prista\Pfuj02e3.txt」(Windows XPの場合)をご覧になり、「FUJ02E3デバイスドライバ」をインストールしてください。

#### □ソフトウェアのインストールが正常に行われない

● ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。 ウイルス検索ソフトを終了させ、ソフトウェアのインストールができるか試してください。 ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各ソフト ウェアのサポート窓口にお問い合わせください。

#### □画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない

● Windowsを起動した後、通知領域に表示されるはずのソフトウェアのアイコンが表示されないことがあります。

通知領域にアイコンが表示されなかったソフトウェアをお使いになる場合は、次のいずれ かの方法を実行してください。

- ・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックし、表示されるメニューからソフトウェアを選択する
- ・Windows XP の場合、「スタート」ボタン→「終了オプション」→「再起動」の順にクリックし、Windows を再起動する

## POINT

▶ Windows を起動した後、通知領域にアイコンが表示されなかった場合、ソフトウェアによっては起動できなかったことを通知するメッセージが表示されることがあります。この場合、メッセージに従って、Windows を再起動してください。

## 5 ハードウェア関連のトラブル

## ハードウェア関連のトラブル一覧

- BIOS の「管理者用パスワードを忘れてしまった」(→ P.277)
- 「ユーザー用パスワードを忘れてしまった」 $(\rightarrow P.277)$
- $\bullet$  パソコン本体起動時に「エラーメッセージが表示された」 $(\rightarrow P.278)$
- 「BIOS セットアップが起動しなくなった」 (→ P.278)
- ●「仮想メモリが足りない」(→ P.278)
- 「ネットワークに接続できない」 $(\rightarrow P.279)$
- ●「ネットワークリソースに接続できない」(→ P.280)
- 内蔵モデムで「通信ができない」(→P.280)
- ●「ハードディスクが使えない」(→ P.281)
- ●「ハードディスクからカリカリ音がする」(→ P.281)
- ●「頻繁にフリーズするなど動作が不安定」(→ P.281)
- ◆ 次の「機器が使用できない」(→ P.282)
  - USB
  - IEEE 1394
  - · CD/DVD
  - ・フロッピーディスク
  - ・PCカード
  - Express Card
  - ・CF (コンパクトフラッシュ) カード
  - ・SDメモリーカード
  - ・メモリースティック
  - ・シリアル
  - ・パラレル
  - 赤外線通信
- (CD/DVD) 「ディスクからデータの読み出しができない」 $(\rightarrow P.283)$
- (CD/DVD)「ディスクが取り出せない」(→ P.283)
- 「WinDVD が起動しない」(→ P.283)
- 「DVD が再生されない、DVD の再生が円滑に行われない」( $\rightarrow$  P.283)
- ●「外部デジタルディスプレイに再生画面が表示されない(H8250の場合)」(→P.284)
- ●「DVD の再生音が小さい」(→ P.284)
- ●「ディスクへの書き込み速度が遅い」(→ P.284)
- 「DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない(Windows XP の場合)」( $\rightarrow$  P.284)
- ●「フロッピーディスクが使えない」 $(\rightarrow P.284)$
- 「PC カードが使えない」(→ P.285)
- ●「ExpressCard が使えない (ExpressCard スロット搭載の場合)」(→ P.286)
- 「スマートカードが使えない(スマートカードスロット搭載機種、スマートカードホルダー 添付機種の場合)」(→P.286)
- スマートカード使用時に「エラーメッセージが表示された(スマートカードスロット搭載 機種、スマートカードホルダー添付機種の場合)」(→P.286)

- ●「状態表示 LCD のバッテリ残量表示の点滅が止まらない(状態表示 LCD 搭載の場合)」(→ P.286)
- 「状態表示LEDのバッテリ残量ランプが赤色に早い間隔で点滅している(状態表示LED搭載の場合)」(→ P.287)
- 「状態表示LEDのバッテリ充電ランプがオレンジ色に点滅している(状態表示LED搭載の場合)」(→ P.287)
- 「バッテリが充電されない」(→ P.287)
- ●「画面に何も表示されない」(→P.288)
- ●「ディスプレイの表示が見にくい」(→ P.288)
- ●「液晶ディスプレイが閉まらない」(→ P.288)
- ●「表示が乱れる」(→ P.288)
- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」 $(\rightarrow P.289)$
- 「マイクからうまく録音ができない」(→P.289)
- ●「押したキーと違う文字が入力される」(→ P.290)
- 「マウスカーソルが動かない」 $(\rightarrow P.290)$
- ●「マウスカーソルが正しく動作しない(USBマウス(光学式)の場合)」(→ P.290)
- 「タッチパネルまたはタブレットのポインタ位置がずれる」  $(\rightarrow P.290)$
- 「タッチパネルが使えない」(→ P.290)
- ●「マウス/ポインティングデバイス/ペンが使えないため、Windows を終了できない」(→P.291)
- ●「USB デバイスが使えない」(→ P.291)
- 「USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク (!) が表示される」 ( $\rightarrow$  P.291)
- ●「プリンタを使用できない」(→ P.292)
- 「「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された」(→P.292)
- ●「「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された」 (→ P.292)
- ●「使用中の製品に関する最新情報を知りたい」(→P.293)

#### **BIOS**

#### □ 管理者用パスワードを忘れてしまった

管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなり、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となりますので「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。

#### □ユーザー用パスワードを忘れてしまった

ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。パスワードの設定方法については、「BIOS」 – 「BIOS のパスワード機能を使う」 ( $\rightarrow$  P.226) をご覧ください。

#### □エラーメッセージが表示された

パソコン本体起動時に、画面にエラーメッセージが表示される場合があります。 エラーメッセージの内容と意味については、「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージ一覧」 (→P.238) をご覧ください。

#### □ BIOS セットアップが起動しなくなった

スマートカードスロット搭載機種、またはスマートカードホルダー添付機種で、スマートカードの作成や、BIOS ロック用パスワードを設定せずに BIOS セットアップを次のように設定すると、BIOS セットアップの起動ができなくなります。

「セキュリティ」メニュー-「スマートカードによるロック」:使用するこの場合は、修理が必要となりますので、ご購入元にご連絡ください。

## メモリ

#### □仮想メモリが足りない

仮想メモリ(ページングファイル)の設定を行います。

仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに 必要です。本体搭載メモリ容量が大きい場合などに、選択したドライブに充分な空き容量がな いときは、別のドライブに設定してください。

ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得する場合は、システムドライブに最低でも物理メモリ+1MB(仮想メモリの容量は含まず)の空き容量が必要です。

## POINT

▶ 仮想メモリの推奨値は、次のとおりです。 初期サイズ:本体搭載メモリの 1.5 倍 最大サイズ:初期サイズの 2 倍

- Windows Vista の場合
  - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
  - 2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 3.「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。 「システム」ウィンドウが表示されます。
  - 4.「システム」ウィンドウの左画面の「システムの詳細設定」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
  - 5. 「続行」をクリックします。 「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウント のパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 6.「詳細設定」タブをクリックし、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。 「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。
- 7.「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。 「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。

- 8. 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックを 外します。
- 9. ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」の一覧で変更するドライブをクリックします。
  - システムドライブに充分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
- 10.「カスタムサイズ」をクリックし、「初期サイズ」または「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。
- 11.「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- 12. 本パソコンを再起動します。
- Windows XP の場合
  - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
  - 2. 「スタート」 ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」 を右クリックして「プロパティ」 をクリックします。
    - 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  - 3.「詳細設定」タブをクリックし、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。 「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。
  - 4.「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。 「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。
  - 5. ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」の一覧で変更するドライブをクリックします。
    - システムドライブに充分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
  - 6. 「選択したドライブのページングファイルサイズ」の「初期サイズ」または「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。
  - 7. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
  - 8. 本パソコンを再起動します。

## 内蔵 LAN

#### □ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか? パソコン本体との接続、ハブとの接続を確認してください。
- ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
  - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
  - ・1000Mbps で通信している場合、エンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上のケーブルを 使用してください。
  - ・100Mbps で通信している場合、カテゴリ 5以上のケーブルを使用してください。
- 内蔵 LAN に関して、次の項目を確認してください。
  - ・無線 LAN 設定が正しく設定されていますか? 必要に応じて、『IEEE 802.11a/g準拠 内蔵無線LANをお使いになる方へ』、『IEEE 802.11a/g 準拠 内蔵無線LANをお使いになる方へ(インテル® Centrino® Proプロセッサー・テクノ ロジー対応)』をご覧になり、再度設定などを確認してください。 無線 LAN と有線 LAN で、同じ設定にはできません。
  - ・ハードウェアの競合が起こっていませんか? (→ P.266)

- ・LAN ドライバは正しくインストールされていますか? 必要に応じて、「ソフトウェア」 「ドライバ」 ( $\rightarrow$  P.207) をご覧になり、再インストールしてください。
- TCP/IP プロトコルをお使いの場合は、コマンドプロンプトで次のように入力し、「Reply from ~」という応答が表示されるか確認してください。

#### ping nnn. nnn. nnn. nnn

(nnn には通信相手の IP アドレスを入力します)

- ハブに関して、次の項目を確認してください。
  - 電源は入っていますか?
  - ・ACT/LNK ランプは点灯していますか?
  - ・Speed (1000Mbps/100Mbps/100Mbps/Auto)、Duplex (Full/Half/Auto) の設定は、パソコン 側の設定と合っていますか?
- 画面右下の通知領域に LAN の接続状況が表示されますので、確認してください。
- スリープや休止状態 (Windows Vista の場合)、またはスタンバイや休止状態 (Windows XP の場合) にしませんでしたか?

LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、スリープや休止状態(Windows Vista の場合)、またはスタンバイや休止状態(Windows XP の場合)にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。設定方法については、「取り扱い」 — 「省電力(Windows Vista の場合)」( $\rightarrow$  P.118)、または「取り扱い」 — 「省電力(Windows XP の場合)」( $\rightarrow$  P.126)をご覧ください。

#### □ネットワークリソースに接続できない

各種サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者に原因を確認してください。一般的 に、次の点を確認します。

- お使いのネットワークに適したコンポーネント(クライアント/サービス/プロトコル)をインストールしていますか?
- 各コンポーネントの設定は、正しいですか?
- サーバーにアクセスするためのユーザー名やパスワードは正しいですか?
- サーバーにアクセスする権限を与えられていますか?
- サーバーがなんらかの理由で停止していませんか?

## 内蔵モデム

#### □ 通信ができない

- モジュラーケーブルは正しく接続されていますか? パソコン本体との接続、電話回線の接続を確認してください。
- モジュラーケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
- 内蔵モデムに関して、次の項目を確認してください。
  - ・ハードウェアの競合が起こっていませんか? (→ P.266)
  - ・モデムドライバは正しくインストールされていますか? 必要に応じて、「ソフトウェア」 — 「ドライバ」 ( $\rightarrow$  P.207) をご覧になり、再インストールしてください。
  - ・外線発信番号、回線種類(トーン、パルス)などの設定は正しいですか?

## ハードディスク

#### □ハードディスクが使えない

● エラーメッセージは出ていませんか? 「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージー覧」(→P.238) をご覧ください。

#### □ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
  - · Windows を終了した直後
  - ・スリープや休止状態(Windows Vista の場合)、またはスタンバイや休止状態(Windows XP の場合)にした直後
  - ・パソコンの操作を一時中断した場合(ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合)
  - ・中断した状態から再度パソコンを操作させた場合
  - ・パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合 (ハードディスクアクセスされた場合)

これはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。

#### □ 頻繁にフリーズするなど動作が不安定

- 次の手順でハードディスクをチェックしてください。
  - 1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
  - 2. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
  - 3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
  - 4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。 Windows Vista で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」 をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

5.「チェックディスクのオプション」内の項目をチェックし、「開始」をクリックします。 チェック後は、内容を確認し、「閉じる」または「OK」をクリックしてすべてのウィンド ウを閉じます。

修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください (→『取扱説 明書』)。

「チェックディスクのオプション」内の項目については、次をご覧ください。

・「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」をチェックして C ドライブを検査する場合

「次回コンピュータ起動時にハードディスクのエラーを検査しますか?」または「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか?」と表示されます。「ディスク検査のスケジュール」または「はい」をクリックすると、次回 Windows 起動時にエラーのチェックが行われます。

・上記以外の項目をチェックした場合 ディスクのチェックが開始されます。

終了すると、検査結果のメッセージが表示されます。

● C ドライブの空き容量が充分か確認してください。

Windows のシステムファイルが格納されている C ドライブの空き容量が少ないと、Windows の動作が不安定になることがあります。

Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。

空き容量を増やすには次のような方法があります。

ごみ箱を空にする

ファイルを削除しても「ごみ箱」に移動されるだけなので、ハードディスクの中にはデータが残っています。

「ごみ箱」を空にしてください。

不要なファイルを削除する

自分で作成したファイルのうち、不要になったファイルを削除します。

ファイルのサイズや最後に更新した目付などを確認しながら削除してください。

自分で作ったファイル以外は、削除しないことをお勧めします。内容がよくわからないファイルをむやみに削除してしまうと、他のソフトウェアが影響を受け、正しく動作しなくなる場合があります。

・不要なソフトウェアを削除する 普段使用していないソフトウェアがある場合は削除します。

・ディスククリーンアップをする

インターネットからダウンロードしたプログラムファイル、テンポラリインターネットファイル、削除して「ごみ箱」に移動したファイル、一時ファイル、カタログファイルなど、たまった使用済みファイルの容量を確認し、不要なものを選択して削除できます。

## デバイス

#### □ 機器が使用できない

●「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか?

次の機器が使用できない場合は、システム管理者に「Portshutter」のポート設定が有効になっているか確認してください。

情報漏洩や不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。

- USB
- ・IEEE 1394 (IEEE1394 端子搭載の場合)
- · CD/DVD
- ・フロッピーディスク
- ・PCカード
- ・ExpressCard (ExpressCard スロット搭載の場合)
- ・CF (コンパクトフラッシュ) カード (CF (コンパクトフラッシュ) カードスロット搭載 の場合)
- ・SD メモリーカード (SD メモリーカードスロット搭載の場合)
- ・メモリースティック (メモリースティックスロット搭載の場合)
- ・シリアル
- ・パラレル
- 赤外線通信

### CD / DVD

#### □ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか?ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。
- ディスクが汚れていたり、水滴がついたりしていませんか?汚れたり水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷ついていたり、極端に反っていたりしませんか?ディスクを交換してください。

スクのセット/取り出しが可能です。

● ドライブはパソコン本体にしっかり装着されていますか?もう一度しっかり装着し直してください。

#### □ディスクが取り出せない

● パソコン本体は動作状態になっていますか?本パソコンの内蔵ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディ

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「マイコンピュータ」ウィンドウのディスクアイコンを右クリックし、「取り出し」をクリックしてください。それでも出ない場合は、内蔵ドライブユニット前面のディスク取り出しボタン横にある穴を、曲がりにくい針金(大きなクリップをのばしたものなど)でつついてください。

#### □ WinDVD が起動しない

- 市販されているアンチウイルスソフトを起動していませんか? 市販されているアンチウイルスソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。 アンチウイルスソフトを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。
- 自動検索機能付きのアンチウイルスソフト(市販)をインストールしていませんか? 自動検索機能付きのアンチウイルスソフトをインストールしていると、「WinDVD」を起動 することはできません。

アンチウイルスソフトをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。

#### □ DVD が再生されない、DVD の再生が円滑に行われない

- 「WinDVD」を正しくインストールしましたか?「WinDVD」を再インストールしてください。インストール方法およびアンインストール方法については、「WinDVD」(→P.203)をご覧ください。
  - ・お使いの OS に対応した「WinDVD」をインストールしましたか? お使いの OS に対応していない「WinDVD」をインストールした場合は、アンインストールしてから、お使いの OS に対応した「WinDVD」を再インストールしてください。
  - ・管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか? 一度アンインストールしてから管理者権限を持ったユーザーとしてログオンし直し、再インストールしてください。

● Wave 音源の再生、または AVI ファイルなどの映像再生をしていませんか? Wave 音源、または AVI ファイルなどの映像と同時再生はできません。

#### □外部デジタルディスプレイに再生画面が表示されない(H8250 の場合)

● HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していないデジタルディスプレイを使用していませんか?

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していないディスプレイには、著作権保護のされた映像をデジタル出力できません。HDCP 規格 (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応しているデジタルディスプレイをお使いください。またはアナログディスプレイをお使いください。

#### □ DVD の再生音が小さい

● パソコン本体のボリュームの設定は正しいですか? DVD ディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。Windows の 「音量の調整」または「ボリュームコントロール」の設定を調節してください。

#### □ディスクへの書き込み速度が遅い

● ウイルス対策ソフトなどを常駐させていませんか? ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視をしている状態でディスクに 書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。

#### □ DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない(Windows XP の場合)

- DVD-RAM ディスクに書き込む場合は、次の手順で設定してください。
  - 1.  $\lceil ZA F \rceil$  ボタン  $\rightarrow \lceil ZA ZB \rceil$  の順にクリックします。
  - 2.「DVD-RAM ドライブ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
  - 3. 「書き込み」タブで「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックを外します。
  - 4. 「OK」をクリックします。

## フロッピーディスク

#### □ フロッピーディスクが使えない

- ディスクは正しくセットされていますか?ディスクのシャッタのある側から、カシャッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- ディスクはフォーマットしてありますか?ディスクをフォーマットしてください。
- BIOS セットアップの項目を正しく設定していますか? BIOS セットアップの設定については、「BIOS」 「メニュー詳細」 (→ P.216) をご覧ください。
- ディスクが書き込み禁止になっていませんか? ディスクの書き込み禁止タブを、書き込み可能な位置にしてください。
- 別のディスクは使用できますか? 別のディスクが使用できる場合、使用できないディスクは壊れている可能性があります。

フロッピーディスクドライブのヘッドが汚れていませんか?
 クリーニングフロッピーディスクでヘッドの汚れを落としてください。詳しくは、「お手入れ」(→P.249)をご覧ください。

## PC カード

#### □ PC カードが使えない

- PC カードスロットに正しくセットされていますか?PC カードが正しくセットされているか確認してください。
- 16bit対応のPCカードの場合、カードによってはPCカードが使うIRQを予約する必要があります。

PC カードのマニュアルをご覧ください。

● PC カードのドライバはインストールされていますか?

Windows にあらかじめ登録されていない PC カードの場合は、PC カードに添付されているドライバ(各 OS に対応したもの)をインストールする必要があります。PC カードに添付されているマニュアルをご覧ください。

● IRQ リソースは足りていますか?

IRQ リソースが不足する場合があります。次のように操作してください。

- ・Windows Vista の場合
  - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
  - 2. 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 3. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
  - 4. 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

- 5. お使いにならないデバイス (プリンタなら「ポート (COM と LPT)」など) をダブ ルクリックします。
- 6. お使いにならないデバイス名 (プリンタなら「プリンタポート (LPT1)」) を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 7. 「ドライバ」タブをクリックし、「無効」をクリックします。
- 8. 「OK」をクリックします。
- 9. すべてのウィンドウを閉じます。
- ・Windows XP の場合
  - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
  - 2. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 3. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 4. お使いにならないデバイス (プリンタなら「ポート (COM と LPT)」など) をダブ ルクリックします。

- 5. お使いにならないデバイス名 (プリンタなら「プリンタポート (LPT1)」) を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 6.「全般」タブの「デバイスの使用状況」を「このデバイスを使わない(無効)」に設 定します。
- 7. 「OK」をクリックします。
- 8. すべてのウィンドウを閉じます。

## **ExpressCard**

#### □ ExpressCard が使えない(ExpressCard スロット搭載の場合)

- ExpressCard スロットに正しくセットされていますか? ExpressCard が正しくセットされているか確認してください。
- ExpressCard のドライバはインストールされていますか? Windows にあらかじめ登録されていない ExpressCard の場合は、ExpressCard に添付されているドライバ(各 OS に対応したもの)をインストールする必要があります。 ExpressCard に添付されているマニュアルをご覧ください。

## スマートカード

- □ スマートカードが使えない (スマートカードスロット搭載機種、スマートカード ホルダー添付機種の場合)
- スマートカードがスマートカードスロットに正しくセットされていますか?スマートカードは、専用のスマートカードスロットまたはスマートカードホルダーにセットしてお使いください。
- □ エラーメッセージが表示された(スマートカードスロット搭載機種、スマートカードホルダー添付機種の場合)
- スマートカード使用時にエラーメッセージが表示された場合は、「BIOS」(→P.209) をご覧ください。

## バッテリ

#### □ 状態表示 LCD のバッテリ残量表示の点滅が止まらない(状態表示 LCD 搭載の場合)

- バッテリは正しく取り付けられていますか? バッテリが正しく取り付けられているか確認してください。正しい場合は、バッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。
- LOW バッテリ状態ではありませんか? AC アダプタを取り付けてバッテリを充電してください。

# □ 状態表示 LED のバッテリ残量ランプが赤色に早い間隔で点滅している(状態表示 LED 搭載の場合)

・バッテリは正しく取り付けられていますか?
 バッテリが正しく充電できないことを示します。パソコン本体の電源を切ってからバッテリの取り付けをやり直してください。それでも赤色に点滅している場合はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。バッテリパックの交換については、「取り扱い」ー「内蔵バッテリパックを交換する」(→ P.58)をご覧ください。

# □ 状態表示 LED のバッテリ充電ランプがオレンジ色に点滅している(状態表示 LED 搭載の場合)

● バッテリ運用直後ではありませんか?
 バッテリ運用直後の充電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、保護機能が働いてバッテリ充電ランプがオレンジ点滅することがあります。しばらくして、バッテリの温度が低下し、正常な温度に戻ると、そのときのバッテリ残量を表示します。

#### □バッテリが充電されない

- ◆ AC アダプタは接続されていますか?
   AC アダプタを接続している場合は、コンセントおよびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。
- バッテリが熱くなっていませんか? 状態表示LCDのバッテリ充電表示(状態表示LCD搭載の場合)が点滅、または状態表示LED のバッテリ充電ランプ(状態表示LED搭載の場合)がオレンジ点滅します。 周囲の温度が高いときや使用中にバッテリの温度が上昇すると、バッテリの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
- パソコン本体が冷えていませんか?
   状態表示LCDのバッテリ充電表示(状態表示LCD搭載の場合)が点滅、または状態表示LED のバッテリ充電ランプ(状態表示LED搭載の場合)がオレンジ点滅します。
   バッテリの温度が5℃以下になっていると、バッテリの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
- 充電を途中で中断させていませんか?
   充電を始めてから、バッテリの充電が完了するまでの間に本パソコンを使用したり、ACアダプタを取り外したりすると、バッテリの特性により充電が不完全に終わることがあります。この場合は、本パソコンをしばらくの間バッテリで稼働させ、バッテリ残量が89%以下になってから充電してください。また、いったん充電を開始したら、バッテリの充電が完了するまでACアダプタを接続したまま充電を終わらせてください。

## ディスプレイ

#### □画面に何も表示されない

- ●「起動・終了時のトラブル」(→P.270) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」 をご覧ください。
- ポートリプリケータ (H8250 の場合) の外部ディスプレイコネクタ (デジタル) に外部ディスプレイを接続し、著作権保護技術がかかった映像を再生していませんか? 外部ディスプレイコネクタ (デジタル) に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応したディスプレイをお使いください。

また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。なお、別売またはカスタムメイドで選択した DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ (ユニット)、スーパーマルチドライブ (ユニット) に添付の「WinDVD」は HDCP に対応しています。

- E8250、S8350、S8250 でポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタ (デジタル) に外部ディスプレイを接続していませんか?
  - E8250、S8350、S8250 ではポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタ (デジタル) は 使用できません。パソコン本体またはポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに 外部ディスプレイを接続してください。
- ワンタッチボタンのワンタッチ「プレゼン」ボタンを押しても、画面が切り替わらず、何も表示されなくなった場合は、もう一度ワンタッチ「プレゼン」ボタンを押してください。

#### □ディスプレイの表示が見にくい

- ディスプレイは見やすい角度になっていますか?ディスプレイの角度を調節してください。
- 明るさなどを調節しましたか? 「取り扱い」 - 「液晶ディスプレイの明るさ変更」(→ P.76) をご覧になり、明るさを調節 してください。

#### □液晶ディスプレイが閉まらない

● 間に物がはさまっていませんか? 無理に閉めようとすると液晶ディスプレイに傷をつけることがあります。物がはさまっていないか確認してください。また、クリップなどの金属製品がキーのすき間などに入ると、故障の原因になります。

#### □表示が乱れる

- Windows の画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。 「ソフトウェア」 - 「ドライバ」(→ P.207) をご覧になり、ディスプレイドライバを再イン ストールしてください。
  - Windows が起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください  $(\rightarrow P.265)$ 。
- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
  - 1. ウィンドウの右上にある「最小化」をクリックし、ソフトウェアを最小化します。
  - 2. タスクバーに最小化されたソフトウェアのボタンをクリックします。

### POINT\_

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
  - · Windows 起動時および画面の切り替え時
  - ・DirectX を使用した一部のソフトウェア使用時
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありませんか?
   強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください(→P.262)。
- 外部ディスプレイに出力していますか? 外部ディスプレイによっては、対応している解像度や走査周波数が異なるため、正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレートを確認し、設定を変更してください (→ P.102)。

# サウンド

### □スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 内蔵スピーカーに関して、次の項目を確認してください。
  - ・スピーカーの出力は ON になっていますか?
    - 【Fn】+【F3】キーを押して、スピーカーの出力を確認してください。 U8250では、本体側面の音量ボリュームで音量を調節してください。
  - ・音量は正しく調節されていますか?
    - 【Fn】+【F8】キー、または【Fn】+【F9】キーを押して、適正な音量にしてください。 U8250 では、本体側面の音量ボリュームを押して、ミュートになっていないかを確認し てください。
- 音量を設定するウィンドウで、ミュートや音量などを確認してください。詳しくは、「取り扱い」 「音量 (Windows Vista の場合)」 ( $\rightarrow$  P.105)、または「取り扱い」 「音量 (Windows XP の場合)」 ( $\rightarrow$  P.110) をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- ハードウェアの競合が起こっていませんか?  $(\rightarrow P.266)$
- サウンドドライバが正しくインストールされていますか? 必要に応じて、「ソフトウェア」 「ドライバ」 ( $\rightarrow$  P.207) をご覧になり、再インストール してください。

### □マイクからうまく録音ができない

● 音量は調節されていますか?

音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、「取り扱い」 — 「音量(Windows Vista の場合)」( $\to$  P.105)、または「取り扱い」 — 「音量(Windows XP の場合)」( $\to$  P.110)をご覧ください。

# キーボード

### □押したキーと違う文字が入力される

- ●【NumLk】キーや【CapsLock】キーが有効になっていませんか? 状態表示LCD(状態表示LCD搭載の場合)、または状態表示LED(状態表示LED搭載の場合)のNum Lock表示やCaps Lock表示が点灯していないか確認してください。
- ●「コントロールパネル」の「キーボード」の設定は正しいですか? 次の手順で確認してください。
  - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「ハードウェアとサウンド」または「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
  - 3. 「キーボード」をクリックします。 「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  - 4. 「ハードウェア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されているか 確認します。
  - 5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

# マウス/ポインティングデバイス/ペン

### □ マウスカーソルが動かない

- マウスは正しく接続されていますか?
- ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか?(USBマウス(光学式)以外の場合) マウス内部をクリーニングしてください。
- オプティカルセンサー部分が汚れていませんか?(USBマウス(光学式)の場合) オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。

### □マウスカーソルが正しく動作しない(USBマウス(光学式)の場合)

- 次のようなものの上で操作していませんか?
  - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - 光沢のあるもの
  - ・濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの(木目調など)
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになること をお勧めします。

### □タッチパネルまたはタブレットのポインタ位置がずれる

● タッチパネルまたはタブレットを調整してください(→『取扱説明書』)。

### □ タッチパネルが使えない

- BIOS の「詳細」メニューにある「各種設定」の「タッチパネル設定」が次の設定になっていることを確認してください。
  - ・Windows Vista の場合:「タブレットモード」

・Windows XP の場合: 「タッチパネルモード」 通常は、リカバリする前にこの項目を変更する必要があります ( $\rightarrow$ 『取扱説明書』)。

# □ マウス/ポインティングデバイス/ペンが使えないため、Windows を終了できない

● キーボードを使用して Windows を終了してください  $(\rightarrow P.272)$ 。

### **USB**

### □ USB デバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか?ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- USB デバイスがルートハブ以外に接続されていませんか? USB デバイスはルートハブに直接接続してください。
- USB デバイスに不具合はありませんか?
  USB デバイスに不具合がある場合、Windows が動かなくなります。
  パソコンを再起動して、USB デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作
  しない場合は、USB デバイスのご購入元にご連絡ください。

# □ USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク(!) が表示される

- デバイスドライバに問題はありませんか?インストールされていますか? 必要なドライバをインストールしてください。
- 外部から電源を取らない USB デバイスの場合、消費電力に問題はありませんか? 次の手順で USB コネクタの電力使用状況を確認してください。
  - ・Windows Vista の場合
    - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
    - 2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
    - 3. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
    - 4. 「続行」をクリックします。
      - 「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
    - 5. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリックし、「USB ルートハブ」 をダブルクリックします。
      - 「USB ルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    - 6. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
    - 7. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

- ・Windows XP の場合
  - 1. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパ ティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 3. 「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」をダブルクリックし、「USB ルートハブ」 をダブルクリックします。

「USB ルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 4. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
- 5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

# プリンタ

### □プリンタを使用できない

- ◆ 次の点を確認してください。
  - ・プリンタケーブルは正しく接続されていますか?
  - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
  - ・プリンタの電源は入っていますか?
  - ・プリンタドライバは正しくインストールされていますか?プリンタのマニュアルをご覧になり、再インストールしてください。
  - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク管理者の指示に従って設定を行いましたか?
  - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか?  $(\rightarrow P.279)$

# パソコン本体のお手入れ

## □「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」という メッセージが表示された

パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている場合に表示されます。

「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、パソコンをお手入れしてください。 お手入れ方法については、「お手入れ」(→P.249)の「空冷用通風路のお手入れ」をご覧ください。

### □「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示 された

パソコン本体内部の温度が高くなっているにもかかわらず、ファンの回転数が低下している場合に表示されます。

「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」にお問い合わせください。

# その他

### □使用中の製品に関する最新情報を知りたい

● 製品出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社の富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\_support.html)で公開しています。必要に応じてご覧ください。

# 6 それでも解決できないときは

# お問い合わせ先

### ■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

### ■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本パソコンに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

なお、記載の情報は、2007年10月現在のものです。電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください。

### Norton AntiVirus

株式会社シマンテック

シマンテック・テクニカル・サポートセンター

- ・本センターは技術的なお問い合わせ用の窓口です。
- ・ご利用期間は更新期間(90日間)となります。

(更新サービス延長を申込をいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。) 詳しくは、製品別サポートページ http://symss.jp を参照の上、お問い合わせください。 更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になります。

シマンテック・ストア

URL: http://www.symantecstore.jp/users.asp

#### Adobe Reader

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

● StandbyDisk Solo、スタンバイ レスキュー Lite

株式会社ネットジャパン

営業本部サポート&サービスグループ

URL: http://www.netjapan.co.jp/e/

E メール (StandbyDisk Solo): sbd-support@netjapan.co.jp

Eメール (スタンバイ レスキュー Lite): srl-support@netjapan.co.jp

電話 (StandbyDisk Solo): 03-5256-0860

電話 (スタンバイ レスキュー Lite): 03-5256-0863

FAX: 03-5256-0867

電話受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(休日・祝日を除く月曜日から金曜日まで)

● ソフトウェア (カスタムメイド)各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

第9章

# 仕様一覧/技術情報

仕様やコネクタピン配置などを記載していま す。

1	本体仕様	296
2	その他の仕様	306

# 1 本体仕様

# H8250

「Microsoft® Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス」を選択した場合、表中の(DG)の項目については、Windows XP の欄をご覧ください。

製品名称			FMV-ŀ	18250	
CPU <sup>注 1</sup>			インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7800	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7700	
			2.60GHz	2.40GHz	
	ッシュメモリ U 内蔵)	1	1 次: 32KB 命令×2 2 次:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
チッ	プセット		モバイルインテル®PM9	065 Express チップセット	
シフ	ペテムバスクロ	リック	800N	MHz	
メイ (DC	ンメモリ G)	Windows Vista	標準 1GB(512MB × 2) <sup>注2</sup> (P ECC なし最	C2-5300 DDR2 SDRAM DIMM) :大 4GB <sup>注 3</sup>	
		Windows XP	標準 512MB(512MB × 1) <sup>注 4</sup> ( ECC なし最		
メモ (DC)	・リスロット G)	Windows Vista	× 2(空きスロ	ットなし) <sup>注 5</sup>	
		Windows XP	× 2(空きスロ	マット× 1) 注 6	
	グラフィック アクセラレータ		NVIDIA Quadro FX 570M		
表示	ビデオメモリ		256MB <sup>注 7</sup>		
機	液晶ディスプレイ <sup>注8</sup>		15.4 型ワイド TFT カラー 1920 × 1200 ドット		
能	解像度/発色数		液晶ディスプレイ表示: 1920 外部ディスプレイ表示: 最大 1600 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同	× 1200 ドット/最大 1677 万色 <sup>注 9</sup>	
フェドラ	1ッピーディス 7イブ <sup>注 10</sup>	ピーディスク ブ <sup>注 10</sup> FDD ユニット (USB) 添付 (3.5 インチ、3 モード対応) <sup>注 11</sup>		1.5 インチ、3 モード対応) <sup>注 11</sup>	
ハードラ	・ドディスク イブ <sup>注 12</sup> 80GB <sup>注 13</sup> (Serial ATA/150、5400rpm)		ATA/150、5400rpm)		
CD/	/DVD ドライブ <sup>注 14</sup> CD/DVD ドライブユニット <sup>注 15</sup>		ブユニット <sup>注 15</sup>		
オ-	オーディオ コントローラ	;	チップセット内蔵+ High I	Definition Audio コーデック	
ーディオ	PCM 録音再生機能		PCM 録音再生機能 サンプリング周波数、最大 192kHz、24 ビット (再生時) 注 16、 サンプリング周波数、最大 48kHz、16 ビット (録音時) 注 16、 同時録音再生機能		
機能	MIDI 再生機	DI 再生機能 OS 標準機能にてサポート		こてサポート	
HE	スピーカー		ステレオスと	ピーカー内蔵	
キーボード			日本語キ (キーピッチ約 19mm、キーストロー		
ポイディ	ポインティング デバイス <sup>注 17</sup>		フラットポイント、スティック		

		製品名	袮	FMV-H8250		
	モデ	モデム		デム データ:最大 56kbps (V.92 規格準拠) <sup>注 18</sup> / FAX:最大 14.4kbps		データ:最大 56kbps(V.92 規格準拠) <sup>注 18</sup> / FAX:最大 14.4kbps
通	LAN	LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN 対応 <sup>注 19</sup>		
信機能	無線注 14	LAN 規格 IEEE 802.11a(J52/W52/W53/W56)準拠、IEEE 802.11b IEEE 802.11g 準拠(Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>注 21</sup>		IEEE 802.11a(J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠(Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>注 21</sup>		
HC			内蔵 アンテナ	ダイバーシティ方式		
		ュリティ ン <sup>注 22</sup>	,	数字ボタン× 4 + Enter ボタン		
セキ	指紋	センサー	_注 14	スライド方式		
ュリ		a 対応リ タ <sup>注 14</sup>	ーダ/	あり		
ティ	スマ	ートカー	- ķ	× 1 (専用スロット)		
機能	セキ	ユリティ	・チップ	TCG Ver 1.2 準拠 <sup>注 23</sup>		
	盗難防止用ロック 取り付け穴		ュック	あり		
		PC カード		PC Card Standard 準拠 Type I/II × 1 スロット(CardBus 対応)		
		ExpressCard		× 1 スロット(ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応)		
		SD メ <sup>*</sup> カード メモリ スティ	/	1スロット		
				外部 ディス ビデオ	プレイ/ ·出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1 / S ビデオ× 1 (NTSC 出力)
イン		シリア	ル <sup>注 25</sup>	非同期 RS-232C 準拠 D-SUB 9 ピン× 1(16550A 互換)		
タ 	本		ル注 26	セントロニクス準拠 ECP/EPP 対応 D-SUB 25 ピン× 1		
フェ	体	USB <sup>注</sup>	27	USB2.0 準拠×4 (左側面×2、背面×2)		
		モデム	注 28	RJ-11 × 1		
ス		LAN		RJ-45 × 1		
		オーデ	イオ	マイク・ラインイン兼用 <sup>注 29</sup> : $\phi$ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)10k $\Omega$ 以上(DC)2k $\Omega$ 以上)、 ヘッドホン・ラインアウト兼用 <sup>注 30</sup> : $\phi$ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32 $\Omega$ )		
		ポートリプリ	ケータ	× 1 (専用コネクタ)		
		状態表	示	モノクロ液晶、アイコン表示		
		マルチベイ		×1 (専用コネクタ)		

外部 ディスプレイ (アナログ) 外部 ディスプレイ (デジタル)			
プイスプレイ (デジタル) DVI-D 24 ピン	× 1		
ン ト シリアル <sup>注 25</sup> 非同期 RS-232C 準拠 D-SUB9 ピ	ン(16550A 互換)× 1		
$egin{array}{c ccccc} y & y & & & & & & & & & & & & & & & & $	†応 D-SUB 25 ピン× 1		
フ リ キーボード/ マウス PS/2 準拠 ミニ -DIN	6 ピン× 1		
ス タ	$\times$ 4		
LAN RJ-45 $\times$ 1			
オーディオ マイク: φ3.5mm ミ (入力: 100mV 以下、入力インピーダンス ( ヘッドホン・ラインアウト兼用 <sup>注30</sup> : φ3 (出力: 1mW 以上、負荷イン	AC) 10kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)、 3.5mm ステレオ・ミニジャック		
電源供 AC アダプタ <sup>注 32</sup> 入力 AC100V ~ 240V、出力	DC19V (4.22A)		
	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 5200mAh 増設用内蔵バッテリユニット (別売):リチウムイオン 10.8V / 3800mAh		
時間(JEITA Vista 約 4.8 時間(内蔵	約 3.1 時間(内蔵)/ 約 4.8 時間(内蔵+増設)		
	約 3.2 時間(内蔵)/ 約 4.9 時間(内蔵+増設)		
	約5時間(內蔵)/ 約8時間(內蔵+増設)		
消費電力注35 約 27W /約 9	約 27W /約 90W		
電波障害対策 VCCI クラス	<b>В</b>		
省エネ法に基づ くエネルギー 消費効率注36注37	1区分 0.00040(AAA)		
旧資効率は30世分 (DG) Windows XP 1区分 0.00033(AAA)	1区分 0.00035(AAA)		
外形寸法 (突起部含まず) W357 × D257 × H33.	W357 × D257 × H33.3 ~ 34.5mm		
1	約 2.8kg(CD/DVD ドライブユニット搭載時)/ 約 2.6kg(CD/DVD ドライブユニット非搭載時)		
温度-10~60℃/湿度20~	温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80 %RH (動作時) 温度 - 10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80 %RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プレインストール OS <sup>注 38</sup> Windows Vista Business 正規版 Windows XP Professional 正規版 <sup>注</sup>	(DirectX 10 対応)、 <sup>E 39</sup> (DirectX 9.0c 対応)		
サポート OS Windows Vista Business 正規版、Windo	ws XP Professional 正規版 <sup>注 40</sup>		

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

### 注について

注1 : ・ソフトウェアによっては、CPU 名表記が異なる場合があります。

・本パソコンに搭載の CPU で使用できる機能については、「CPU」(→ P.309) をご覧ください。

注2 : カスタムメイドの選択によっては、2GBの場合もあります。

注3: ・4GB のメモリ容量にするには、搭載済のメモリをすべて取り外し、拡張 RAM モジュールー 2GB を 2 枚取り付ける必要がある場合があります。ただし、4GB 搭載時でも OS が利用可能な領域は約 3.25GB になります。

・合計で 2GB を超えるメモリを搭載した場合は、完全メモリダンプを使用できません。

注4 : カスタムメイドの選択によっては、1GB、または2GBの場合もあります。 注5 : カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがある場合もあります。 注6 : カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがない場合もあります。

- 注 7 : 専用ビデオメモリ 256MB のほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。
- 注8 : 以下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
  - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、 省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利 用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る 時間の設定」(Windows Vista)、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウ(Windows XP)から行えます。また、ス クリーンセーバーの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。
  - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。
- 注9:・グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
  - ・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注10: カスタムメイドの選択によって添付されています。
- 注 11: ・フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB、1.2MB)と2DD(720MB)です。
  - ・1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注 12: 容量は、1MB=1000<sup>2</sup>byte、1GB=1000<sup>3</sup>byte 換算値です。
- 注 13: カスタムメイドの選択によっては、120GB の場合もあります。
- 注 14: カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注 15: ・カスタムメイドで内蔵ドライブユニットを選択されなかった場合は、パソコン本体にマルチベイ用カバーが取り付けられています。
  - ・CD/DVD ドライブの仕様は、「CD  $\not$  DVD ドライブ仕様」( $\rightarrow$  P.311) をご覧ください。
- 注 16: 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 17: カスタムメイドの選択によっては、USB マウス、USB マウス(光学式)のいずれかが添付されていることがあります。 また、カスタムメイドで指紋センサーを選択している場合はスクロールボタンは搭載されていません。
- 注 18: 56000bps は V.92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。V.92 の 33600bps を超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
- 注 19: ・1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化 します。
  - ・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ5(カテゴリ5E)以上のLANケーブルを使用してください。
  - ・1000Mbps のネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wakeup on LAN 機能はご使用になれません。
  - ・Wakeup on LAN 機能は出荷時の設定では使用できません。使用する場合は、BIOS セットアップで設定を変更してください  $(\to P.211)$ 。
- 注 20 : カスタムメイドで無線 LAN を選択した場合、「インテル® Centrino® Pro プロセッサー・テクノロジー搭載 PC」となります。
- 注 21: Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保障する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注 22: OS の動作中は、ソフトウェア起動用のワンタッチボタンとして使用できます。
- 注 23: ご購入時のセキュリティチップの設定は、「無効かつ使用不可」になっています。
- 注 24: ・SD メモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。
  - ・すべてのSDメモリーカード/メモリースティックの動作を保証するものではありません。
  - ・著作権保護機能には対応していません。
  - ・マルチメディアカード (MMC)、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません。
  - ・miniSD カード、microSD カードやメモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ず miniSD カードを miniSD カードアダプタに、microSD カードを microSD カードを がった メモリースティック Duo アダプタにセットしてから お使いください。
  - ・2GBを超えるSDメモリーカードには対応していません。2GBを超える場合は、SDHCメモリーカードをお使いください。
    ・SDIO カードには対応していません。
- 注 25: すべてのシリアル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注 26: すべてのパラレル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注 27: ・すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
  - ・外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1 ポートにつき 500mA です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注 28: 本パソコンは、電気通信事業法による技術基準適合認定を取得しています。
  - ・回線認定番号: A05-0413001
- 注 29: OS 上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。ラインイン端子として使用する場合には、次の仕様となります。
  - (入力: 100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)

注 30: OS上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。ラインアウト端子として使用する場合には、次の仕様となります。

(出力: 1mW 以上、負荷インピーダンス 10kΩ)

- 注 31: 本パソコンには、ポートリプリケータは添付されておりません。 お使いになる場合は、別売のポートリプリケータをご購入ください。
- 注 32 : 矩形波が出力される機器 (UPS (無停電電源装置) や車載用 DC/AC 電源等) に接続されると故障する場合があります。
- 注 33: 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 34: 電源 OFF、スリープ(Windows Vista)、スタンバイ(Windows XP)時。装置の動作状況により、充電時間が長くなることがあります。
- 注35:・動作時の最小消費電力(Windows 起動直後の消費電力)/最大消費電力です。 また、AC アダプタ運用時の消費電力です。
  - ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1.3W 以下(満充電時)です。 なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 36: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 37: ・2007 年度基準で表示しています。
  - ・カッコ内のアルファベットは「A は 100%以上 200%未満、AA は 200%以上 500%未満、AAA は 500%以上」の省エネルギー基準達成率であることを示します。
- 注 38: ・日本語 32 ビット版。
  - ・カスタムメイドの選択によって、いずれかの OS がプレインストールされています。
- 注 39: 出荷時に Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。
- 注 40: Microsoft® Windows® XP Service Pack2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。

# E8250

「Microsoft® Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス」を選択した場合、表中の(DG)の項目については、Windows XP の欄をご覧ください。

製品名称			FMV-E	E8250	
CPU	CPU <sup>注 1</sup>		インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7700	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7250	
			2.40GHz	2GHz	
	ィッシュメモ! U 内蔵)	J	1 次: 32KB 命令×2 + 32KB データ×2、 2 次: 4MB	1 次: 32KB 命令×2 + 32KB データ×2、 2 次: 2MB	
チッ	プセット		モバイル インテル <sup>®</sup> GM	965 Express チップセット	
シフ	ステムバスクロ	ュック	8008	MHz	
メイ (DC	゚ンメモリ G)	Windows Vista	標準 1GB(512MB × 2) <sup>注2</sup> (P ECC なし最	C2-5300 DDR2 SDRAM DIMM) :大 4GB <sup>注 3</sup>	
		Windows XP	標準 512MB(512MB × 1) <sup>注 4</sup> ( ECC なし最	PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM) 大 4GB <sup>注 3</sup>	
メモ (DC)	-リスロット 3)	Windows Vista	× 2(空きスロ	ットなし) <sup>注 5</sup>	
		Windows XP	× 2(空きスロ	rット×1) <sup>注6</sup>	
	グラフィックアクセラレー		チップセットに内蔵		
表	ビデオ メモリ	Windows Vista	最大 256MB(メインメモリと共用) <sup>注 7</sup>		
示機	(DG)	形 機 Windows XP 最大 128MB(メインメモリと共用)注 8		/メモリと共用) <sup>注 8</sup>	
能	液晶ディスプレイ <sup>注9</sup>		15.4 型ワイド TFT カラー 1280 × 800 ドット <sup>注 10</sup>		
	解像度/発色数 <sup>注 11</sup>		液晶ディスプレイ表示: 1280 × 800 ドット/ 1677 万色 <sup>注 12</sup> 外部ディスプレイ表示: 最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1280 × 768 ドット/ 1677 万色 <sup>注 12</sup>		
フェドラ	ュッピーディス オブ <sup>注 13</sup>	スク	FDD ユニット(USB)添付(3	.5 インチ、3 モード対応) 注 14	
ハー	- ドディスク	ディスクドライブ <sup>注15</sup> 40GB <sup>注 16</sup> (Serial ATA/150、5400rpm)		ATA/150、5400rpm)	
CD/	DVD ドライコ	ブ注 17	CD/DVD ドライ	ブユニット <sup>注 18</sup>	
オー	オーディオ コントローラ	ラ チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック		Definition Audio コーデック	
ーディオ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数、最大 192kHz、24 ビット(再生時) <sup>注 19</sup> 、 サンプリング周波数、最大 48kHz、16 ビット(録音時) <sup>注 19</sup> 、 同時録音再生機能		
機能	MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート		
	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵		
,	ーボード		(キーピッチ約 19mm、キーストロー		
ポイ	゚ンティングラ	デバイス <sup>注20</sup>	フラットポイント、スティックス	ポイント <sup>注 17</sup> 、スクロールボタン	

製品名称		称	FMV-E8250		
	モデム <sup>注 17</sup>			データ:最大 56kbps(V.92 規格準拠) <sup>注 21</sup> / FAX:最大 14.4kbps	
通	LAN			1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN 対応 <sup>注 22</sup>	
信機能	無線注 17	LAN 注 23	規格	IEEE 802.11a(J52/W52/W53/W56)準拠、IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠(Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>注 24</sup>	
HE			内蔵 アンテナ	ダイバーシティ方式	
	セキ	ユリティ	イボタン <sup>注25</sup>	数字ボタン× 4 + Enter ボタン	
セ	指紋	センサー	_注 17	スライド方式	
キュリ	FeliC ライ	a 対応リ タ <sup>注 17</sup>	ーダ/	あり	
ティ	スマ	ートカー	- ķ	×1 (専用スロット)	
イ機	セキ	ュリティ	(チップ	TCG Ver 1.2 準拠 <sup>注 26</sup>	
能		防止用ロ 付け穴	ュック	あり	
		PC カー	ード	PC Card Standard 準拠 Type I/II × 1 スロット(CardBus 対応)	
		Express	sCard	× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応)	
		SD メ <sup>ニ</sup> カード メモリ ティッ	:/	1スロット	
		外部 ディス ビデオ	プレイ <i>/</i> ・出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1 / S ビデオ× 1 (NTSC 出力)	
		シリア	ル <sup>注 28</sup>	非同期 RS-232C 準拠 D-SUB 9 ピン× 1(16550A 互換)	
	本	パラレ	ル <sup>注 29</sup>	セントロニクス準拠 ECP/EPP 対応 D-SUB 25 ピン× 1	
	体	USB 注	30	USB2.0 準拠×4 (左側面×2、背面×2)	
		モデム	注17注31	RJ-11 × 1	
		LAN		RJ-45 × 1	
インターコ		オーデ	・イオ	マイク・ラインイン兼用 <sup>注 32</sup> : $\phi$ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力: $100mV$ 以下、入力インピーダンス(AC) $10k\Omega$ 以上(DC) $2k\Omega$ 以上)、 ヘッドホン・ラインアウト兼用 $^{\pm 33}$ : $\phi$ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力: $1mW$ 以上、負荷インピーダンス $32\Omega$ )	
フェー		ポート リプリ	ケータ	× 1 (専用コネクタ)	
ス		状態表	示	モノクロ液晶、アイコン表示	
		マルチ	・ベイ	× 1 (専用コネクタ)	
		外部 ディス (アナロ	プレイログ)	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1	
	ポ	シリア	·ル <sup>注 28</sup>	非同期 RS-232C 準拠 D-SUB9 ピン(16550A 互換)× 1	
	  -	パラレ	ル <sup>注 29</sup>	セントロニクス準拠 ECP/EPP 対応 D-SUB 25 ピン× 1	
	リ プ リ	キーボマウス	- ド/	PS/2 準拠 ミニ -DIN 6 ピン× 1	
	ケー	USB 注	30	USB2.0 準拠× 4	
	タ	LAN		RJ-45 × 1	
	注 34	オーデ	・イオ	マイク: $\phi$ 3.5mm ミニジャック (入力: $100$ mV 以下、入力インピーダンス(AC) $10$ k $\Omega$ 以上(DC) $2$ k $\Omega$ 以上)、 ヘッドホン・ラインアウト兼用 <sup>注 33</sup> : $\phi$ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力: $1$ mW 以上、負荷インピーダンス $32\Omega$ )	

	製品名称		FMV-E	E8250		
電源供	AC 7	ダプタ <sup>注 35</sup>	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)			
給方式	バッテリ注36		内蔵バッテリパック(標準): リ 内蔵バッテリパック(大容量): リ 増設用内蔵バッテリユニット(別売)	リチウムイオン 14.4V / 5200mAh		
バッテリ 時間(JEI	TA	Windows Vista	約3.4 時間(標準)/彩 約5.7 時間(標準+増設)/	勺 4.6 時間(大容量)/ 約 6.8 時間(大容量+増設)		
測定法 1.0 (DG)	)) 4.57	Windows XP	約3.6 時間(標準)/彩 約6時間(標準+増設)/			
バッテリ充電時間 <sup>注 38</sup>				約 4.5 時間(標準)/約 5 時間(大容量)/ 約 7.5 時間(標準+増設)/約 8 時間(大容量+増設)		
消費電力	主 39		約 25W /約 78W			
電波障害	対策		VCCI クラス B			
省エネ法エネルギ	こ基づく 一消費効	<sub>]率注40注41</sub>	1区分 0.00026 (AAA)	1区分 0.00031 (AAA)		
外形寸法	(突起部	(含まず)	W357 × D257 × H33.3 ∼ 34.5mm			
質量				約 2.6kg(CD/DVD ドライブユニット搭載時)/ 約 2.4kg(CD/DVD ドライブユニット非搭載時)		
温湿度条件			温度-10~60℃/湿度2	温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時) 温度 - 10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プレインストール OS <sup>注 42</sup>			Windows Vista Business 正規版(DirectX 10 対応)、 Windows XP Professional 正規版 <sup>注 43</sup> (DirectX 9.0c 対応)、 Windows XP Home Edition 正規版 <sup>注 43</sup> (DirectX 9.0c 対応)			
サポート OS			Windows Vista B Windows XP Professional 正規版 <sup>注 44</sup> 、			

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

#### 注について

- 注1:・ソフトウェアによっては、CPU 名表記が異なる場合があります。
  - ・本パソコンに搭載の CPU で使用できる機能については、「CPU」(→P.309) をご覧ください。
- 注2: カスタムメイドの選択によっては、2GBの場合もあります。
- 注3:・4GBのメモリ容量にするには、搭載済のメモリをすべて取り外し、拡張 RAM モジュールー 2GB を 2 枚取り付ける必要がある場合があります。ただし、4GB 搭載時でも OS が利用可能な領域は約 3.25GB になります。
  - ・合計で 2GB を超えるメモリを搭載した場合は、完全メモリダンプを使用できません。
- 注4 : カスタムメイドの選択によっては、1GB、または 2GB の場合もあります。
- 注5 : カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがある場合もあります。
- 注6: カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがない場合もあります。
- 注7 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量 まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。
  - ・メインメモリ 512MB の場合:最大 64MB
  - ・メインメモリ 1GB の場合:最大 256MB
  - ・メインメモリ 1.5GB 以上の場合:最大 384MB
- 注 8 : Intel<sup>®</sup> Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により、パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量 まで変化します。
- 注9 : 以下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
  - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、 省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーパーの使用をお勧めします。省電力機能などを利 用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の設定」(Windows Vista)、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウ(Windows XP)から行えます。また、スク リーンセーバーの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。
  - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。
- 注 10: カスタムメイドの選択によっては「15.4 型ワイド TFT カラー 1680 × 1050」の場合もあります。


- 注 11: カスタムメイドで「15.4 型ワイド TFT カラー 1680 × 1050」を選択した場合は、次のとおりとなります。
  - 液晶ディスプレイ表示: 1680 × 1050 ドット/ 1677 万色
  - 外部ディスプレイ表示:最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色
  - 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1400 × 1050 ドット/ 1677 万色
- 注 12: ・グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
  - ・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注 13: カスタムメイドの選択によって添付されています。
- 注 14: ・フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB、1.2MB)と2DD(720MB)です。
  - ・1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注 15: 容量は、1MB=1000<sup>2</sup>byte、1GB=1000<sup>3</sup>byte 換算値です。
- 注 16: カスタムメイドの選択によっては、80GB、または 120GB の場合もあります。
- 注 17: カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注 18: ・カスタムメイドで内蔵ドライブユニットを選択されなかった場合は、パソコン本体にマルチベイ用カバーが取り付けられています。
  - ・CD/DVD ドライブの仕様は、「CD / DVD ドライブ仕様」(→ P.311) をご覧ください。
- 注 19: 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 20: カスタムメイドの選択によっては、USB マウス、USB マウス(光学式)のいずれかが添付されていることがあります。 また、カスタムメイドで指紋センサーを選択している場合はスクロールボタンは搭載されていません。
- 注 21: 56000bps は V.92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。V.92 の 33600bps を超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
- 注 22: ・1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
  - ・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブルを使用してください。
  - ・1000Mbps のネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wakeup on LAN 機能はご使用になれません。
  - ・Wakeup on LAN 機能は出荷時の設定では使用できません。使用する場合は、BIOS セットアップで設定を変更してください(→ P.211)。
- 注 23: カスタムメイドで「802.11a/g 無線 LAN (Centrino<sup>®</sup> Pro 対応)」を選択した場合、本パソコンは「インテル<sup>®</sup> Centrino<sup>®</sup> Pro プロセッサー・テクノロジー搭載 PC」となります。 カスタムメイドで「802.11a/g 無線 LAN」を選択した場合、本パソコンは Super AG<sup>TM</sup> に対応しています。Super AG<sup>TM</sup> は Super AG<sup>TM</sup> に対応した無線 LAN アクセスポイントとの通信を行うときのみ利用できます。
- 注 24: Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保障する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注 25: OS の動作中は、ソフトウェア起動用のワンタッチボタンとして使用できます。
- 注 26: ご購入時のセキュリティチップの設定は、「無効かつ使用不可」になっています。
- 注27: ·SD メモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。
  - ・すべての SD メモリーカード/メモリースティックの動作を保証するものではありません。
  - ・著作権保護機能には対応していません。
  - ・マルチメディアカード (MMC)、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません。
  - ・miniSD カード、microSD カードやメモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ず miniSD カードを miniSD カードアダプタに、microSD カードを microSD カードを がった メモリースティック Duo アダプタにセットしてから お使いください。
  - ・2GBを超えるSDメモリーカードには対応していません。2GBを超える場合は、SDHCメモリーカードをお使いください。
  - ・SDIO カードには対応していません。
- 注 28: すべてのシリアル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注 29: すべてのパラレル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注30: ・すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
  - ・外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1 ポートにつき 500mA です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注 31: 本パソコンは、電気通信事業法による技術基準適合認定を取得しています。
  - ·回線認定番号: A05-0413001
- 注 32: OS上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。ラインイン端子として使用する場合には、次の仕様となります。
  - (入力: 100mV 以下、入力インピーダンス(AC)10kΩ 以上(DC)2kΩ 以上)
- 注33: OS上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。ラインアウト端子として使用する場合には、次の仕様となります。
  - (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 10kΩ)
- 注 34: 本パソコンには、ポートリプリケータは添付されておりません。 お使いになる場合は、別売のポートリプリケータをご購入ください。
- 注35: 矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用DC/AC電源等)に接続されると故障する場合があります。

- 注 36: カスタムメイドの選択により、内蔵バッテリパック (標準) か内蔵バッテリパック (大容量) のいずれかが搭載されています。
- 注 37: 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 38 : 電源 OFF、スリープ (Windows Vista)、スタンバイ (Windows XP) 時。装置の動作状況により、充電時間が長くなることがあります。
- 注 39: ・動作時の最小消費電力 (Windows 起動直後の消費電力) / 最大消費電力です。
  - また、AC アダプタ運用時の消費電力です。
    ・電源 OFF 時の消費電力は、約 0.7W 以下(満充電時)です。
  - なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 40: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 41: ・2007 年度基準で表示しています。
  - ・カッコ内のアルファベットは「A は 100%以上 200%未満、AA は 200%以上 500%未満、AAA は 500%以上」の省エネルギー基準達成率であることを示します。
- 注 42: ・日本語 32 ビット版。
  - ・カスタムメイドの選択によって、いずれかの OS がプレインストールされています。
- 注 43: 出荷時に Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。
- 注 44: Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Service Pack2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。

# 2 その他の仕様

# コネクタのピン配列と信号名

# ■ パラレルコネクタ (D-SUB25 ピン、メス)




ピン番号	信号名	方向	説明
1	*STROBE	入出力	ストローブ
2	DATA 0	入出力	データ 0
3	DATA 1	入出力	データ 1
4	DATA 2	入出力	データ 2
5	DATA 3	入出力	データ 3
6	DATA 4	入出力	データ 4
7	DATA 5	入出力	データ 5
8	DATA 6	入出力	データ 6
9	DATA 7	入出力	データ 7
10	*ACK	入力	アクノリッジ
11	BUSY	入力	ビジー
12	PE	入力	用紙切れ
13	SELECT	入力	セレクト
14	*AUTOFD	出力	自動送り
15	*ERROR	入力	エラー
16	*INIT	出力	初期化
17	*SLCTIN	出力	選択
18 ~ 25	GND	_	グランド

# ■ シリアルコネクタ (D-SUB9 ピン、オス)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	_	グランド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート


# ■ 外部ディスプレイコネクタ(アナログ)(ミニ D-SUB15 ピン、メス)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	RED	出力	赤出力
2	GREEN	出力	緑出力
3	BLUE	出力	青出力
4	NC	_	未接続
5 ~ 8	GND	_	グランド
9	+5V	_	電源注
10	GND	_	グランド
11	NC	_	未接続
12	SDA	入出力	シリアルデータライン
13	HSYNC	出力	水平同期信号
14	VSYNC	出力	垂直同期信号
15	SCL	入出力	シリアルクロックライン

注: MAX 300mA

# ■ 外部ディスプレイコネクタ(デジタル)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	TX2-	出力	データチャンネル 2-
2	TX2+	出力	データチャンネル 2+
3	TX2/4 Shield	_	グランド
4	NC	_	未接続
5	NC	_	未接続
6	DDC Clock	入出力	DDC クロック
7	DDC Data	入出力	DDC データ
8	NC	_	未接続
9	TX1-	出力	データチャンネル 1-
10	TX1+	出力	データチャンネル 1+
11	TX1/3 Shield	_	グランド
12	NC	_	未接続
13	NC	_	未接続
14	+5V	_	電源
15	GND	_	グランド
16	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
17	TX0-	出力	データチャンネル 0-
18	TX0+	出力	データチャンネル 0+
19	TX0/5 Shield	_	グランド
20	NC	_	未接続
21	NC	_	未接続
22	TXC Shield	_	グランド
23	TXC+	出力	データクロック+
24	TXC-	出力	データクロック -

# ■ USB コネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	_	ケーブル・電源
2	— DATA	入出力	- データ信号
3	+ DATA	入出力	+データ信号
4	GND	_	ケーブル・グランド

### CPU

本パソコンに搭載されている CPU で使用できる機能は、次のとおりです。

# **%重要**

▶ ここで説明する CPU の各機能は、Windows Vista モデルの場合、および Windows XP モデルで、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載(以降、Windows XP SP2)をインストールした場合のみお使いになれます。その他の OS をお使いになる場合の動作保証はいたしません。

なお、Windows XPモデルには、あらかじめWindows XP SP2がインストールされています。

お使いのパソコンに搭載されている CPU をご覧ください。

	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7800	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7700	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7250
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能	0	0	0
拡張版 Intel <sup>®</sup> SpeedStep <sup>®</sup> テクノロジー機能 (EIST)	0	0	0
インテル <sup>®</sup> バーチャライゼーション・ テクノロジー機能	0	0	0

### ■ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> のデータ実行防止 (DEP) 機能、および Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載(以降、Windows XP SP2)のデータ実行防止(DEP)機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。

この機能を有効にするか無効にするかは、BIOS セットアップで設定します。ご購入時は、有効に設定されています。

この機能を有効にした場合は、次のようになります。

- Windows Vista の場合
  - ・「パフォーマンスオプション」ウィンドウの「データ実行防止」タブに、「お使いのコン ピュータのプロセッサは、ハードウェアベースの DEP をサポートしています。」と表示 されます。

# POINT

- ▶「パフォーマンスオプション」ウィンドウを表示する方法は、次のとおりです。
  - 1. 「スタート」ボタンをクリックします。
  - 「コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
  - 3. 「システムの詳細設定」をクリックします。
  - 4. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「続行」をクリックします。 「続行」が表示されず管理者アカウントが表示されている場合は、そのアカウントの パスワードを入力してから「OK」をクリックします。
  - 5. 「システムのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブで、「パフォーマンス」の 「設定」をクリックします。

「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。

・データ実行防止 (DEP) 機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[ ソフトウェ ア名称]は動作を停止しました」という画面が表示されます。この場合は、「プログラム の終了」をクリックして、表示される対処方法に従ってください。

### ● Windows XP の場合

- ・「システムのプロパティ」ウィンドウの「全般」タブに、「物理アドレス拡張」というメッセージが表示されます。
- ・データ実行防止(DEP)機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「データ実行防止」ウィンドウに「コンピュータ保護のため、このプログラムは Windows により終了されました。」というメッセージが表示されます。

この場合は、「データ実行防止」ウィンドウの「その他の詳細情報を表示します。」をクリックして表示される対処方法に従ってください。

# ■ 拡張版 Intel<sup>®</sup> SpeedStep<sup>®</sup> テクノロジー機能(EIST)

拡張版 Intel<sup>®</sup> SpeedStep<sup>®</sup> テクノロジー機能は、実行中のソフトウェアの CPU 負荷に合わせて、Windows がプロセッサーの動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。 この機能を有効にするか無効にするかは、「電源オプション」 ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」 ウィンドウで設定します。

### ■ インテル<sup>®</sup> バーチャライゼーション・テクノロジー機能

インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー機能は、本機能をサポートする VMM(仮想マシン・ソフトウェア)をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能を有効にするか無効にするかは、BIOS セットアップで設定します。ご購入時は、無効に設定されています。

# ドライブ構成

搭載しているハードディスクの容量によって、ドライブ構成が違います。

# POINT

- ▶ ファイルシステムを NTFS から FAT32 に変換することはできません。
- ▶ Windows Vista の場合、Windows RE 領域に約 0.5GB 使用しています。そのため、「コン ピュータ」のハードディスクの総容量は、「本体仕様」の記載よりも約 0.5GB 少なく表示 されます。

Windows RE 領域は、リカバリ時にハードディスクの領域設定を変更しても削除できません。

▶ FDD ユニット (USB) をお使いになる場合は、使用環境によって、FDD ユニット (USB) に割り当てられるドライブが変わります。また、CD-ROM ドライブのドライブが変わることがあります。

ドライブ	容量	備考
С	全容量の約 50%	NTFS
D	全容量の約 50%	NTFS
Е	CD-ROM <sup>注</sup> ドライブ	CD-ROM 接続時

注:カスタムメイドの場合は、選択したドライブ(CD-ROM、DVD-ROM、DVDROM&CD-R/RW、スーパーマルチ)になります。

# CD / DVD ドライブ仕様

カスタムメイドで内蔵ドライブユニットを選択された場合は、次のいずれかのドライブが搭載されています。なお、各数値は仕様上の最大値であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

# **■** H8250

### □ CD-ROM ドライブ

使用メディア	読出速度(最大)
CD-ROM	24 倍速

### □ DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ

(バッファアンダーランエラー防止機能付)

使用メディア	読出速度(最大)	書込書換速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込:24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換:10倍速
DVD-ROM	8 倍速	_

### □スーパーマルチドライブ

(バッファアンダーランエラー防止機能付)

使用メディア	読出速度(最大)	書込書換速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込:24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換:10倍速
DVD-ROM	8 倍速	_
DVD-RAM	5 倍速	書換:5倍速
DVD-R	8 倍速	書込:8倍速
DVD-R DL	4 倍速	書込:4倍速
DVD-RW	6 倍速	書換:6倍速
DVD+R	8 倍速	書込:8倍速
DVD+R DL	4 倍速	書込:4倍速
DVD+RW	8 倍速	書換:8倍速

### **■ E8250**

# □ CD-ROM ドライブ

使用メディア	読出速度(最大)
CD-ROM	24 倍速

### □ DVD-ROM ドライブ

使用メディア	読出速度(最大)
CD-ROM	24 倍速
DVD-ROM	8 倍速

### □ DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ

(バッファアンダーランエラー防止機能付)

使用メディア	読出速度(最大)	書込書換速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込:24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換:10倍速
DVD-ROM	8 倍速	_

### □スーパーマルチドライブ

(バッファアンダーランエラー防止機能付)

使用メディア	読出速度(最大)	書込書換速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込:24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換:10倍速
DVD-ROM	8 倍速	_
DVD-RAM	5 倍速	書換:5倍速
DVD-R	8 倍速	書込:8倍速
DVD-R DL	4 倍速	書込:4倍速
DVD-RW	6 倍速	書換:6倍速
DVD+R	8 倍速	書込:8倍速
DVD+R DL	4 倍速	書込:4倍速
DVD+RW	8 倍速	書換:8倍速

# 索引

A	LAN 着信によるレジューム (Windows XP の場合)132
AC アダプタ表示	LogOnAssistant
В	M
BIOS セットアップ210	ME BIOS244
BIOS のパスワード機能を使う 226	N
С	Norton AntiVirus
Caps Lock 表示	0
CD アクセス表示32	Office Personal 2003
D	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
DC-IN コネクタ	Office Professional 2007
E	OmniPass182, 187
Easy Backup	PCカードアクセス表示
F	PC 乗換ガイド182, 191 Plugfree NETWORK183, 196
FDD ユニット(USB)30, 158 FeliCa 対応リーダ/ライタ175, 17 FM-Menu183, 194	Portshutter
FMV サポートナビ	Scroll Lock 表示32 SD メモリーカード/ メモリースティックスロット18
I	SMARTACCESS/Basic182, 188 StandbyDisk Solo182, 192
IndicatorUtility	U
L	UpdateAdvisor(本体装置)182, 192, 267
LAN	USB コネクタ21, 24, 27, 308

W	コネクタのピン配列と信号名306
Wakeup on LAN	さ行
(Windows Vista の場合) 124	
Wakeup on LAN	システムメニュー217
(Windows XP の場合) 132	指紋センサー16, 174
Windows Update166	周辺機器136
Windows Vista Business 182, 184	状態表示 LCD
Windows Vista Home Basic 182, 184	省電力(Windows Vista の場合) 118
Windows XP Home Edition 182, 185	省電力(Windows XP の場合)126
Windows XP Professional 182, 186	省電力モード
WinDVD	(Windows Vista の場合)118
L /=	省電力モード
あ行	(Windows XP の場合)126
アクセスランプ30	省電力ユーティリティ 183, 198
暗号化機能付 HDD175	シリアルコネクタ 24, 27, 307
呵号に成形り NDD	スタンバイ
テクノロジー機能310	スタンバイ レスキュー Lite 182, 193
液晶ディスプレイ16	スティックポイント
一お手入れ251	スパン機能101
エグゼキュート・ディスエーブル・	スピーカー
ビット機能309	スマートカード
お手入れ249	スマートカードスロット
お手入れナビ183, 197	セーフモード
音量設定(Windows Vista の場合)105	セキュリティ162
音量設定(Windows XP の場合)110	セキュリティセンター168
TELLOC (TIME OF SIE)	セキュリティチップ
か行	セキュリティ表示
	セキュリティボタン . 17, 33, 173, 182, 188
解像度78	接続コネクタ
ガイドプレート28	全画面表示と通常表示の切り替え81
ガイドプレートロック28	工品面数4.02.0000000000000000000000000000000000
外部ディスプレイ84	た行
ーコネクタ(アナログ)24, 28, 307	
ーコネクタ(デジタル)27, 308	ダストキャッチャー25
外部ディスプレイの走査周波数102	ディスプレイ76
書き込み禁止タブ159 拡張 RAM モジュールスロット25	一明るさ変更76
	ーお手入れ251
拡張キーボード/マウスコネクタ27	テンキーボード51
拡張版 Intel <sup>®</sup> SpeedStep <sup>®</sup> テクノロジー 機能(EIST)310	テンキーモード
仮能 (とら1)	電源表示
世紀	電源ボタン17
キーボード17, 48	盗難防止用ロック取り付け穴 19, 23, 26
ーお手入れ252	ドライバーズディスク207
- あ子人/t252 起動時の自己診断(POST)210	「ドライバーズディスク検索」
吸気孔23	ツール207
敬えれ25 休止状態(Windows Vista の場合)118	ドライブ構成310
休止状態(Windows Visia の場合)118 休止状態(Windows XP の場合)126	
<b>か正</b>	

な行	ま行
内蔵バッテリパック	マイク端子
は行	一切り替え
ハードウェアの競合 266 ハードディスクアクセス表示 32 ハードディスクデータ消去 182,189 ハードディスクパスワード 226 排気孔 22 パスワード (BIOS) 226 パソコン本体のお手入れ 250 発色数 78 バッテリ 53 ーLOW バッテリ状態 56 ー異常表示 55 ー交換する 58 ー残量表示 31,55 ー充策着表示 31 ー取り出かんりをごデオ)端子 24 表示オアウォール 170 富士通いトが 183,198 フラルルカイント 18,36 プリッピーディスク 157 ー取り出しバー 19 ペッドオスクドライブ 30 ーおエニッケファイル 278 ヘッドホボ子 21,28 ー切り替え (Windows Vista の場合) 109 ー切り替え (Windows XP の場合) 113 ポペートリプリケータ 26,141 ー接続コネクタ 25 ー取りサバー 29	(Windows XP の場合) 1113 マウス 42 ーお手入れ 253 マルチベイ 19,60 マルチモニタ機能 94 無線 LAN 115 無線 LAN アンテナ 23 無線 LAN 表示 32 メッセージ (BIOS) 238 メモリ 137 モデム 117 モデムコネクタ 21 や行 ユーザー用パスワード 226 ゆったり設定 2 183,199 ら行 ラッチ 18 わ行 ワイヤレススイッチ 18 ワンタッチボタン 34 ワンタッチボタン設定 183,199

# FMV-H8250、FMV-E8250

## 製品ガイド B5FJ-5051-01-01

# 発 行 日 2007 年 10 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。